

F I S H E R & P A Y K E L

加热抽屉

简约型

WB60SMG1-SET和 WB60SMB1-SET

现代型

WB60SDB1-SET

安装指南

CN

目录

安全警告	3
保温抽屉型号	4
打开产品包装	5
电气规格	5
随附的零部件	6
所需工具	6
产品尺寸——60 厘米型号	7
安装柜尺寸——60 厘米型号	8
安装方式选择	9
安装抽屉	11
调节深度	12
调节高度	12
安装人员检核表	13

⚠ 警告！



倾倒危险

此电器可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。

- 必须用随附的螺丝将抽屉固定到位。
- 如果抽屉不安装在另一台电器下面，要确保抽屉正上方有固定支架。

⚠ 警告！



有割伤危险

如不小心，可能会造成人身伤害。

- 小心：部分边沿很锋利。
- 关抽屉时小心不要夹住手指。

⚠ 警告！



有触电危险

如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

- 如果产品损坏，请关闭电器并断开电源，以避免发生触电事故。

⚠ 警告！



重物危险

如不遵照此建议，可能会造成电器损坏或人身伤害。

- 确保安装柜的底部搁架能够完全支撑组合型电器的重量。

阅读并妥善保存本指南

警告！

为了降低火灾、人身伤害或财物损失风险，请在使用此电器之前仔细阅读下列重要安全指南。在使用此电器之前通读说明书。

安装


- 请将此信息提供给产品安装人员。
- 为了避免电气接头损坏，此电器只能由资深安装人员或接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员安装。
- 确保安装必须符合所有间隙要求及现行标准和法规要求。
- 当与配套产品组合安装时，配套产品可以直接放置在电器上。安装柜底部的内置搁架必须能够承受这两个产品的重量。
- 确保安装柜为方形、已调平且尺寸正确。
- 如果将电器直接安装在烤箱下方，确保不要损坏烤箱的下镶边条。Fisher & Paykel 对因安装不当造成的任何损坏不承担任何责任。
- 在安装电器之前，请检查是否有任何损坏的迹象。请勿安装或使用损坏的电器。
- 在将电器摆放时要小心，以避免对电器造成损坏。

电气

- 所有电源和接地连接都必须由持证电工进行，并且必须符合当地规范和条例。
- 安装前，请确保铭牌上所列的电压和频率与家用电源相符。
- 与其他电器组合使用时，请确保每个电器都有其独立的电源插座。避免共用电源插座，以防电器意外断电。
- 确保此电器正确接地。
- 将抽屉连接到额定电压适合并有适当保护措施电源，避免电路过载。
- 切勿用延长线或便携式电气插座（例如多孔插座）连接抽屉和电源。确保电源线的位置不会被人践踏，不会绊倒人，否则会造成损坏或形成张力。
- 确保在产品中心后部 900 毫米范围内易于触及的地方有一个带开关的插座。

维修


- 除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作必须由接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或资深技术员进行。
- 在进行任何安装、维护或维修工作之前，务必断开电源。
- 如果电源线损坏，必须由持证电工或接受过 Fisher & Paykel 培训的维修技术人员进行更换。

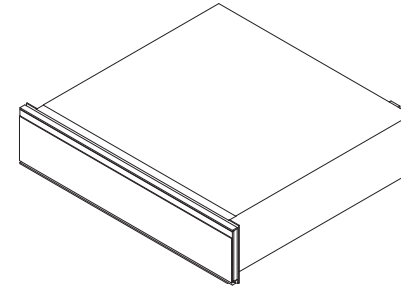

WB60SMG1-套装、WB60SMB1-套装和
WB60SDB1-套装

打开产品包装

从包装中取出保温抽屉和配件箱。回收可重复使用的材料。根据当地的废物处置法规要求处置包装材料。检查保温抽屉是否有任何损坏迹象。如果保温抽屉已损坏，请勿安装。如果产品损坏，请联系您当地的 Fisher & Paykel 经销商。

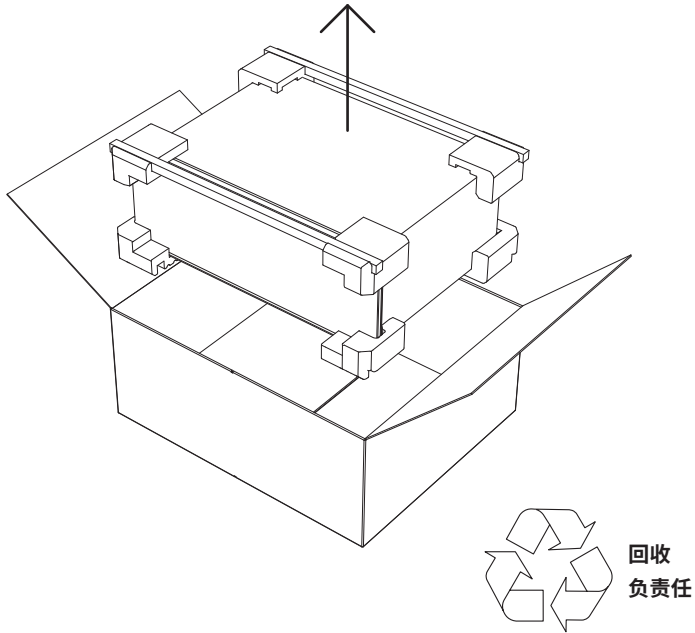

电气规格

所有接电工作必须由持证电工或接受过 Fisher & Paykel 培训的服务技术人员完成。

电源	220-240 VAC, 50/60 Hz
水电管线	10A电路
最大功率	810 瓦
电源插座*	三孔接地型
电源线（总长度）	1800 毫米

* 电源插座必须位于电器背面中心 900mm 范围内并接地。

随附的零部件




维修和保修 (1)




用户指南 (1)



安装指南 (1)



T20 星头螺钉 4x20
WB60SDT 型号 (4)
WB60SDE 型号 (2)




金属丝搁架 (1)
仅适用于 WB60SDTEB
加高型号





所需工具



5mm 内六角扳手



T20 星头螺丝刀

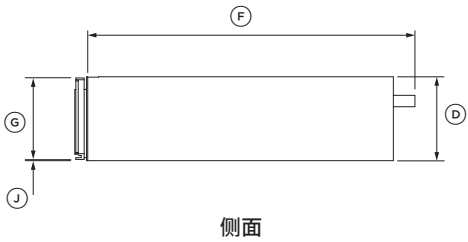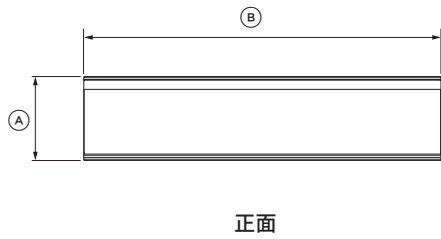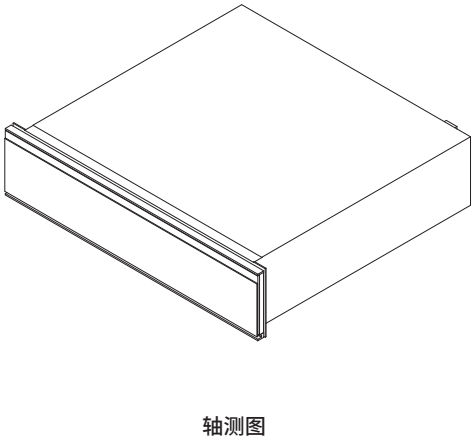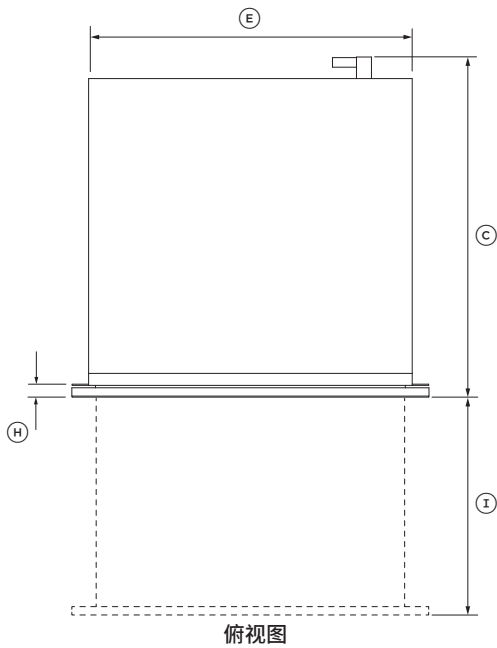

电器尺寸	WB60SMG1-套装
	WB60SMB1-套装
MM	
Ⓐ 总高度	140
Ⓑ 总宽度	596
Ⓒ 总深度* †	567
Ⓓ 背板高度	140
Ⓔ 背板宽度	543
Ⓕ 背板深度**	547
Ⓖ 抽屉前面板高度	136
Ⓗ 抽屉前面板和联接法兰的深度 †	20
Ⓘ 抽屉打开时的深度	414
Ⓙ 从机壳底部到抽屉前面板底部的高度	2



* 包括抽屉前面板和电源插头。

** 包括电源插头。


† 不包括不锈钢面板（现代型）。

产品重量	WB60SMG1-套装
	WB60SMB1-套装
KG	
抽屉总重量*	22


*包括包装

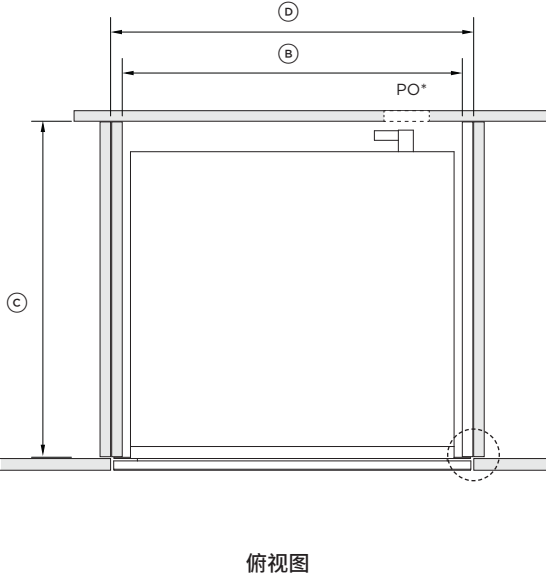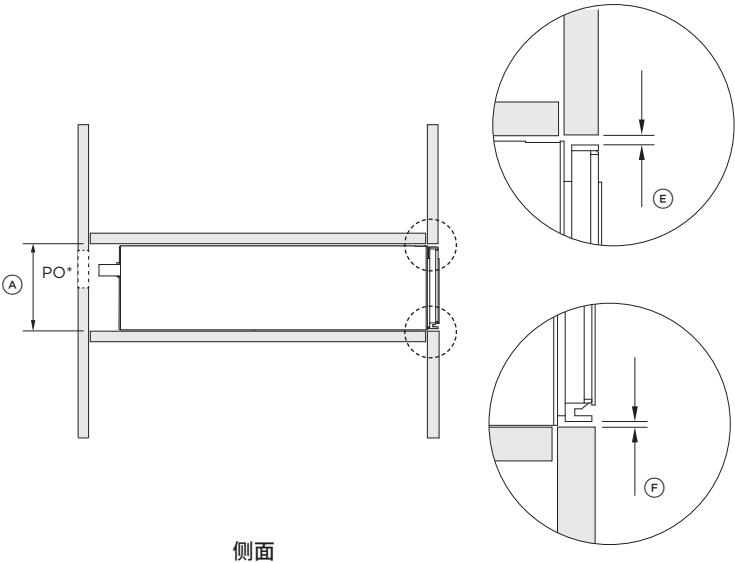

齐平安装

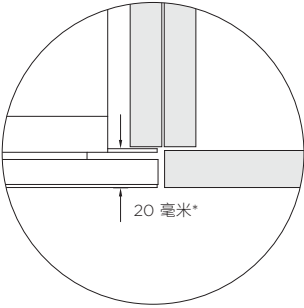

独立安装

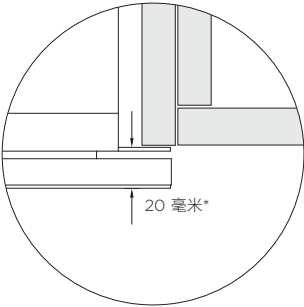

安装柜尺寸	WB60SMG1-套装 WB60SMB1-套装 WB60SDB1-套装
	MM
Ⓐ 安装柜内部最小高度	142
Ⓑ 安装柜内部最小宽度	560
Ⓒ 安装柜内部最小深度	550
Ⓓ 安装柜总宽度	600
Ⓔ 前面板顶部与安装柜上面板之间的最小间隙	3
Ⓕ 前面板底部与安装柜下面板之间的最小间隙	2


* 电源插座 (PO) 必须位于电器背面中心 900mm 范围内并接地。

* 抽屉前面板深度，包括联接法兰。


安装方式选择

独立安装

此安装适用于简约型和现代型保温抽屉。必须在保温抽屉上方安装固定搁架。

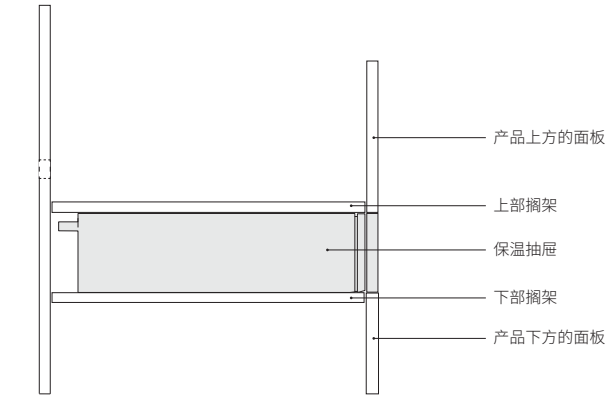


侧面

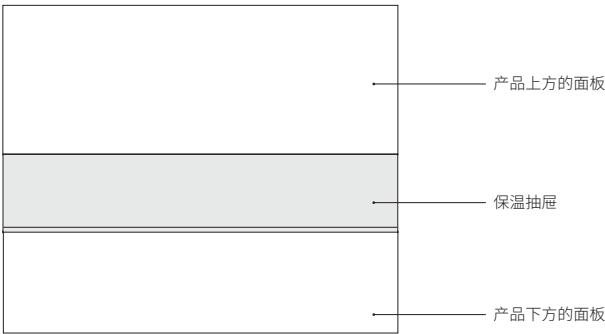


正面

与单层烤箱组合

此安装将 60 厘米保温抽屉与 60 厘米 Fisher & Paykel 壁挂式烤箱组合在一起。保温抽屉可以承受直接放置在其上的烤箱的重量。

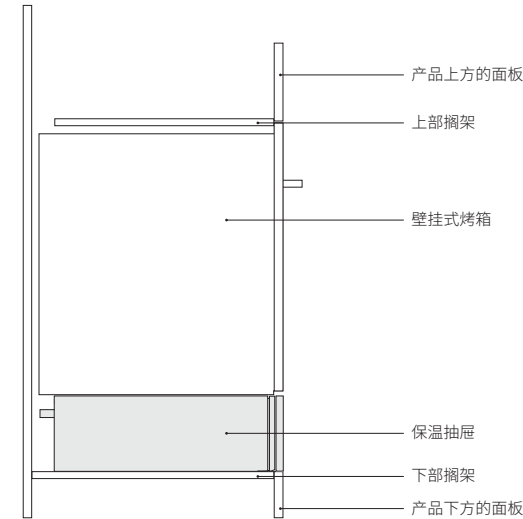



侧面

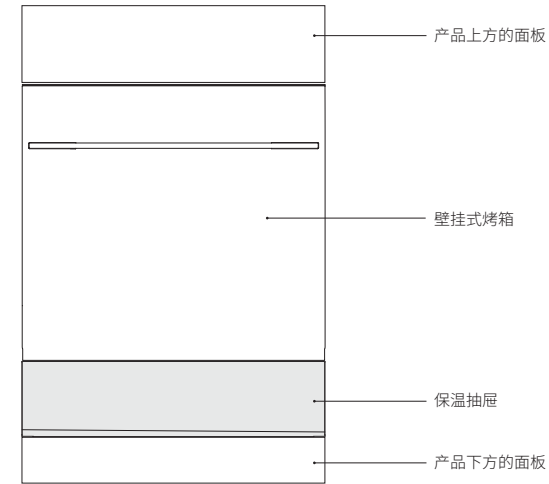

正面



与配套产品组合使用

此安装将 60 厘米保温抽屉与 60 厘米 Fisher & Paykel 配套产品组合在一起。保温抽屉可以完全承受直接放置在其上的配套产品的重量。

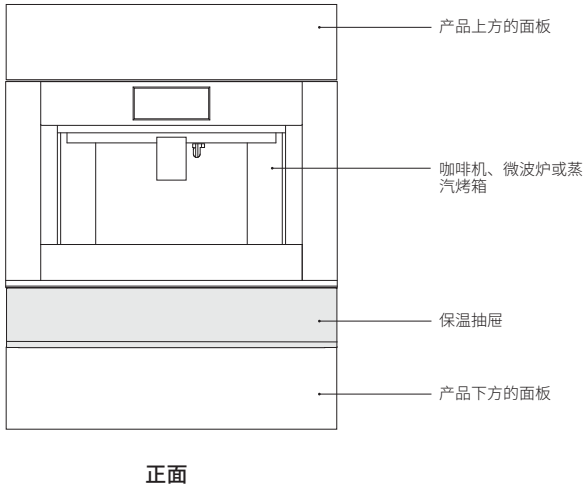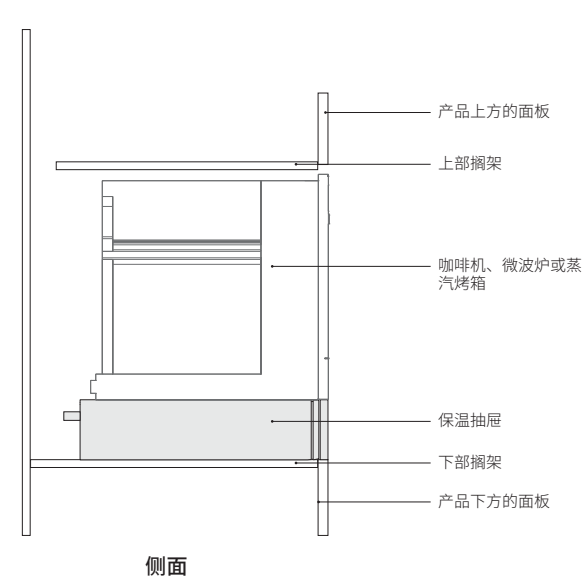

与双层烤箱组合使用


此安装将 60 厘米保温抽屉（加高型）与 60 厘米 Fisher & Paykel 双层烤箱 组合在一起。保温抽屉可以完全承受直接放在其上的双层烤箱的重量。

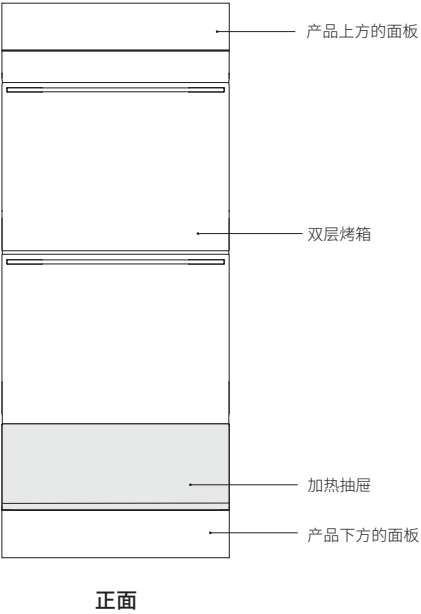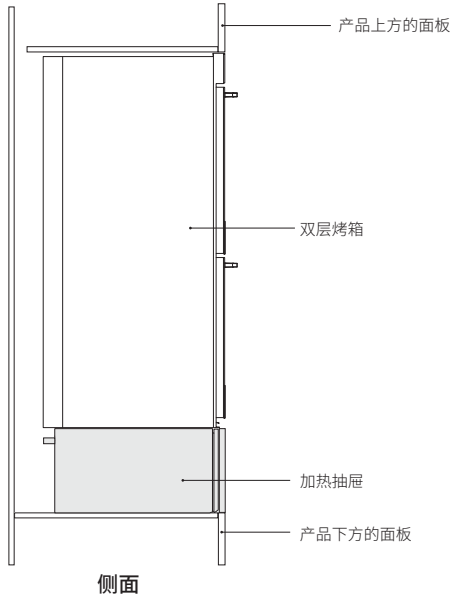


安装方式选择

三层组合

此组合适用于 60 厘米保温抽屉（加高型）。烤箱上方需要放置搁架来支撑 60 厘米配套产品。确保底部搁架能够完全承受所有电器的重量。

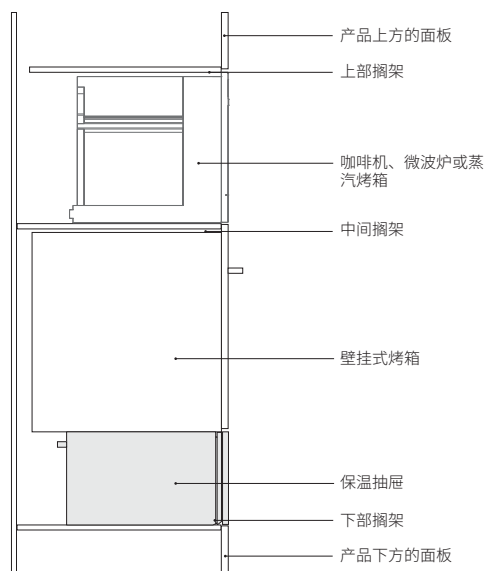


侧面

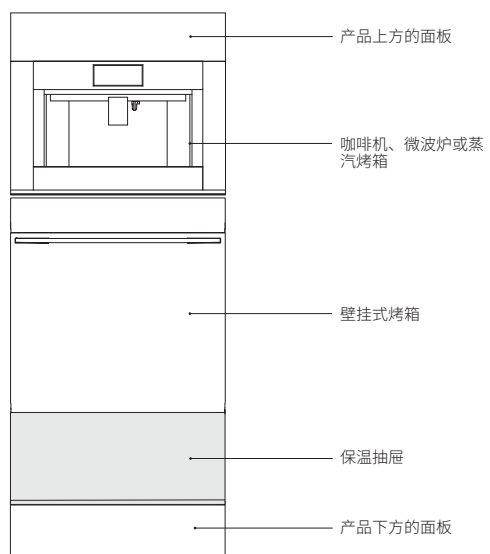


正面

安装抽屉

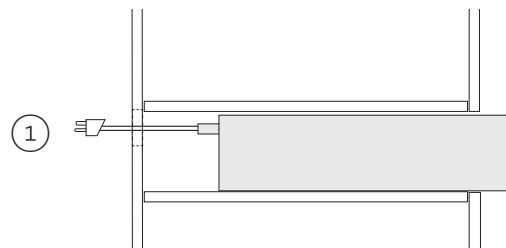


将电源插头插入电源插座。
小心地将保温抽屉放入安装柜内。

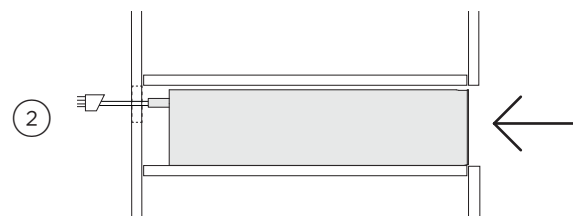

将保温抽屉推回安装柜中，并根据需要将法兰与安装柜对齐。

侧面

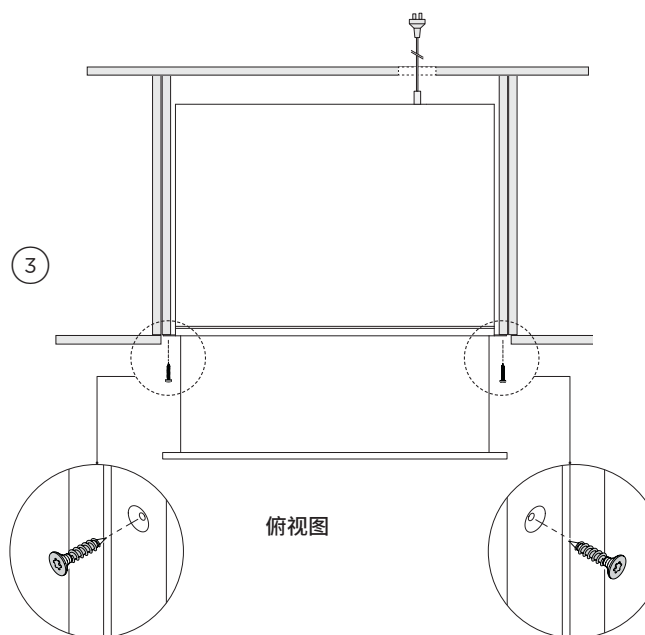


打开抽屉，并用 T20 星头机螺钉将抽屉的联接法兰固定在安装柜的侧边。

俯视图


调节深度

保温抽屉前面板的深度可以调整，以便与周围的安装柜对齐。

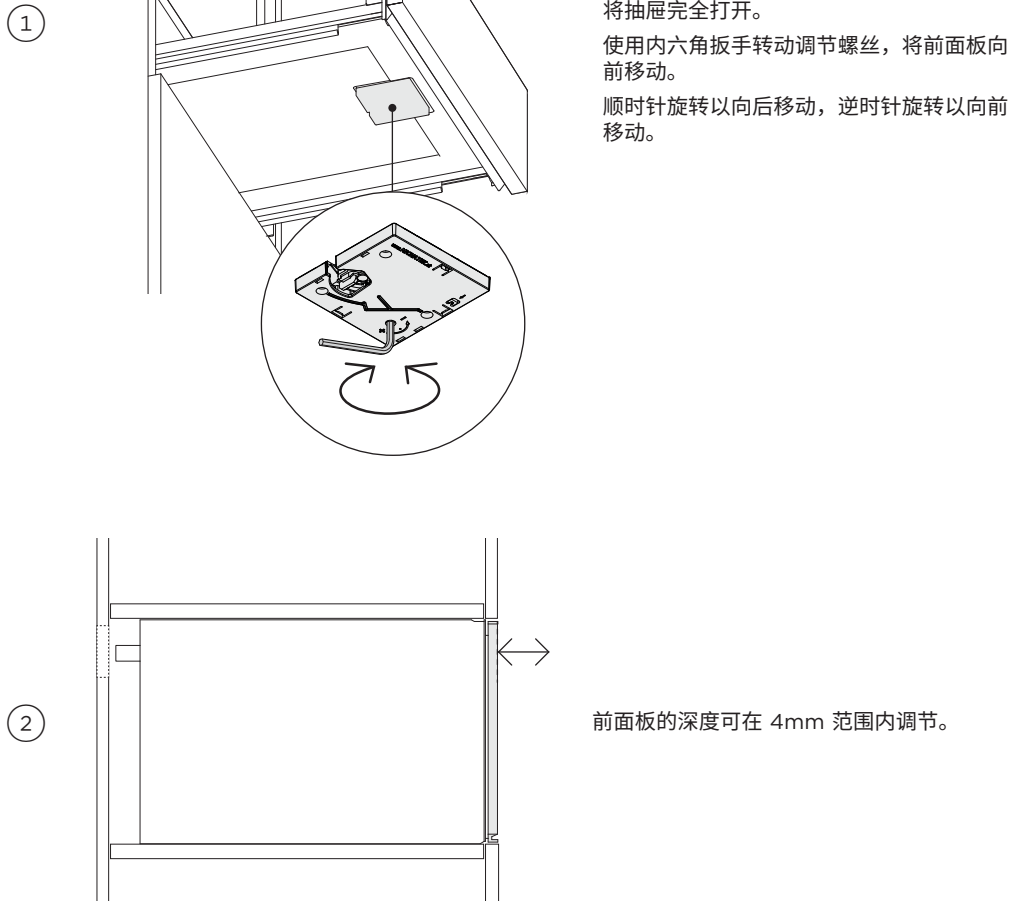

调节高度

保温抽屉的前面板可以垂直调整，以便与周围的安装柜对齐。

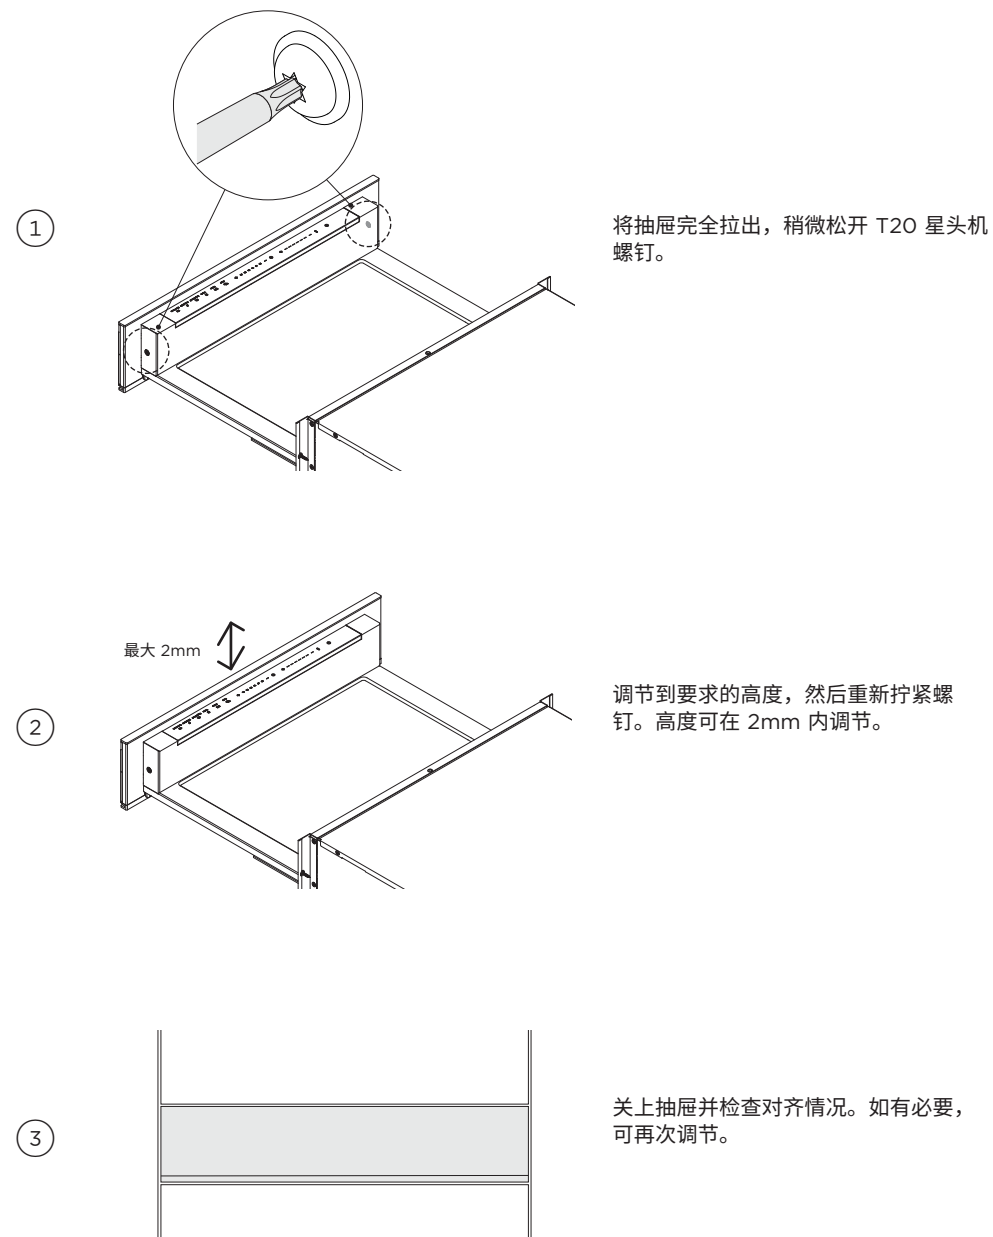

重要！
请阅读本手册中的所有安装说明，以确认电器是否已正确安装。使用前请确保已正确完成安装。

确保：

- ☐ 保温抽屉已调平并牢固地安装在安装柜中
- ☐ 抽屉内的所有内部包装材料已移除
- ☐ 隔离开关便于用户操作
- ☐ 底部搁架可以完全支撑组合电器的总重量

测试运行：

- ☐ 请打开抽屉。
- ☐ 按 ① 按钮开启保温抽屉电源。
- ☐ 请关闭抽屉。
- ☐ 5-10 分钟后，打开抽屉，您会感觉到抽屉的内部表面略微变暖。
- ☐ 按 ① 按钮关闭保温抽屉电源并推上抽屉。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商地址	
安装人员姓名	
安装人员签名	
安装公司	
安装日期	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。

本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433007A 07.25