

FISHER & PAYKEL

衣物护理解决方案

在底座上安装干衣机

DH9060H1、DH9060HG1、DH9060HL1、DH9060HLG1、
FM2060S1 和 FM2060SG1 型号

安装指南

CN

所需零部件

工具

随附

- ☐ 扳手（干衣机）
- ☐ 扳手（底座）
- ☐ 内六角扳手

不随附

- ☐ 美工刀
- ☐ 十字螺丝刀
- ☐ 水平仪

零部件

随附

- ☐ 1x 冷水软管
- ☐ 1x 热水软管
- ☐ 1x 堵盖
- ☐ 6x 塞子
- ☐ 4x M10 螺栓
- ☐ 2 x 底座螺栓孔盖板
- ☐ 2x 干衣机前支架
- ☐ 2x 干衣机后支架
- ☐ 2 x 干衣机背面安装螺丝


随附（非必需*）

- ☐ 1x 通信电缆

*单个产品安装时不需要。



关于完整的产品、安装柜和水电管线规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

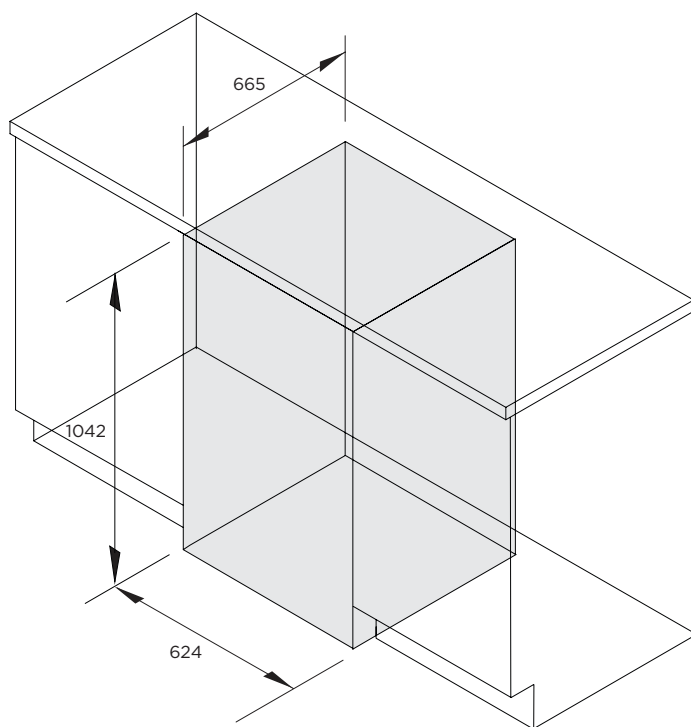



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 确保满足安装柜和维修规格并考虑间隙。

请参阅《规划指南》。



2. 确保地面平整且干净，并有独立的安装空间。



3. 确保安装后仍能对电源进行操作，以便将来对产品进行维护。

检修孔应光滑，并在需要时安装索环。

更多详情，请参阅《规划指南》的维修部分。

打开包装



1. 剪开干衣机包装箱顶部的包装带和印刷的线条。提起并拆除。丢弃运输固定架和角柱。拆下滚筒和底部垫塞物上的所有包装材料和配件。

妥善处置包装材料。



2. 剪开包装带和胶带，从顶部打开底座包装箱。先拆下 EPS 盖，再将底座提出。


将纸板放在一边以备后用。**确保从 EPS 盖上取下配件，然后妥善弃置 EPS 和橡胶垫板。**



3. 首先保护地面，再将干衣机放置在尽可能靠近安装位置的地方，确保有足够的空间。

双向门（可选）

干衣机门配有双向铰链和门门配件，可根据需要切换为向左或向右打开。

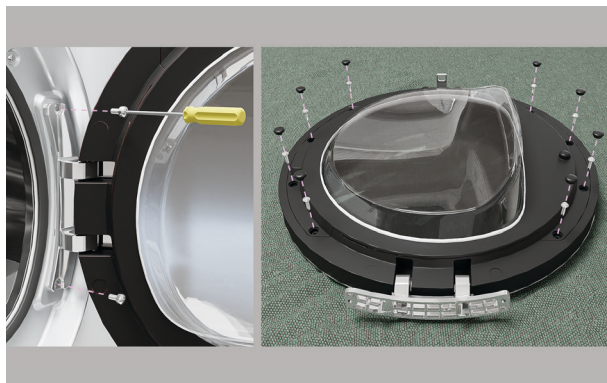

1. 松开铰链，取下门，将其面朝下放在受保护的地面上。
卸下内门法兰上的塞子 (x 8)，然后卸下螺丝。




2. 将平头螺丝刀插入检修槽，撬开内门。将门旋转 180 度并安装回原位。
在门的两侧交替重新装上螺丝。更换塞子。



3. 拧松干衣机门锁盖，以检修门锁。

双向门(可选)

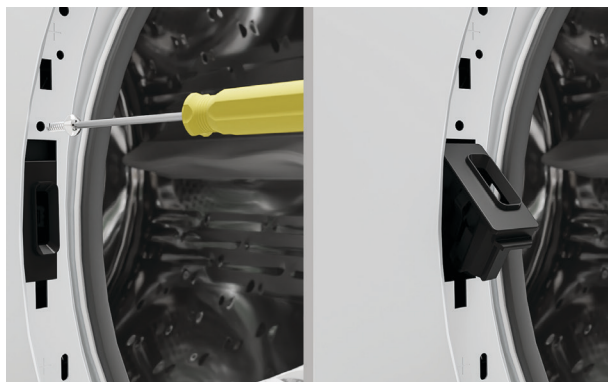

4. 拧松门锁，然后滑动即可拆下。



5. 旋转门锁并将其插入干衣机的另一侧。用螺丝固定。

使用锁盖螺丝重新安装和固定门锁盖。




6. 重新安装门铰链并用铰链螺丝固定。


调平底座



1. 推动底座前部打开。在关闭抽屉之前取下隔板。

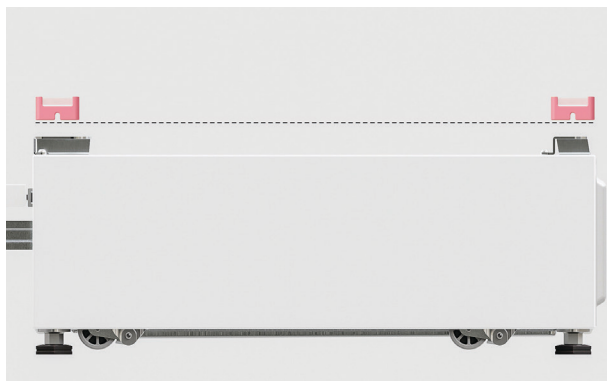

2. 将底座放在最终安装位置。使用随附的呆扳手调整支脚，直到底座从前到后、从角到角保持水平。

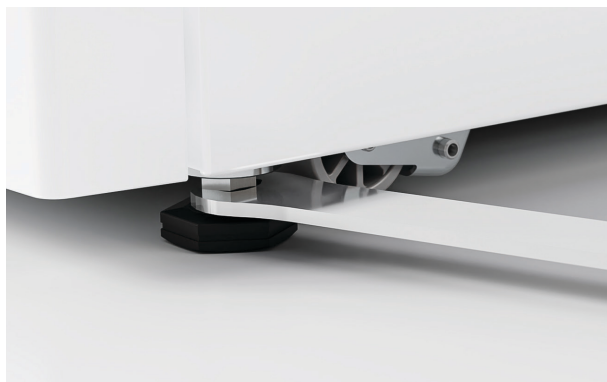

3. 使用随附的呆扳手，将锁定螺母拧紧到底座基部，将支脚锁定到位。

重新检查底座是否前后左右水平。调平后，将底座移至无障碍位置，以便安装洗衣机/干衣机。

将干衣机安装到底座上



1. 使用十字螺丝刀拆下四个预装的底座支架。将螺丝放在一边以备后用。




2. 使用步骤 1 中拆下的螺丝安装两个随附的干衣机前支架。




3. 将干衣机提放到底座上，并将前支脚牢稳地插入底座前支架中。确保干衣机和底座正确对齐。

将干衣机安装到底座上

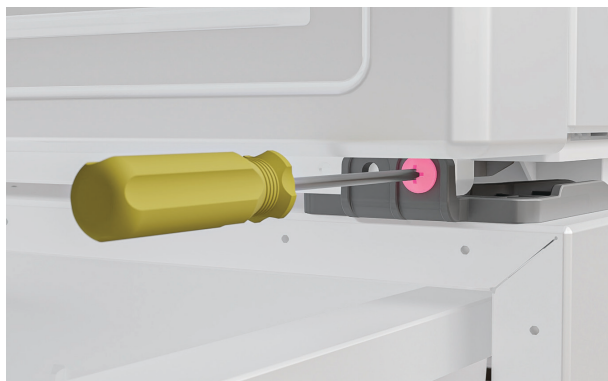


4. 从干衣机前面拆下两颗螺丝，然后穿过底座重新装上。

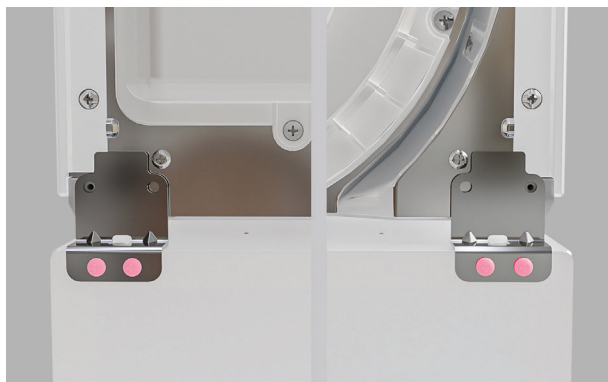


5. 使用步骤 1 中卸下的螺丝将随附的两个后支架安装到底座上。

将所有剩余的螺丝放在一边。

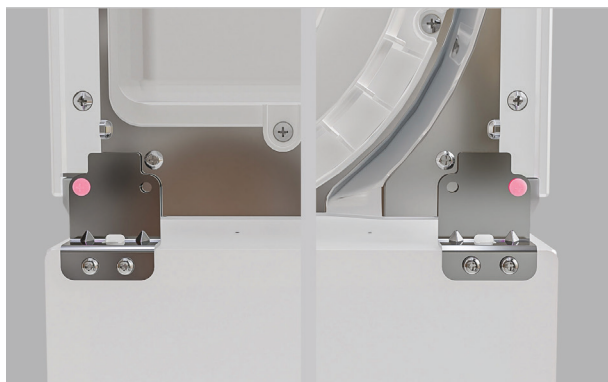


6. 使用随附的两颗长螺丝，将干衣机固定到底座后部。


升高产品套装

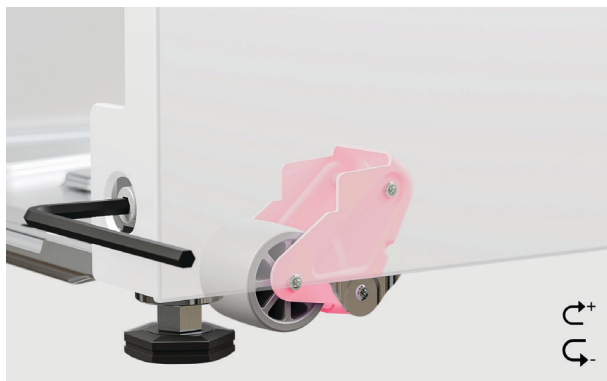

1. 将叠装的产品部分推入安装柜并检查对齐情况。为此，请使用随附的 6mm 内六角扳手，顺时针旋转，通过调节螺丝降低两组轮子。

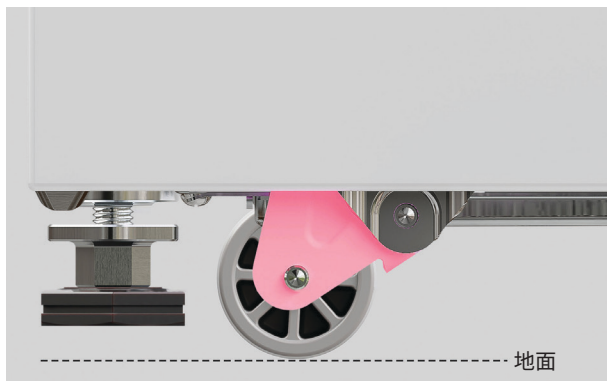

2. 在将底座滚动到最终安装位置之前，确保所有支脚都已抬高离地面。

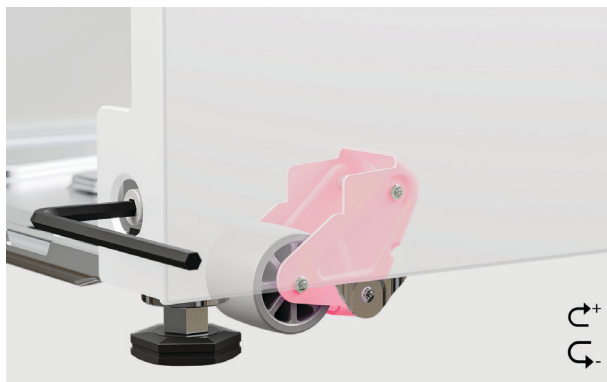

3. 使用随附的 6mm 内六角扳手，逆时针旋转，通过调节螺丝升起两组轮子。

降低轮子，将产品从安装柜中移出。

连接电缆和软管



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 请参阅《规划指南》获取完整的水电安装信息。

电源：220 - 240V，50Hz

工作电流：10A

插头：3 脚接地型

水源：随附软管

水压：50KPa (7psi) - 1MPa (150psi) 最低 6 升/分钟。



2. 可选：

如果干衣机可以连接到排水管，请安装排水管延长件。



3. 将冷水软管的弯角端连接到干衣机。

如有必要，可以互换洗衣机和干衣机冷水软管。

连接电缆和软管



4. 关闭洗衣机的冷水龙头，然后拆下水龙头末端的洗衣机冷水软管。



5. 将洗衣机和干衣机的直接头端连接到随附的 Y 型接头的顶部。



6. 将干衣机直管连接到 Y 型接头的底部。

连接电缆和软管



7. 将干衣机和底座部分推入安装柜。



8. 将电源线和软管穿过检修孔。
确保安装后仍能对电源进行操作，
以便将来对产品进行维护。



9. 将冷水软管连接到冷水龙头，然后打开水龙头。
如果可能，请在安装后 24 小时重新检查是否有泄漏。

连接电缆和软管



10A. 立管安装

将排水管穿过导轨并放入立管中。
确保最多 20mm 的软管停留在立管中。



10B. 下水管安装

从下水管连接处取下堵头。
将排水管穿过管套并放入下水管。
使用软管夹固定。




11. 连接电源线并检查产品是否接通电源。

安装干衣机



1. 将干衣机推入安装柜。


注意不要损坏软管或电源线。

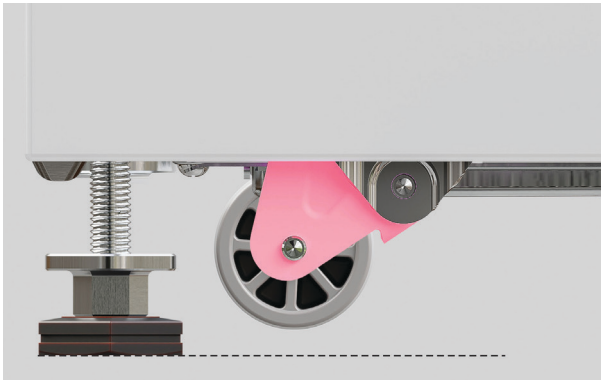

2. 逆时针转动调节螺丝以收回轮子。确保轮子完全抬离地面。



3. 检查对齐情况，确保所需的间隙。根据需要进行调整。

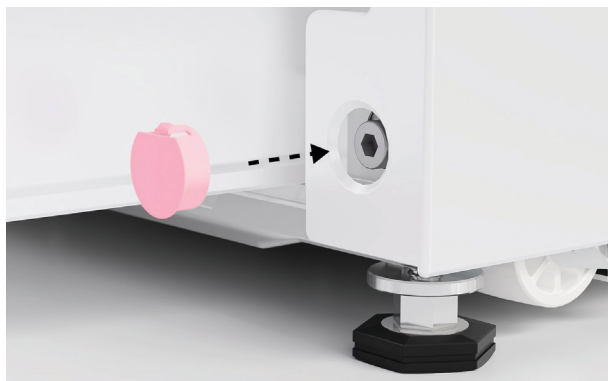

4. 调整后，安装底座螺栓孔盖板。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的Fisher & Paykel经销商。

431984A 04.24