
电磁灶 保养和维护

了解您的电器	3
保养和清洁	4
故障排除	5
故障代码	8



FISHER & PAYKEL

CN

电磁灶

CI905ZZDTB5、CI905ZZDTG5、CI804ZZDTB5、CI804ZZDTG5
CI604ZZDTB5、CI604ZZDTG5、CI302ZDTB5

型号: CI905ZZDTB5

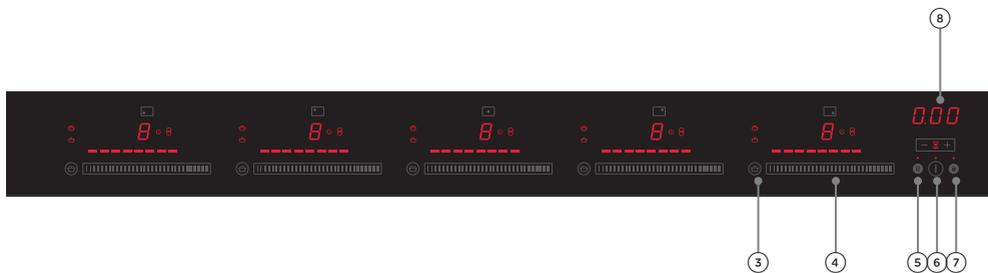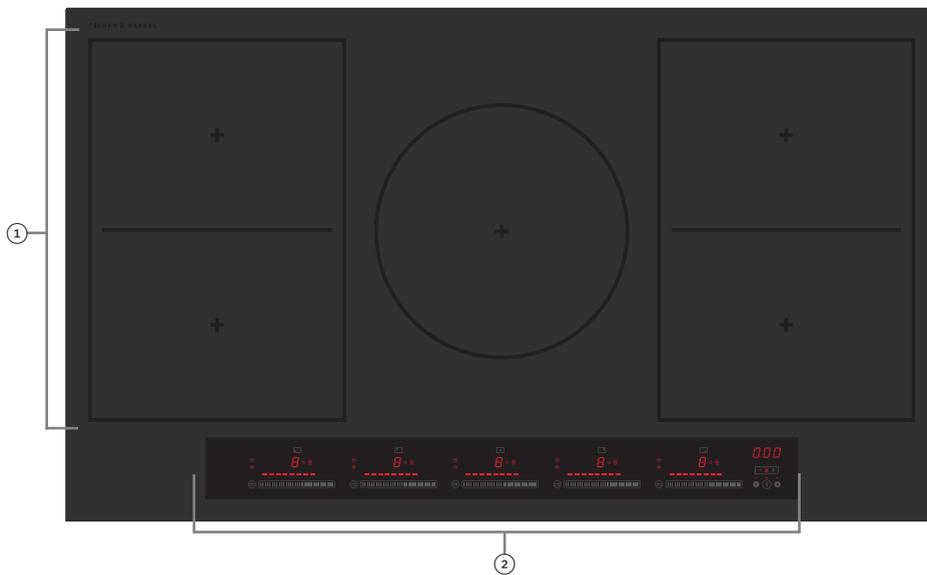

功能		
① 灶头*	④ 灶头功率滑块	⑦ 童锁
② 控制面板	⑤ 暂停与记忆**	⑧ 定时器
③ 文火	⑥ 电源开关	

*灶头布局因型号而异。请参阅“了解您的电器”

**记忆功能可在用户界面意外断电时恢复设置。请参阅“使用炉灶”



保养炉灶的关键步骤

每隔几个月按照以下步骤清理食物残渣和积垢。

用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭。用干净无绒布擦干。如果需要进一步清洁，请按照制造商的说明使用炉灶清洁剂。如果您在控制面板附近进行清洁，我们建议锁定控制面板。



我们不建议：

- 」 百洁布
- 」 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 」 研磨性、酸性、碱性或溶剂性清洁产品
- 」 手洗餐盘洗涤剂、衣物或其他洗涤剂或 消毒剂。



指纹、印记、金属光泽和非甜食溢出物。

使用炉灶清洁剂，然后用湿布擦拭。用干净的无绒布或纸巾擦干。



沸腾溢出物、熔化物和热甜食溢出物

把厨具从灶头移开，锁定控制面板或关闭炉灶。用玻璃刮刀将溢出物移到炉灶的凉爽区域，并用湿布或纸巾擦拭干净。

小心热表面。

一般用途

为什么我的炉灶无法开启？

- 」 没有电。确保炉灶连接墙壁上的电源，并打开电源开关。
 - 」 检查断路器，或检查检查家里或社区是否停电。如果炉灶仍然无法开启，请联系客户服务部或授权服务中心安排维修事宜。
-

显示器开启时，为什么控制面板不起作用？

- 」 显示 Lo 时，控制面板处于锁定状态。长按启动/暂停键即可解锁。
 - 」 灶头仍然很热。按 电源 开启控制面板。
 - 」 炉灶处于演示模式。联系客户服务或授权服务中心安排维修事宜。
-

为什么控制面板非常难用？

- 」 控制面板上有水分或油污。用布擦干，然后重试。
 - 」 用指尖按下控制面板。请改用指腹。
-

为什么炉灶在高温和猛火状态时会发出嗡嗡声？

这对于电磁灶来说是正常现象。如果调低温度设置，响声就会变弱或消失。

为什么显示屏变黑？

由于烹饪用具放置在炉灶前部而导致过热。拿走烹饪用具或放到后面的灶头。让控制面板冷却。

为什么无法选择我想要的温度设置？

- 」 炉灶已处于最大功率。降低其他灶头的温度设置。
 - 」 炉灶已降低功率以防止过热。让其冷却。
-

为什么墙壁和橱柜上会形成冷凝水？

这对于电磁灶来说是正常现象。其节能技术意味着向周围表面散失的热量最少。周围表面的温度较低，烹饪产生的蒸汽会在其上凝结。

打开通风设备，必要时擦拭冷凝水。

为什么炉灶会意外关闭？

- 」 安全超时。如果一个灶头长时间工作而功率等级没有改变，则炉灶将自动关闭灶头。设置的功率越低，灶头保持开启的时间就越长。
 - 」 显示保护。如果显示屏过热，炉灶将关闭以保护显示屏。
 - 」 炉灶上有溢出物或意外物品，因此炉灶已进入待机状态。请擦干净所有溢出物并取走任何不应放在那里的器具或物品。
-

为什么无法合用灶头？

- 」 其中一个灶头已在使用中。关闭该灶头，然后再合用灶头。
 - 」 您选择的灶头不可合用，因为它们不是 Smartzone。您可以将相邻的前后 Smartzone 灶头合用。
-

烹饪用具

为什么厨具未能加热？

- 」 厨具太小或没有放在灶头中央。
 - 」 厨具不适用于电磁灶。详见首次使用指南中的“厨具”部分。
 - 」 炉灶处于演示模式。联系客户服务部或授权服务中心
-

为什么我的厨具会发出噼啪声和咔哒声？

一些电磁烹饪用具会有会振动的金属层。这是正常现象。

警报

为什么我的炉灶会发出蜂鸣声？

- 」 太多灶头设置为大功率。将一个或多个灶头的功率调低，直到蜂鸣停止。
 - 」 炉灶上有意外物品。取走所有物品。
-

为什么会有蜂鸣声并且显示器上显示 E 或 F 代码？

- 」 出现故障。请参阅“故障代码”获取详细信息。
-

为什么显示器上显示未检测到平底锅 ？

- 」 未检测到厨具。检查厨具大小是否合适，是否放在了所选灶头的中心。
 - 」 检查厨具是否适用于电磁灶。
-

故障代码

如何知道是否发生故障？

炉灶会发出蜂鸣声，显示器上会显示故障代码。

“E” 代码

您可以通过复位炉灶来排除故障。请按照以下步骤操作：

- ① 按住 电源 键，关闭炉灶。
- ② 等待几秒钟，然后按住 电源 键，再次开启炉灶。

如果代码消失，即可继续使用炉灶。如果没有消失，请关闭并重新打开电源。

如果仍然有问题

- ③ 记录故障代码
- ④ 联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。

故障	可能的原因	解决办法
E3 E4	炉灶过热	等待炉灶冷却后再重新启动。
E1 E2	电源供应问题	检查炉灶是否已连接到电源，或家中或社区是否停电。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433271A 02.26