FISHER & PAYKEL

衣物护理解决方案

洗衣机安装 WH1260H1 和 WH1260HG1 型号

> 安装指南 CN


所需零部件

		Ħ		
随附		:	不随附	
	呆扳手	[美工刀
		[十字螺丝刀
		[水平仪
	零部	744		
	*************************************	, I.T.		
随附			随附	(非必需*)
	1x 冷水软管	[1x 通信电缆
	1x 热水软管			
	1x 堵盖			
	6x 塞子			

^{*}单个产品安装时不需要。



关于完整的产品、安装柜和维修规格,请参阅《规划指南》。 要查看《规划指南》,请扫描二维码或访问 www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify。 按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

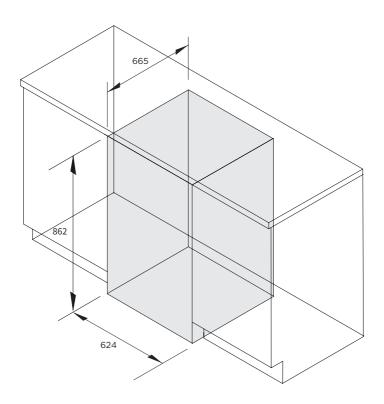



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 确保满足安装柜和维修规格并考虑间隙。

请参阅《规划指南》。



2. 确保地面平整且干净,并有独立的安装空间。



3. 确保安装后仍能对电源进行操作,以便将来对产品进行维护。 检修孔应光滑,并在需要时安装索环。

更多详情,请参阅《规划指南》 的维修部分。

打开包装



1. 剪开包装箱顶部的包装带和印刷的线条。提起并拆除。丢弃运输固定架和角柱。拆下滚筒和底部垫塞物上的所有包装材料和配件。



2. 妥善处置包装材料。




3. 首先保护地面,再将洗衣机放置 在尽可能靠近安装位置,确保留有 足够可用工作空间。

拆下运输螺栓



1. 使用随附的呆扳手从洗衣机背面 拆下四个运输螺栓。

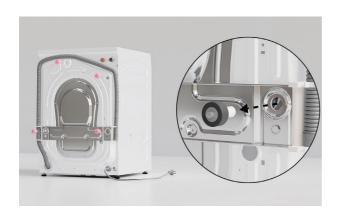

2. 向外拉出并拆下橡胶索环和 垫板。



3. 使用十字螺丝刀拆下两个侧面 支架。

拆下运输螺栓



4. 取下并丢弃运输固定架。



5. 向外拉出并拆下两根运输杆。 放置在一边以备将来使用。



6. 使用随附的塞子盖住运输螺栓孔。



1. 使用随附的呆扳手调整支脚, 直至洗衣机从前到后、从角到角保 持水平。



2. 调平后,把洗衣机移动到最终安装位置,各面留出所需间隙。 重新检查洗衣机是否处于水平状态,再将其从安装柜中移出。



3. 从安装柜移出洗衣机并拧紧锁定螺母。



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 请参阅《规划指南》获取完整的

服务信息。

电源: 220 - 240V, 50Hz

工作电流: 10A 插头: 3 脚接地型

随附: 软管

压力: 50KPa (7psi) - 1MPa (150psi) 最低 6 升/分钟。



2. 将冷水软管的弯角端连接到洗衣机的冷水入口。



3. 将热水软管的弯角端连接至洗衣 机上的橙色出口。如果不需要热水 软管,请安装堵盖。




4. 将产品部分推入安装柜。 注意不要压到电缆和软管。



5. 将电源线和软管穿过检修孔。 确保安装后仍能对电源进行操作, 以便将来对产品进行维护。



6. 将排水管导轨安装到后壁上。 请参阅《规划指南》,了解放置 详情。

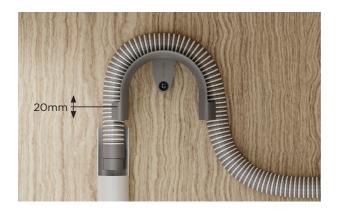

7A. 竖管安装:

将排水管穿过导轨并放入立管中。 确保最多 20mm 的软管停留在 立管中。




7B. 下水管安装:

从下水管连接处取下堵头。 将排水管穿过套管并放入下水管。使 用软管夹固定。



8. 开机前将软管连接到水龙头。 检查所有连接点是否有泄漏。 如果可能,请在安装后 24 小时重新 检查是否有泄漏。

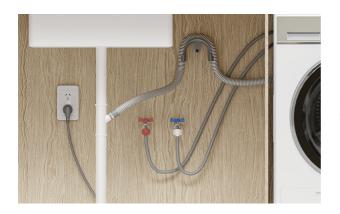

9. 连接电源线,检查洗衣机是否接通电源并已连接。

安装洗衣机



1. 将洗衣机推入安装柜。

注意不要损坏软管或电源线。



2. 检查对齐情况,确保所需的间隙。根据需要进行调整。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司禀承不断改进产品之 政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的Fisher & Paykel经销商。

431972A 04.24