

F I S H E R & P A Y K E L

滚筒洗衣机

WH1260F2型和WH1060S1型

安装指南

CN

⚠ 警告!

**有触电危险**

如不遵照此建议，可能会造成触电甚至死亡。

- 如果使用延长线或便携式电源插座（例如多孔插座），要确保延长线或便携式电源插座不接触水或受潮。

阅读并妥善保存本指南**安装**

- 遵守本指南详述的安装步骤，确保电器安全工作。
- 如要了解如何安装电器，请参看本指南中的安装说明。
- 把洗衣机安装在结实的平整地面上，确保每边至少有20mm间隙。洗衣机不得安装在编织毯（例如地毯和地垫）上。
- 洗衣机不得安装在垫板上使用。
- 确保电器安装便于触及插头，或者根据布线法规要求在固定线路上安装一个开关，便于在安装电器之后断开电源。


供水要求：

- 进水压力：最大1MPa (145psi)，最小50kPa (7.3psi)
- 进水流量：最小6升/分钟
- 如果水压超过1MPa，必须安装减压阀。
- 为了达到最佳洗涤效果，检查水压是否在建议的范围内。
- 应该用随机提供的一套新水管把洗衣机接到进水管上。不应该重复使用旧水管。
- 建议你每5年更换一次进水管。警告：如不遵照此建议，可能会造成溢水或财物损失。
- 热水温度不应超过65°C，冷水温度不应超过35°C。水温超过上限可能会造成洗衣机发生故障，甚至会损坏洗衣机。


妥善保存本说明书

本安装指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站www.fisherpaykel.com，也可以联系当地的斐雪派克经销商。


- 暂时保存好所有包装材料，直到电器经检查可以正常工作为止。
- 检查电器是否在运输过程中损坏。如果发现电器损坏了，联系电器经销商或零售商报告损坏情况。
- 斐雪派克对运输损坏不承担任何责任。

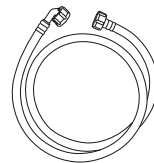

进水管(2)



进水阀盖(1)

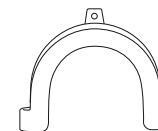


排水管套(1)




塑料锚栓(6)




用户指南(1)

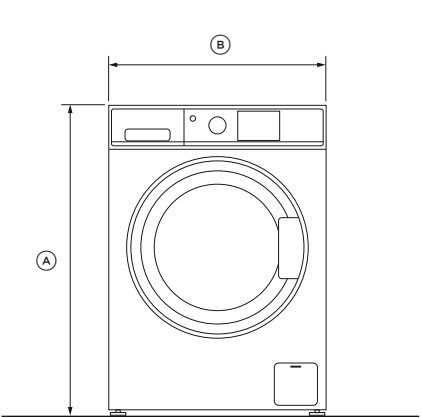

正视图

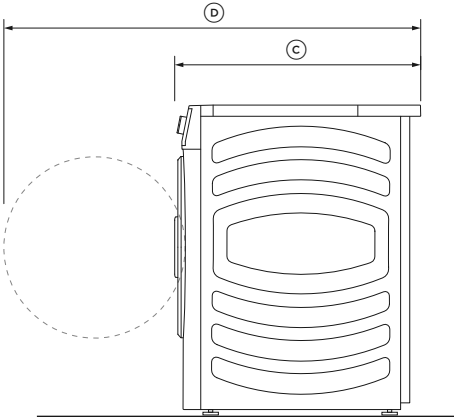

侧视图

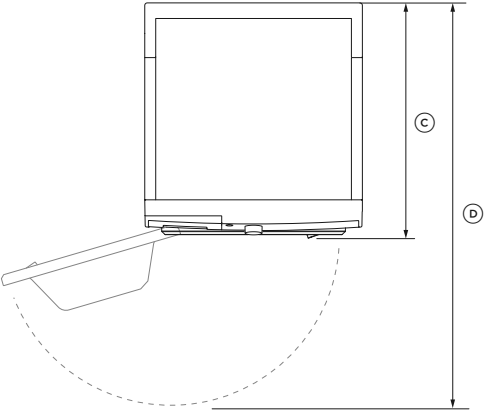


俯视图

电器尺寸	MM
① 总高度*	
• 最小	845
• 最大	860
② 总宽度	600
③ 总深度**	675
④ 开门时深度	1080


* 准确高度取决于机脚调节

** 包括旋钮和门（关门时）


电器实际尺寸可能会相差±2mm。

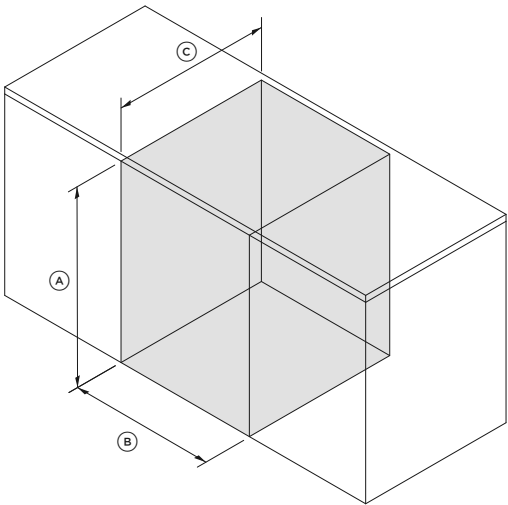


轴测图

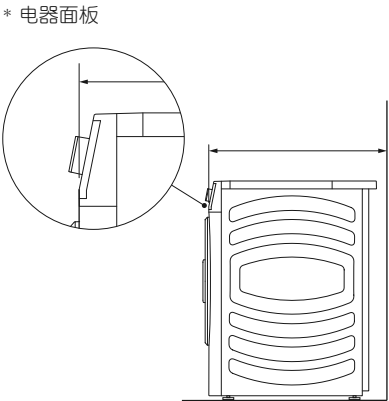

安装柜尺寸	MM
Ⓐ 安装柜最小高度	865
Ⓑ 安装柜最小宽度	640
Ⓒ 安装柜最小深度	
• 与电器面板齐平*	655
• 在橱柜里	715

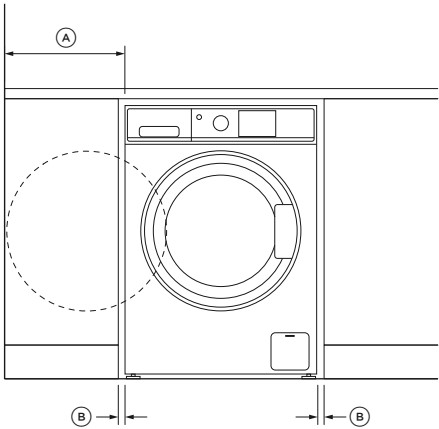

正视图

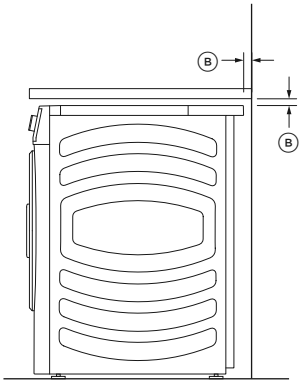


侧视图

间隙尺寸	MM
Ⓐ 洗衣机门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	355
Ⓑ 与相邻电器或橱柜之间的最小间隙*	20


* 适用于侧面、顶面和背面

实际尺寸可能会相差±2mm。
如要了解配套安装尺寸，请访问fisherpaykel.com。

连接位置/长度

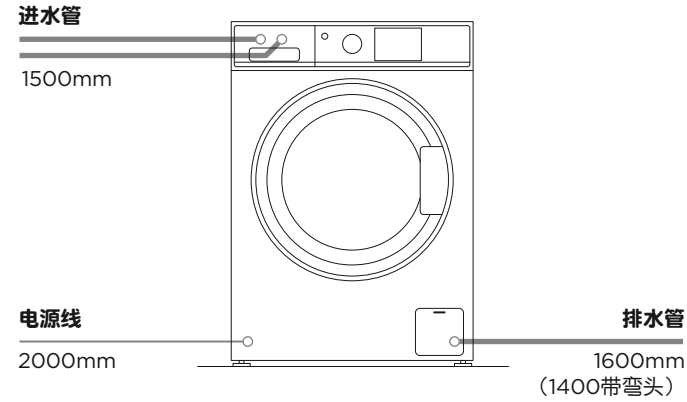

排水管高度

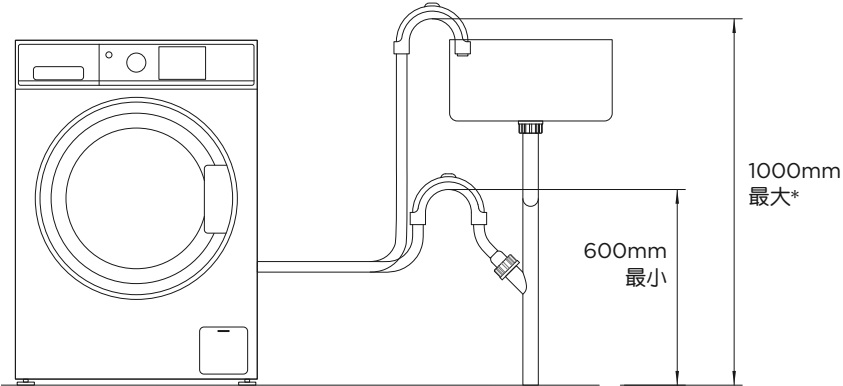

* 建议的竖管高度为800mm

规格


电气

电源	220-240V 50Hz
线路电流	10A (Max)

供水

水压	最大1MPa (150psi) 最小50kPa (7.3psi)
水龙头流量	最小6升/分钟
冷水温度	最高35°C
热水温度	最高65°C

打开包装

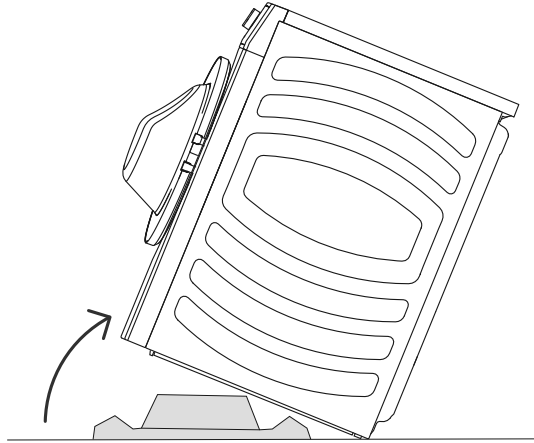

洗衣机很重，建议两个人配合移动和安装洗衣机。

- ① 打开外包装，包括聚苯乙烯泡沫和塑料袋。
- ② 提起洗衣机使其脱离底座。
- ③ 取出滚筒里的所有包装材料和配件。
- ④ 采用环保方法处置所有包装材料，确保把包装材料放在儿童够不到的地方。

供水


供水要求

如果水加热器温度无法控制（例如湿背式锅炉或太阳能热水器），应该安装一个冷热水混合阀。确保热水温度在安全范围内。联系当地的专业水暖工选择和安装冷热水混合阀。

冷水温度不应超过35°C，热水温度不应超过65°C。水温超过上限可能会造成洗衣机发生故障，甚至会损坏洗衣机。

进水管

如不遵照下列建议，可能会造成溢水和财物损失。只使用随机提供的新水管。

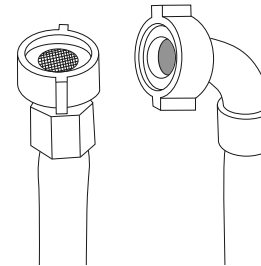

- ① 进水管两端都有密封圈，把直接头一端接到水龙头上。
- ② 把弯接头一端接到相应的洗衣机进水阀上。热水阀标有橙色标记，很容易识别。
- ③ 用手拧紧进水管端头，直到进水管密封圈刚好接触水龙头密封面。继续拧紧半圈。
- ④ 确保软管不打结。
- ⑤ 打开水龙头检查接头是否漏水，24小时之后再检查一次接头是否漏水。

只使用冷水

如果只使用冷水，必须把随机提供的进水阀盖（堵头）安装至进水阀的热水口处，防止热水阀漏水。洗衣机有符合AS3500.1/IEC61770标准要求的防回流装置，连接水管不需要采取进一步防回流措施。


洗衣机有内置加热器加热水。如果不连接热水进水管，洗衣机自动识别无热水，内置加热器自动把冷水加热到要求的洗涤温度。

排水

在多层公寓或楼上使用洗衣机时，应该给洗衣机配装下水管。排水必须符合当地法规的要求。

把排水管放进竖管

排水管套把排水管固定在竖管上。

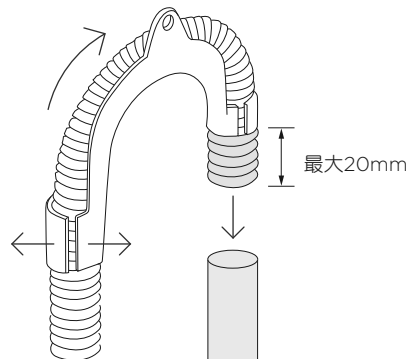


- ① 扳弯管套，然后把排水管拉过管套。
- ② 确保露在管套外的排水管长度为20mm。
- ③ 固定排水管套，使其不会从竖管上脱落。

如果排水管放在地上，或者竖管高度低于600mm，洗衣机在进水时（由于虹吸现象）会连续排水。竖管高度应不小于600mm。

定期检查竖管是否无绒毛或其他障碍物。绒毛或其他障碍物会影响排水，甚至造成溢水。

把排水管接到下水管上


排水管套让排水管保持足够高，防止（由于虹吸现象）连续排水。

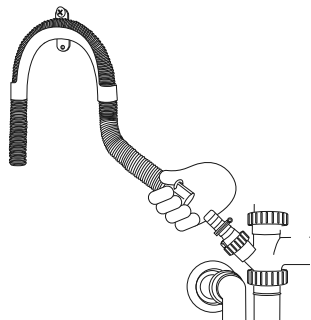


- ① 扳弯管套，然后把排水管拉过管套。
- ② 用螺丝把排水管套固定在墙壁或橱柜壁上。
- ③ 取出下水管盖子，确保洗衣机可以正常排水。
- ④ 把排水管接到下水管上，然后用管夹固定排水管。
- ⑤ 检查是否漏水。

拆卸运输固定螺栓


- 洗衣机背面有几个运输固定螺栓，防止洗衣机内部零部件在运输过程中损坏。
- 必须拆卸这四个运输固定螺栓才能使用洗衣机。如不拆卸运输固定螺栓，会造成洗衣机损坏，保修失效。
- 必须拆卸运输固定螺栓才能使用电源线。

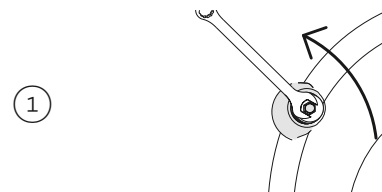

用扳手或套筒扳手松开并拆卸洗衣机背面的所有四个运输固定螺栓。

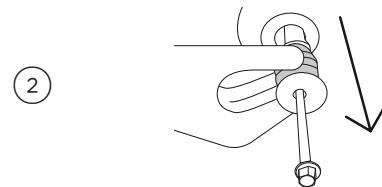


在拆卸螺栓、橡胶圈和白色塑料垫圈时，拉黑色橡胶圈。

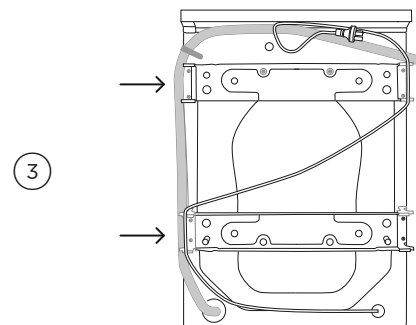

从运输固定架侧面的塑料扣上解下排水管，然后拆卸塑料扣。


拆卸运输固定螺栓

④

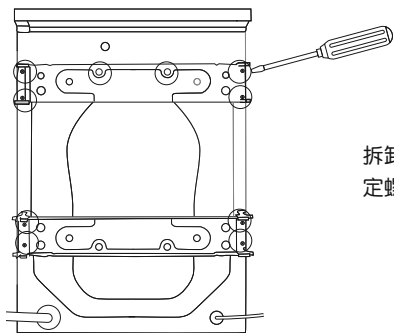


拆卸运输固定架左右两边和上固定架中央的10个固定螺丝。

⑤

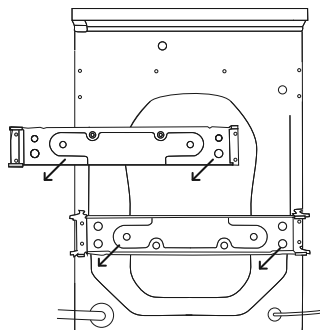


拆卸运输固定架。

⑥

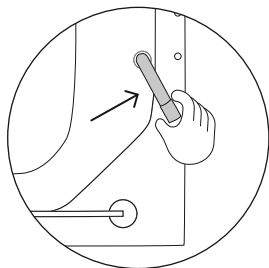

拉出两个下运输固定螺栓孔下面的两根运输固定杆。
拆卸电源线黄色警示贴。

⑦

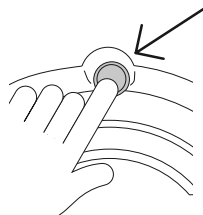


把随机提供的塑料塞塞进运输固定螺栓孔。把塑料塞推到底。

调平洗衣机

必须调平洗衣机。调平洗衣机确保脱水效果最好，最大限度地减小噪音、振动和磨损。

①

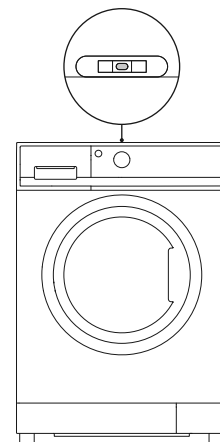


把洗衣机移动到最终安装位置，各面留出所需间隙。

左右调平洗衣机：

把水平仪放在洗衣机顶上前边的中间位置。必要时拉出洗衣机，用扳手松开防松螺母，然后旋进或旋出机脚，直到洗衣机左右两边达到水平状态。

②

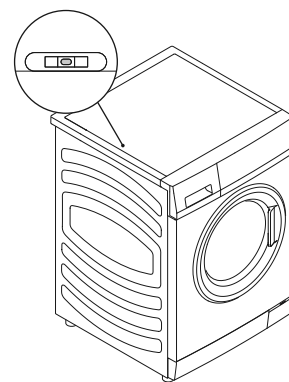


前后调平洗衣机：

把水平仪放在洗衣机顶上左边的中间位置。调节左前脚，然后调节右前脚，直到洗衣机达到水平状态。

在调平洗衣机之后，四个脚承受的重量应该相等。

③

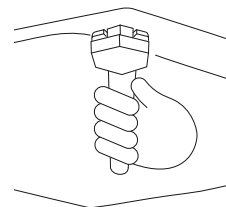

用扳手拧紧洗衣机底座上的防松螺母锁紧机脚。

把洗衣机移动到安装柜中央的最终安装位置，各面留出所需间隙。

再次检查洗衣机前后左右是否水平，必要时重复上述步骤。

- 打开水龙头检查所有水管接头是否漏水。确保软管不打结。24小时之后再检查一次水管接头是否漏水。
- 解开电源线，拔掉插脚上的塑料盖，然后把插头插入墙壁上的电源插座。
- 把电器连接到有容量合适的熔断器保护的带地线的电源插座上。

测试程序


必须正确安装洗衣机方可使用。根据下列步骤检查洗衣机安装和工作情况：

①



按**电源按钮①**启动洗衣机。

②

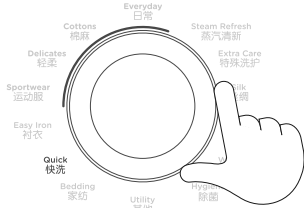


选择**快洗**程序。确保滚筒里没有衣物，并关好门。

③




按**▶||**按钮开始洗涤。

④

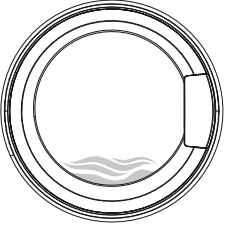


等到滚筒底部有水。

⑤

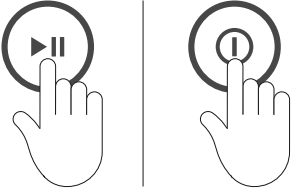

按**▶||**按钮停止洗涤程序，然后按**电源按钮①**断开洗衣机电源。

⑥

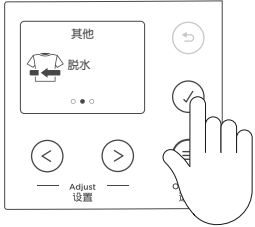

按**电源按钮①**再次启动洗衣机，按**调节按钮<或>**选择**脱水**程序，然后按**✓**按钮确认。

按**▶||**按钮开始脱水。

检查排水管与竖管或下水管连接是否牢固。

观察洗衣机是否排水，随后是否脱水。

在洗涤程序结束时，洗衣机发出提示音提醒你。

如果屏幕显示任何故障，参看用户指南。

如果有任何问题，必须先解决问题，才能正常使用。如果没有问题，洗衣机在洗涤程序结束时自动关机。在每次移动或倾斜洗衣机之后都要运行测试程序，确保洗衣机重新安装正确无误。

安装人员核对表

安装人员进行下列检查

- ☐ 是否除去了包装材料并拆卸了运输固定螺栓和固定杆？
- ☐ 洗衣机是否正确调平？机脚是否旋出？机脚是否不触碰柜角？
- ☐ 排水管是否穿过U型管套（突出部分不超过20mm）并插入竖管或连接下水管？
- ☐ 水龙头是否打开了？
- ☐ 热水管是否接到标有**H**的热水阀上？
- ☐ 冷水管是否接到标有**C**的冷水阀上？
- ☐ 电源线插头是否插入了合适的电源插座并接通了电源？
- ☐ 是否执行了测试程序？
- ☐ 空载运行**筒自洁**程序，洗涤剂用量减半，除去洗衣机在制造过程中遗留的残留物。

备件

备件*	零部件
长进水管（2m）	422680P
加长排水管（不适合连接下水管）。	425627P
大内径进水管	426123P

* 可以向当地的斐雪派克经销商或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员购买。

填写并妥善保存供以后参考：

型号

序列号

购买日期

购买人

经销商地址

安装人员姓名

安装人员签名

安装公司

安装日期

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. 版权所有。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截止到发行之日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的斐雪派克经销商。

430308A 2021年5月