

---

# 电磁灶 首次使用

---

了解您的电器	3
厨具	7
使用炉灶	8
速热	12
Smartzone	14
设置定时器	15
保持烹饪性能	19

**FISHER & PAYKEL**

## 电磁灶

---


C1905ZZDTB5、C1905ZZDTG5、C1804ZZDTB5、C1804ZZDTG5、C1604ZZDTB5  
、C1604ZZDTG5、C1302ZZDTB5。

## 如何让炉灶发挥最佳效果



- 检查厨具的材料是否适合炉灶。
- 操作触控屏时，请确保使用指肚而不是指尖。
- 在炉灶通电之后，切勿把金属物体放在控制面板上。
- 使用软布定期清洁炉灶。

型号：C1905ZZDTB5

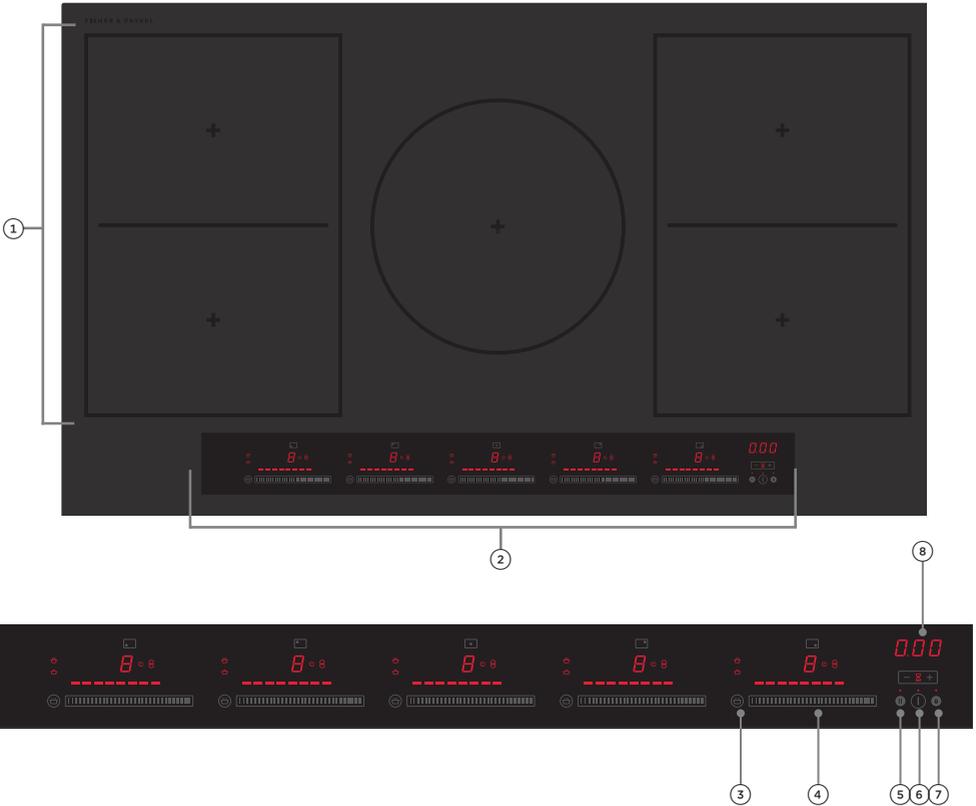

### 功能


① 灶头*	④ 灶头功率滑块	⑦ 童锁
② 控制面板	⑤ 暂停与记忆**	⑧ 定时器
③ 文火	⑥ 电源开关	

\*灶头布局因型号而异。请参阅“了解您的电器”


\*\*记忆功能可在用户界面意外断电时恢复设置。请参阅“使用炉灶”



不同型号的炉灶有不同的灶头配置，以满足您的烹饪需求。

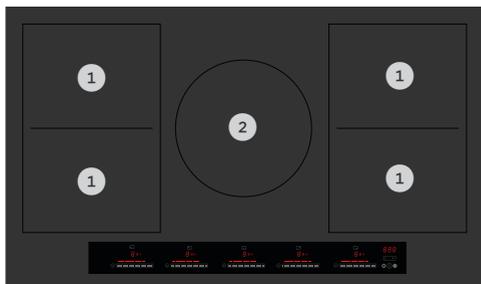

CI905ZZDTB5、CI905ZZDTG5

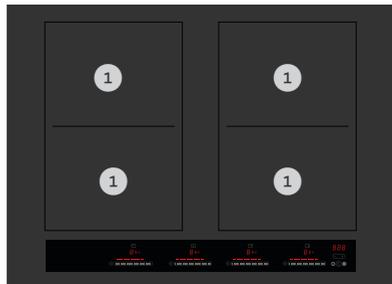

CI804ZZDTB5、CI804ZZDTG5



CI604ZZDTB5、CI604ZZDTG5




CI302ZZDTB5




不同的灶头有不同的尺寸、功率和猛火功能，您可以根据自己的烹饪需求选择最适合的厨具和灶头。

1

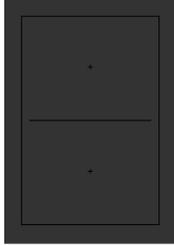

2

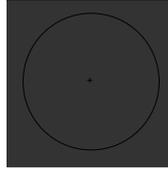

灶头	灶头直径	电源	猛火	建议的最小平底锅尺寸
1	SmartZone: 210x190mm	2100 W	3000W*	120mm
	合用 Smartzone	3000 W	-	250mm
2	250mm	2300 W	3000W*	220mm

\* 设置为猛火时的最大输出功率



当选择了炉灶功能时，炉灶会显示不同的数字和图标。

灶头显示器

名称

1-9

功率等级

P

猛火

H

热表面

U

未检测到平底锅/平底锅不适合电磁灶。

∏

灶头已合用



文火指示灯



已锁定



已暂停





合用灶头指示灯



厨房计时器指示灯



灶头定时器指示灯

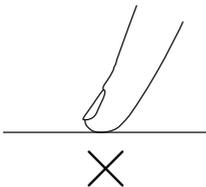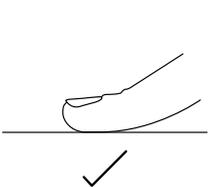

使用触摸按钮

控制按钮对触摸动作做出响应，进行操作时，请确保使用指腹而不是指尖。




使用电磁灶适用的厨具，底面要光滑、平坦，大小要与灶头相近，以确保实现最佳性能。如果厨具不兼容或未检测到厨具，炉灶将显示未检测到平底锅的图标。


## 适用的厨具材料

不锈钢  
铝和铜材质，底面带磁性  
碳钢


铸铁  
搪瓷铸铁  
搪瓷钢

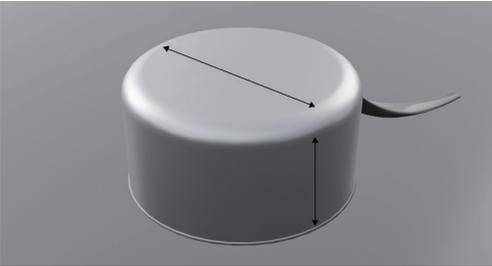

最快加热速度  
高磁含量使整个锅底和锅边都成为加热区。

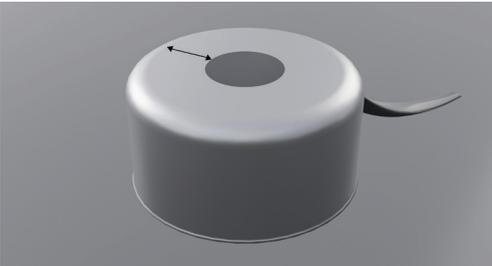

中等加热速度  
中等磁含量会缩小加热区并使加热速度变慢。

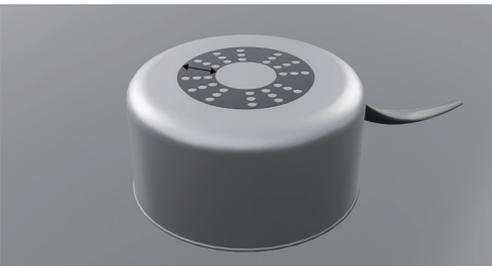

最低加热速度  
有限磁含量会使加热速度非常慢。


## 开始烹饪



请按照以下步骤开始使用炉灶。


接通炉灶电源后，若 20 秒内未选择温度设置，炉灶将自动断电。

在烹饪过程中，温度设置可以修改。

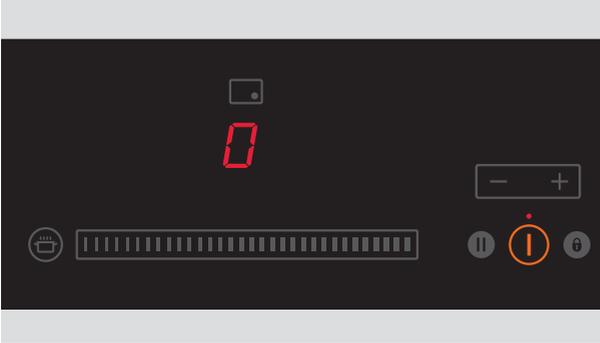


打开/关闭灶头

1. 按 ON/OFF 键  开启炉灶。将厨具放在灶头上，并在显示器上选择相应的功率滑块位置。

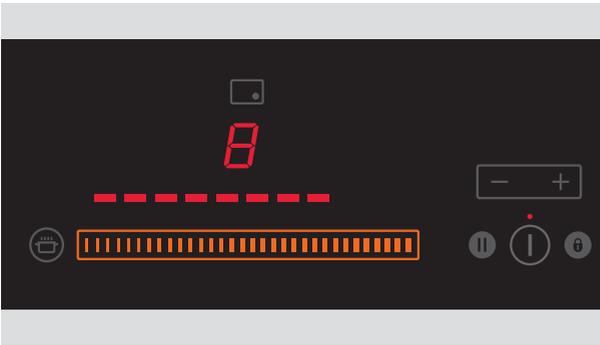

2. 按住滑块并用手指滑动，可从 1-9 中选择温度设置，或按 P 选择猛火。

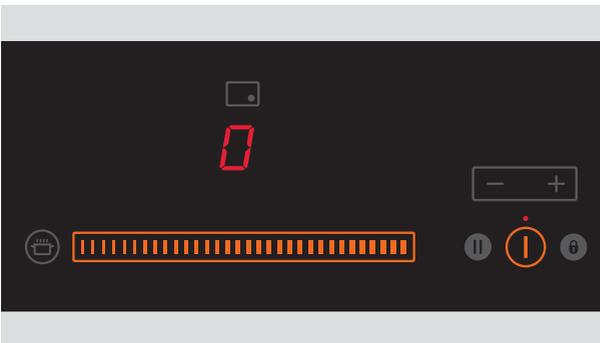


3. 轻按 0 或把温度选择器滑到  关闭灶头。

轻按开/关键断开炉灶总电源 .



## 炉灶设置。

根据您的烹饪需求，可对炉灶进行不同设置。可以从控制面板进行设置。

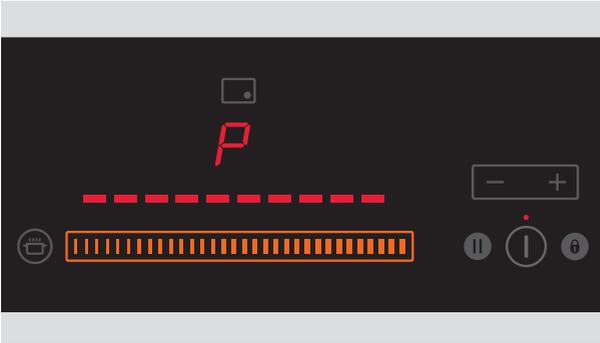


## 猛火

使用猛火以最大功率烹饪最长 10 分钟。

10 分钟后恢复到 9 档。

将滑块调至最大，直到显示器上显示 P。


调低温度设置以关闭猛火。

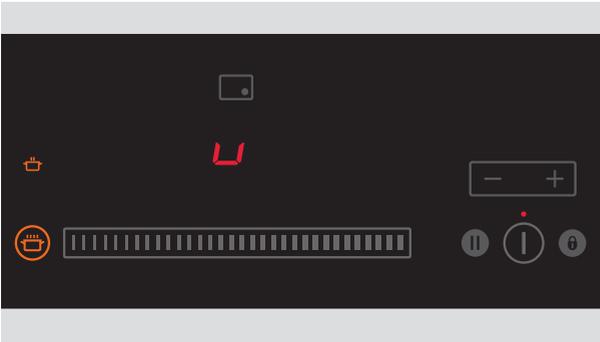

## 文火

1. 产品开启后，按下文火  即选择了很低的温度设置。


非常适合精细的烹饪任务，例如融化黄油或巧克力。

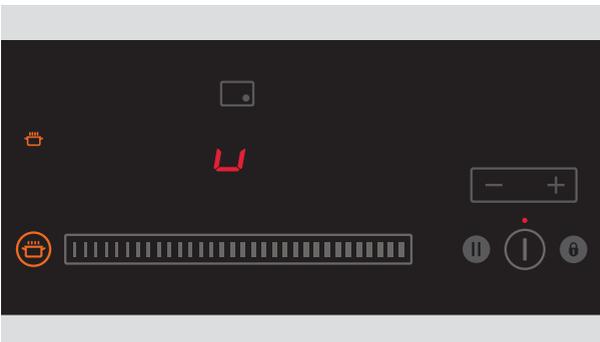

2. 再次按下文火  是中等温度设置。


非常适合在烹饪后用小火给食物保温。

再按一次则关闭。

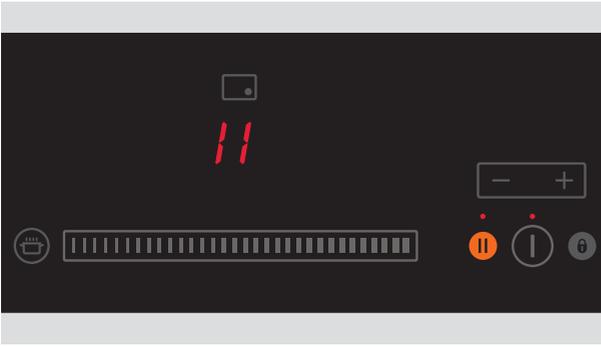


## 暂停灶头

按启动/暂停键 (II) 可同时暂停所有灶头的烹饪。

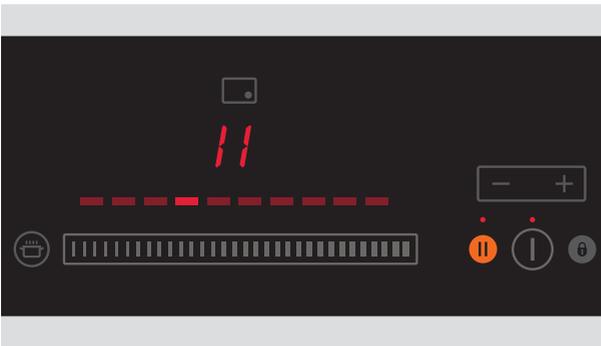

## 取消暂停灶头


按启动/暂停键 (II) 然后用手指滑过整个温度设置条，以取消暂停灶头。

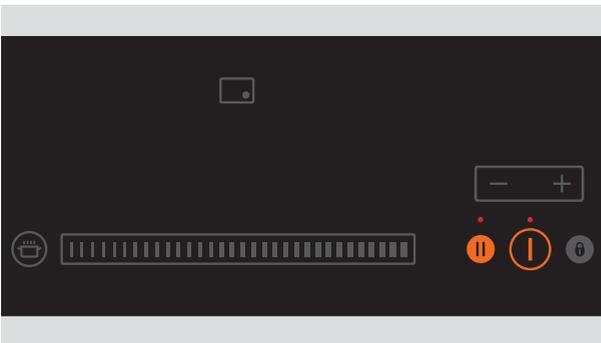

## 记忆功能

如果控制面板意外断电，可恢复温度设置。

按住开/关键 (I) 可重新打开控制面板，然后按开始/暂停键 (II) 在 6 秒内恢复上一设置。

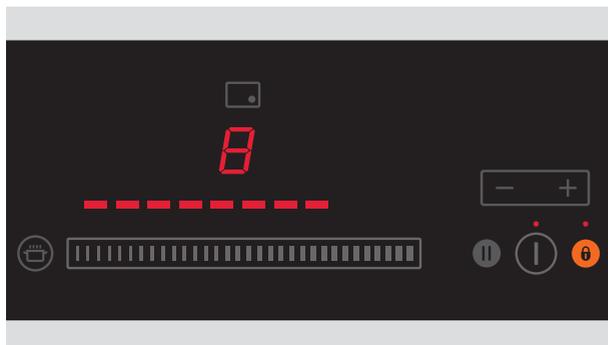

## 锁定控制面板

按住童锁  键 3 秒可锁定控制面板以防止意外操作。

再次按住童锁  键 3 秒解锁。


开关  在锁定状态下仍然可用。



## 速热


使灶头能够以最高温度设置快速加热食物或液体，然后自动降温至预选的温度设置。快速加热时间取决于所选的温度设置。不能同时使用自动速热功能和猛火功能。

温度设置	使用速热的大致时间	温度设置	使用速热的大致时间
1	40 秒	5	4 分钟
2	1 分钟	6	7 分钟
3	2 分钟	7	2 分钟
4	3 分钟	8	3 分钟

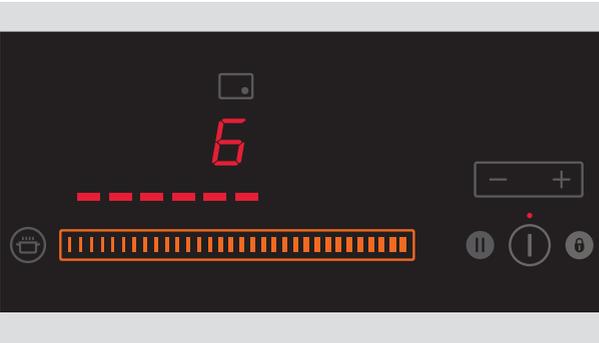


### 自动速热


1. 在炉灶开启的情况下，按住并滑动设置选择器，调节到所需的较低火力档位。  
按住选择器。

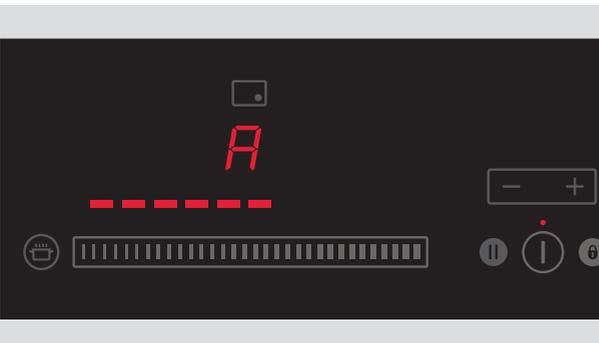

2. 用手指按住选择器 3 秒钟，直到字母 *A* 和所选温度开始交替闪烁为止。  
在设置完毕之后放开手指。

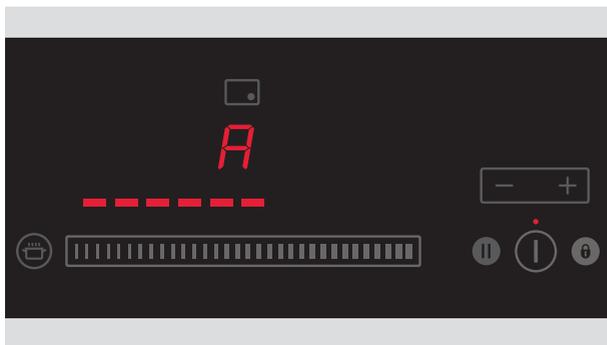

3. 最初，当灶头处于最高设置时，字母 **A** 会与所选的较低设置交替闪烁。在最高设置下的时长取决于所选的较低温度设置。

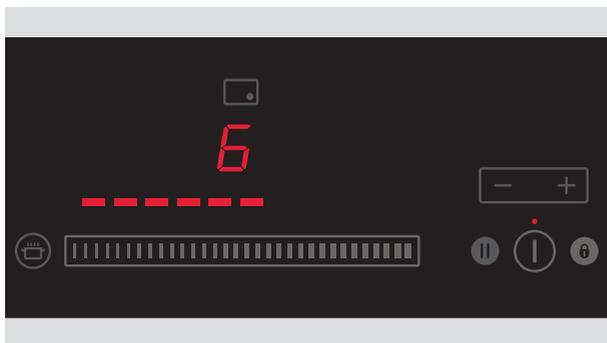

4. 在最大设置时间结束之后，字母 **A** 停止闪烁，灶头温度自动降到预先选择的较低设置。

---

如果要选择比最初选择的设置小或大的温度设置，只需滑到新设置不松手，直到字母**A**开始闪烁为止。也可以等到字母**A**停止闪烁再修改温度设置。

---


当字母 **A** 闪烁时退出自动速热设置。

滑动设置选择器选择新设置，滑动到 **0** 或者按开/关键 **①** 断开灶头电源。

---




您可以将前后 SmartZones 连接起来，形成一个采用单一温度控制的大灶头。合用之前，必须将 SmartZones 设置为 0。

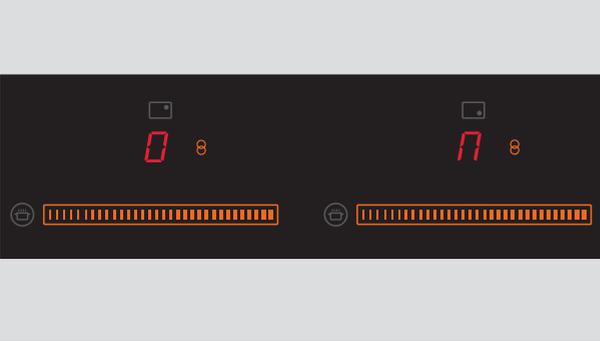

1. 同时按两个灶头的温度选择器（任何位置）。



2. 将厨具放置在合用灶头上，然后从 1-9 选择温度设置。确保厨具盖住两个灶头的中心。

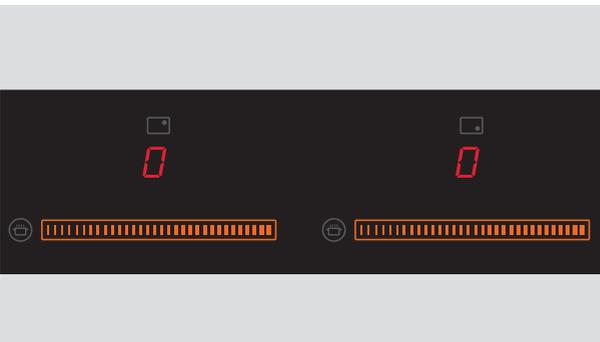

3. 要取消合用，按住两个灶头的温度选择器，直到 SmartZone 指示灯熄灭。

## 设置定时器




您可以通过两种方式使用定时器：

即使不使用炉灶，也可以用作厨房计时器。


为正在使用的多个灶头进行单独的定时设置。

定时器最长可设置 1 小时 59 分钟。如果设置超过 10 分钟，时间将以小时和分钟显示。

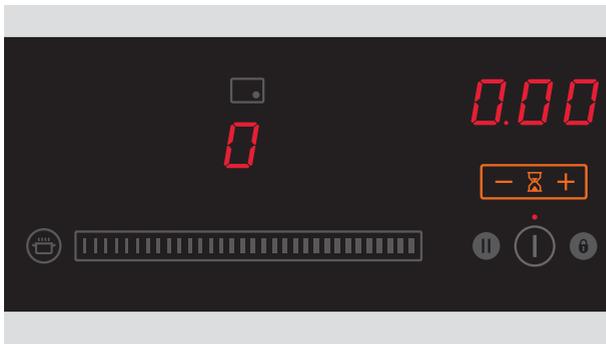


### 设置厨房计时器

1. 当炉灶开启时，用两根手指同时按住减号 - 和加号 +。图标将点亮，并显示 0.00。

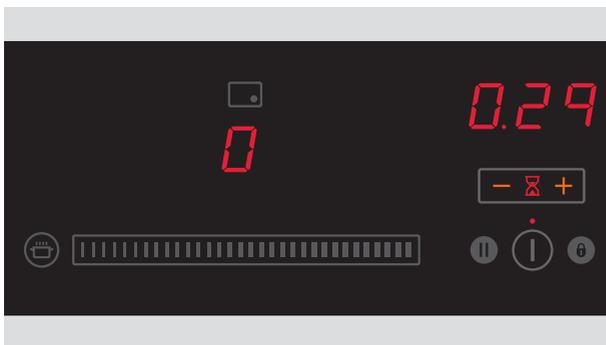

2. 按加号 + 或减号 - 来设置时间。几秒钟后开始倒计时。


几秒后炉灶会自动关闭，定时器继续倒计时。

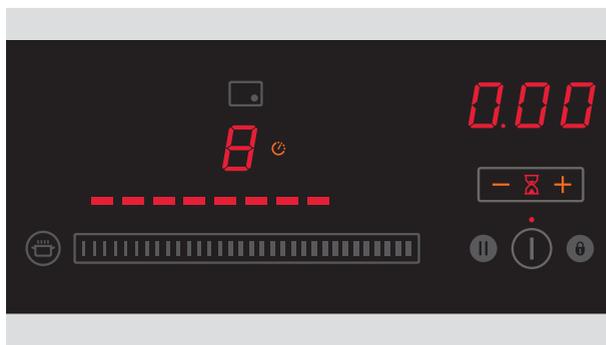

使用多个灶头时设置厨房计时器。


1. 用两根手指同时重复轻按减号 - 和加号 +，循环切换各灶头的定时器。直到煮蛋定时器  点亮。

## 设置定时器

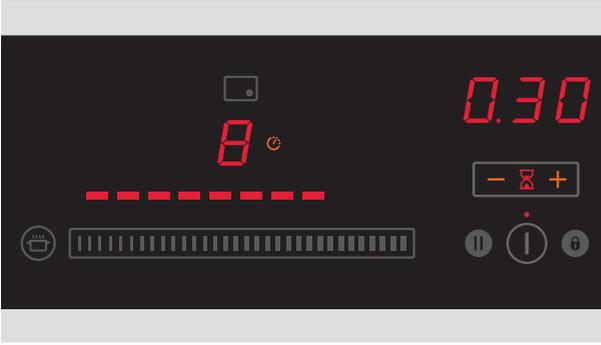


2. 按加号 + 或减号 - 来设置时间。几秒钟后开始倒计时。

倒计时结束时，定时器会发出蜂鸣。

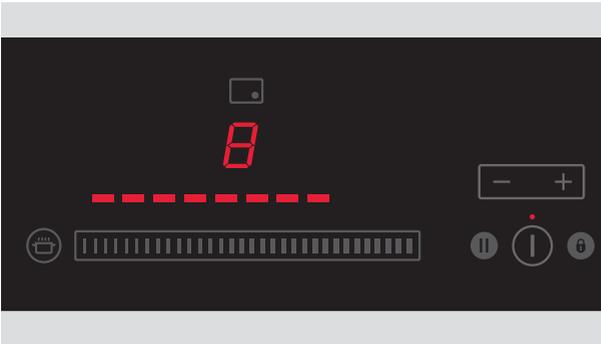

设置各个灶头的定时器。

1. 确保要为其设置定时器的一个或多个灶头正在使用中。

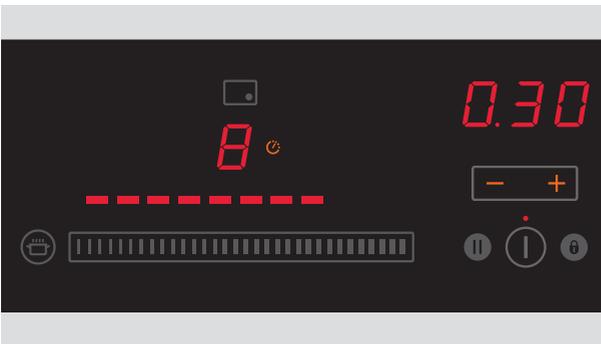


2. 同时轻按减号 - 和加号 +，直至所需灶头的定时器指示灯亮起。

轻按减号 - 或加号 + 来设置时间。几秒钟后开始倒计时。


倒计时结束后，定时器将发出蜂鸣，炉灶将关闭。

## 设置定时器

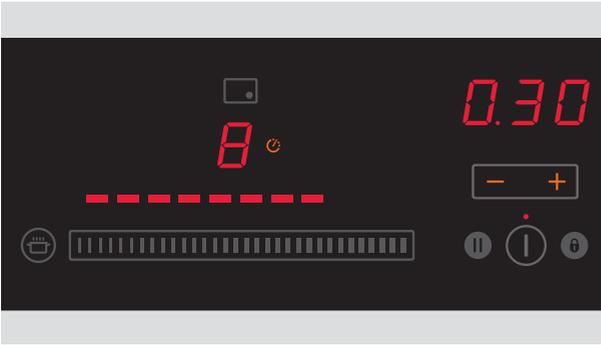

更改或取消定时器设置。

1. 接通炉灶电源，重复轻按减号 - 和加号 +，直到所需灶头的定时器指示灯亮起。

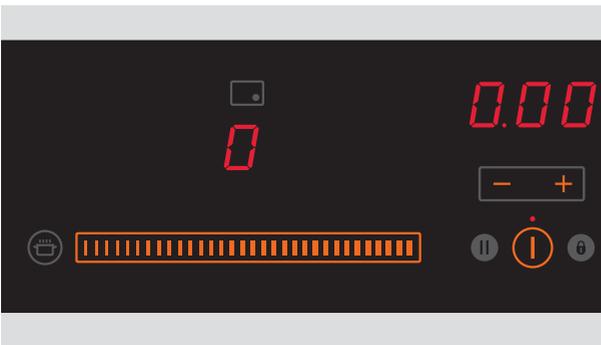

2. 要更改时间，请按减号 - 或加号 +。

要取消，按住减号 - 直到分钟显示器显示 0.00

完成烹饪后，滑动温度设置选择器至新设置，滑到 0 或按开/关键 ① 关闭炉灶。

## 设置定时器

给每个灶头设置不同的时间。

---

在设置了其他定时器的情况下设置分钟提醒器。

- 同时重复轻按定时器 - 和 + 滚动显示灶头对应的定时器指示灯，直到煮蛋定时器指示灯亮起为止。分钟显示器稳定显示 **0.00**。
  - 按减号 - 和加号 + 设置定时器。定时器开始倒计时。注意：此前已设置的灶头的指示灯较暗，表示这些定时器已设置并正在倒计时。
- 

当定时器已设定好时。

- 如果设置多个定时器（包括厨房计时器），灶头指示灯或剩余时间最短的厨房计时器较亮，其他定时器指示灯较暗。
- 

检查另一个灶头的剩余时间。

- 同时重复轻按定时器减号 - 和加号 +，直到所选灶头的定时器指示灯亮起为止。
- 

到设置时间结束时。

- **0.00** 会在分钟显示器上闪烁。
  - 定时器会发出蜂鸣。轻按减号 - 或加号 + 可停止蜂鸣。相关灶头的定时器指示灯将熄灭。显示器将显示 **0.00**
- 

如果另一个灶头的定时器仍然处于设置状态并在倒计时。

显示剩余时间最短的定时器的烹饪时间，相应的定时器指示灯亮起。

---

日常清洁中采用这些步骤，获得最佳的电器保养效果。

### 清洁少量泄漏或污垢

用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭炉灶。用干净的无绒布或纸巾擦干。如果需要进一步清洁，请按照制造商的说明使用炉灶清洁剂。如果在控制面板附近进行清洁，我们建议锁定控制面板。

对于烹饪时的沸腾溢出物、熔化物和热甜食溢出物；

把厨具从灶头移开，关闭炉灶。用玻璃刮刀将溢出物移到炉灶的凉爽区域，并用湿布或纸巾擦拭干净。小心热表面。

我们不建议使用以下清洁产品

- 塑料擦洗片或钢丝球
- 有研磨作用的溶剂型家用清洁剂
- 酸性清洁剂或碱性清洁剂
- 洗手液或肥皂
- 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 洗衣粉或消毒剂



### 保养和维护信息

如需全面的故障排除建议和指导，了解如何最佳使用、清洁和维护您的电器，请扫描二维码或访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) 搜索型号代码。

