

FISHER & PAYKEL

对流烤箱

简约型

OB6OSM16PLG1型和OB6OSM16PLB1型

现代型

OB60SD16PLX1型和OB60SD9PLX1型

用户指南

CN

目录

安全警告	5
首次使用	10
菜单	12
快速启动功能	13
附加功能	14
设置功能	15
调试烤箱	17
烹饪选项	18
温度传感器（仅部分型号）	20
安息日模式	22
烤箱搁架	24
保养和清洁	26
侧架	28
烤箱照明灯	30
清洁门玻璃	32
自动清洁	38
故障排除	41
故障代码	43
食物接触材料声明	44
制造商保修和服务指南	46

注册

访问公司网站fisherpaykel.com/register注册你购买的电器。

⚠ 警告!



有触电危险

如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

- 先断开墙壁上的烤箱电源，然后再更换烤箱灯泡。
- 在处理此电器的电气部分之前，必须先断开总电源。
- 必须连接良好接地线。
- 室内布线必须由资深电工进行改动。

⚠ 警告!



有火灾危险

如不遵照此建议，可能会造成过热、烫伤和人身伤害。

- 务必遵守自动清洁程序使用说明。
- 在烹饪过程中切勿把铝箔、碟子、托盘、水或冰块放在烤箱底板上，否则可能会永久性损坏搪瓷。使用铝箔可能会引发火灾。
- 切勿用此电器取暖，否则可能会造成烫伤或人身伤害，可能会引发火灾。
- 切勿把易燃物存放在烤箱里或烤箱旁边。
- 切勿通过转接器、降压器或分路器把此电器连接到总电源。

⚠ 警告!



有割伤危险

如不小心，可能会造成人身伤害。

- 小心：部分边沿很锋利。

⚠ 警告!



热表面有烫伤危险

如不遵照此建议，可能会造成烧伤和烫伤。

- 让儿童远离此电器避免烧伤和烫伤。
- 此电器的表面可能很烫，足以烫伤皮肤。包括烤箱通风口、通风口附近表面和烤箱门。
- 切勿触摸烤箱内的加热管或内表面。即使加热管不发红了，也可能很烫。
- 在处理热表面时，例如取出烤箱搁架或碟子，或者在使用蒸汽功能时，要戴隔热手套。
- 在打开烤箱门时有热气和蒸汽溢出，务必要小心。先让热气或蒸汽散开，然后再取出或放回食物。
- 在使用过程中和使用之后，切勿触摸或让衣服或其他易燃物接触烤箱加热管或内表面，直到经过足够长的时间冷却下来。

阅读并妥善保存本指南

警告!

为了降低火灾、触电、人身伤害或财物损失风险，请在使用烤箱之前仔细阅读下列重要安全须知。在安装或使用烤箱之前通读说明书。烤箱仅用于本说明书所述的指定用途。

安装

- 确保让资深技术人员正确安装此电器并接地。
- 确保烤箱连接装有隔离开关的供电线路，隔离开关在必要时断开电源。
- 切勿安装已损坏的电器，切勿使用发生故障的电器。如果你收到此电器时电器已损坏，请立即联系当地经销商或安装人员。
- 请让电器安装人员阅读本说明书，这可以降低安装成本。
- 此电器必须由资深安装人员根据下列安装说明和当地所有建筑法规和电气法规进行安装并连接电源。如果电器安装错误，可能会导致保修或索赔失效。
- 如果电源线破损，为了避免危险，必须请制造商、维修代理商或其他资深电工更换电源线。
- 隔离开关：确保烤箱根据布线法规要求连接装有隔离开关的供电线路，隔离开关在必要时断开电源。
- 烤箱必须有接地保护。
- 切勿通过转接器、降压器或分路器把烤箱连接到总电源，否则可能会导致过热燃烧。
- 为了避免过热，此电器不得安装在装饰门后面。
- 在安装过程中特别要小心不要损坏烤箱下镶边条。下镶边条对空气正常循环和无障碍开关门非常重要。制造商对安装不当造成的损坏不承担任何责任。

维修

- 除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作应由接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或资深技术员进行。

有火灾危险

- 油脂起火燃烧时切勿用水浇。盖住明火或火焰即可灭火，或者用干粉灭火器或泡沫灭火器灭火。
- 只使用干燥隔热手套或隔热垫。如果把潮湿隔热垫放在热表面上，可能会被热蒸气烫伤。切勿让隔热垫接触热表面或加热管。切勿把毛巾或大抹布用作隔热垫，否则可能会起火燃烧。
- 切勿加热没有开封的罐头，否则内部压力会增大，致使罐头爆炸造成人身伤害。

食物安全

- 在食物烹饪前后，尽可能缩短食物放在烤箱里的时间，避免有机物污染食物造成食物中毒。在温暖季节尤其要注意这一点。

一般用途

- 此电器仅供家庭（住宅）使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的，会影响产品保修。
- 不得让儿童玩弄家用电器。
- 切勿让儿童单独留在电器安装区域无人看护。切勿让他们坐在或站在电器上。
- 必须让8岁以下儿童远离电器，除非始终有人看护他们。
- 8岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 切勿把可能会让儿童感兴趣的物品放在烤箱上面。儿童爬到烤箱上面取东西可能会造成烧伤或人身伤害。
- 切勿把重物放在烤箱门上。
- 始终让烤箱通风口排气顺畅。在使用此电器时，切勿穿戴松垂饰物或宽松衣服。如果松垂饰物或宽松衣服接触加热管或热表面，可能会起火燃烧或熔化，你可能会被烧伤。
- 小心：烤箱顶上的通风口是烤箱冷却系统的组成部分，会吹出热气。
- 当烤箱处于冷却状态（预热之前）时，把搁架放在希望的搁架位置。如果在烤箱加热之后必须拆卸一个搁架，切勿让烤箱隔热手套或隔热垫接触烤箱内很烫的加热管或烤箱底板。
- 只使用适合烤箱使用的烤盘。遵守烤盘制造商的使用说明。
- 当烤箱处于冷却状态时，把烤箱搁架放在希望的搁架位置。如果在烤箱加热之后必须拆卸一个搁架，切勿让隔热垫接触很烫的加热管。
- 切勿触摸烤箱内的加热管或内表面。即使加热管和内表面不发红，也可能很烫，可能会造成烫伤。烤箱门、通风口和附近表面也可能很烫。
- 随时可以配置此电器进行远程操作。切勿把易燃物或对温度敏感的物品存放在烤箱内部、顶上或旁边。
- 温度探头或铝箔不得接触烤箱加热管。
- 此烤箱只能使用建议的温度探头。
- 警告：在使用过程中，可接触的部位会很烫。应让儿童远离电器。
- 切勿以任何方式改动或修改无线通信设备。如未事先征得斐雪派克的明确许可，擅自改动或修改无线通信设备可能会导致丧失电器使用权。

清洁

- 切勿清洁烤箱密封圈，切勿用任何烤箱清洁剂擦拭密封圈。烤箱必须保持良好密封性能，确保烤箱高效运转。小心不要摩擦、损坏、移动或拆卸烤箱密封圈。
- 切勿使用烤箱清洁剂、粗糙清洁剂、蜡或抛光剂。切勿在烤箱内部使用任何类型的商用烤箱清洁剂，切勿用烧纸或保护膜覆盖烤箱的任何部位。
- 切勿用粗糙清洁剂、擦子或锋利金属刮刀清洁烤箱门玻璃，否则会刮花玻璃表面，致使玻璃破裂。
- 只清洁本手册列出的零部件。
- 切勿用蒸汽清洁剂清洁烤箱的任何零部件。
- 门封条是实现良好密封的关键。小心不要摩擦、损坏或移动门封条。

安全警告

自动清洁

- 必须先把溢出物清理干净，然后再执行自动清洁程序。
- 在执行自动清洁程序之前，先取出烤箱搁架和其他所有炊具/厨具，然后擦掉大块食物溢出物或沉积油脂。
- 在执行自动清洁程序之前，切记先把宠物鸟移到另一个与厨房分隔开且通风良好的房间。某些宠物鸟对在执行自动清洁程序过程中产生的烟气非常敏感，如果在此过程中留在厨房里，可能会被熏死。
- 在执行自动清洁程序过程中，烤箱温度比烹饪温度高。在这种情况下，烤箱表面比烹饪时烫，应该让儿童远离烤箱。

照明光源信息

- 此电器包含能效等级为G的照明光源。此电器使用的光源不适合室内照明。




功能部件和配件

- | | |
|--------------|-------|
| ① 烤箱控制按钮和指示灯 | ⑥ 烧烤架 |
| ② 烤箱照明灯 | ⑦ 烤网 |
| ③ 搁架 | ⑧ 烘盘 |
| ④ 侧架 | ⑨ 烘焙盘 |
| ⑤ 温度传感器 | |


并非所有型号的烤箱都配备上述所有配件。如要购买其他配件，请访问www.fisherpaykel.com网站

首次使用

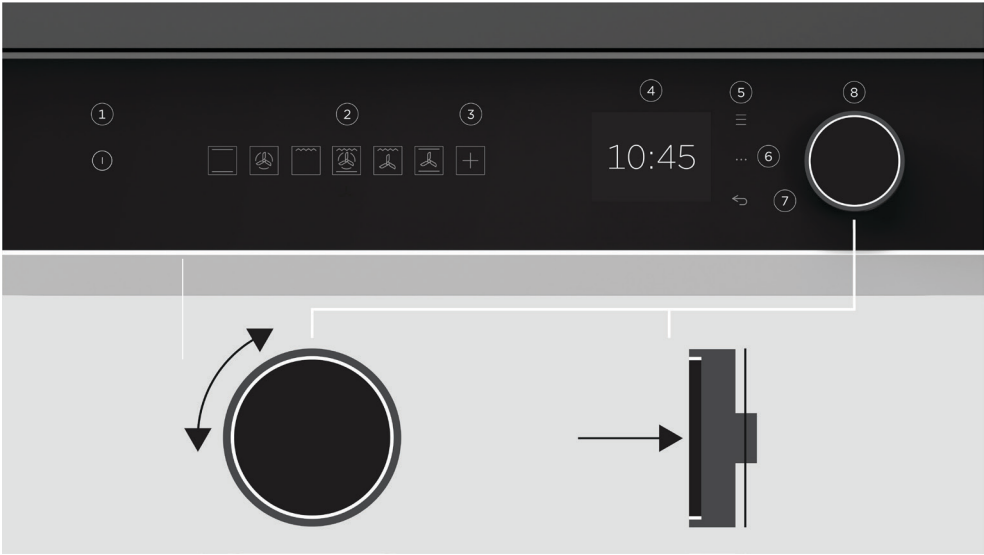

控制面板

① 电源按钮	按此按钮 开/关 显示器或取消烹饪。
② 快速启动功能	日常烹饪功能。按此按钮选择并开始加热烤箱。
③ 附加功能	可满足你的烹饪要求的附加专业烹饪功能。按此按钮打开功能菜单。
④ 显示器	显示功能、选项和设置。
⑤ 菜单	按此按钮选择附加选项和设置。
⑥ 烹饪选项	按此按钮选择自动烹饪选项。
⑦ 返回	按此按钮取消烹饪或退出菜单。
⑧ 控制旋钮	用于浏览烹饪功能、选项和设置。 • 转动旋钮滚动显示烹饪功能、选项和设置。 • 按旋钮选择或确认。 • 按住旋钮取消或退出菜单。

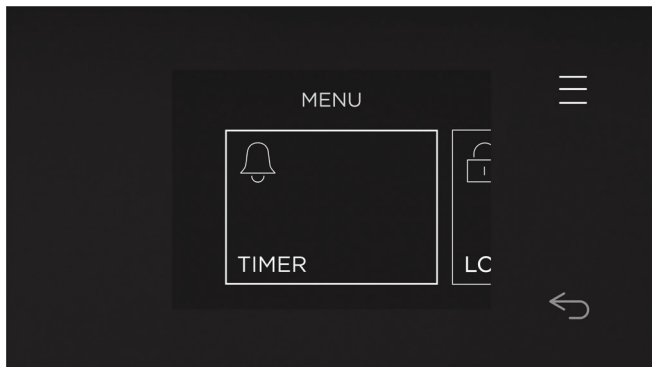

菜单

定时器



用定时器记录烹饪时间。随时可以使用定时器，即使在不使用烤箱时也可以使用定时器。

定时器并不断开烤箱电源。参看**烹饪选项**部分了解自动烹饪选项。

锁



锁住烤箱控制按钮，防止意外触碰按钮启动烤箱。在锁住控制按钮之后，按按钮不起作用，烤箱不通电加热。

按住旋钮解锁。

照明灯



开/关烤箱照明灯。

清洁




设置自动清洁程序清洁烤箱内部。

参看**自动清洁**部分了解详情。

设置




根据个人喜好调节烤箱设置。

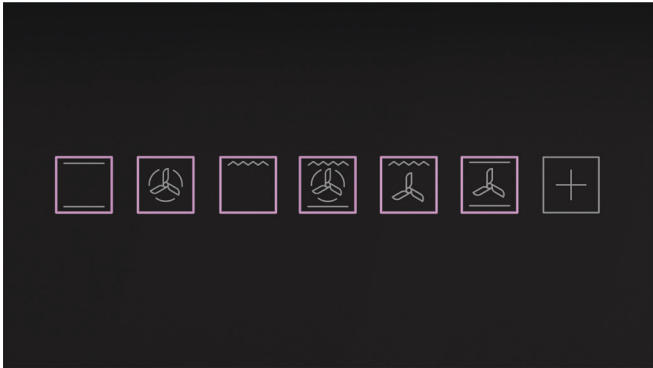

功能	说明
烘焙	 烤箱上下加热管加热，热量通过自然对流方式实现均匀分布。保持一定湿度，确保食物多汁易消化。为了达到最佳烹饪效果，只用一层搁架烘焙食物。
强风烘焙	 烤箱后加热管加热，热量通过风扇实现均匀分布，内部温度保持一致，特别适合同时在多层搁架上烘焙食物。为了达到最佳烹饪效果，要在各层搁架之间留出一定间隙便于烤箱气流循环。
烧烤	 只有上加热管产生强大热量。特别适合烹饪香脆鸡胸肉、牛排和鱼，或者让食物表面迅速烤黄。为了达到最佳烹饪效果，先预热5分钟再把食物放进烤箱。
烘烤	 集热风烧烤功能的强大热量和换气烘焙功能的长时间缓慢加热特点于一身。先用强大热量烧烤，然后改用较低温度烘焙，确保食物外焦里嫩多汁。不需要预热。
热风烧烤	 风扇使上加热管产生的强大热量在烤箱内循环，确保均匀烤黄食物。特别适合烹饪大块肉，达到外焦里嫩的效果。不需要预热。
热风烘焙	 烤箱上下加热管加热，通过风扇确保热气循环均匀。增大气流可加快烹饪速度，对大多数菜谱而言，烤箱温度可以降低20℃。

附加功能

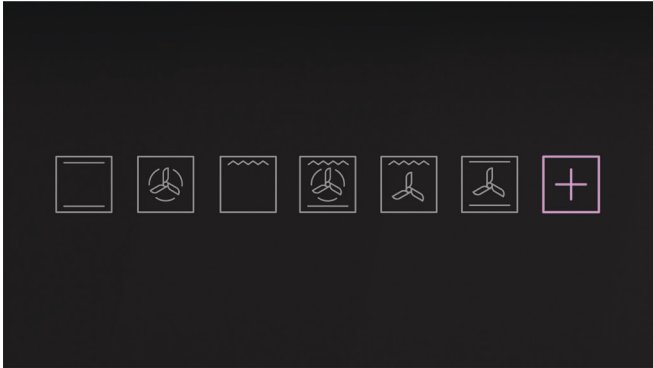


功能	说明
换气烘焙	 特别适合慢慢烘烤肉食。通风口排出烤箱内的多余湿气，慢慢烘烤出让人垂涎欲滴的香味。上下加热管加热，慢慢烘烤出鲜嫩多汁的效果。
比萨饼烘焙	 下加热管产生的热量在风扇作用下实现循环。特别适合烹饪比萨饼，把底面烤脆，但不至于烤焦配料。为了达到最佳烹饪效果，比萨石至少要预热1小时。
糕饼烘焙	 下加热管产生的热量在风扇作用下实现循环。特别适合烹饪要求表皮微黄的糕饼和食物，例如乳蛋饼和意大利煎蛋饼。
慢速烹饪	 风扇使后加热管产生的热量在烤箱内循环。特别适合慢炖食物，例如炖菜、炖肉和焖肉。不需要预热。
经典烘焙	 下加热管产生热量。特别适合烹饪传统菜谱和要求精致烘焙或表皮微黄的糕饼。
空气煎炸	 用较少的油烹饪美味香脆食物，是一种更健康的烹饪方法。特别适合烹饪冷冻食物或通常要油炸的食物。
快速醒发	 烤箱上下加热管产生微小热量。营造最佳面团醒发环境。
脱水	 提供恒定小热量低速循环，慢慢烘干食物。特别适合烘干肉食、水果、蔬菜和香草。
保温	 提供恒定小热量让烹饪好的食物保持一定温度。碟子和上菜盘也会受热。

不同型号的附加功能可能会有差异。

在开始之前


- 确保拆除所有尼龙扎线和包装材料。
- 设置时间。随时可以进入**设置菜单**，选择**时钟：设置时间**选项设置时间。
- 根据**调试烤箱**部分所述步骤调试烤箱。

①

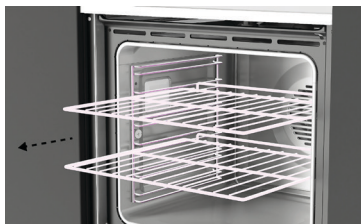

把搁架放在所需的高度上。参看**烤箱搁架**部分了解如何调整搁架位置。

②

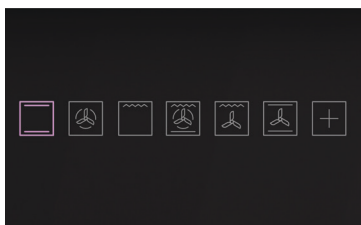

选择一个功能。

选择其中一个快速启动功能进行日常烹饪。

如要使用专业烹饪功能和烹饪选项，按**+**按钮。

③



必要时转动旋钮调节温度。

④



必要时按**...**按钮设置自动烹饪。参看**烹饪选项**部分了解详情。

预热

当烤箱加热时，屏幕显示进度指示条。为了防止食物烤焦，等烤箱温度达到设定温度，然后把食物放进烤箱。

部分功能不需要预热，不显示进度指示条。在准备好开始烹饪时，把食物放进烤箱。

为了让烤箱快速加热到设定温度，部分功能可以使用所有加热管加热，进入快速预热阶段。

断开烤箱电源



按住旋钮或按返回按钮停止烤箱加热。

按电源按钮彻底断开烤箱电源。

调试烤箱

建议你在首次使用烤箱之前调试烤箱1小时，除去在烤箱制造过程中留下的所有残留物。可能会产生少许烟雾，确保厨房通风良好。

①




选择**烘焙**功能，让烤箱在200°C下加热30分钟。

②



在30分钟之后，把功能更改为**热风烧烤**功能加热5分钟。

③

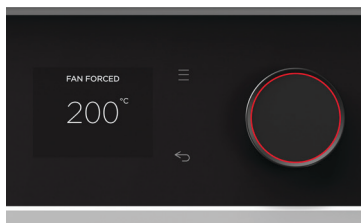

在5分钟之后，把功能更改为**强风烘焙**功能再加热20分钟。在加热结束之后断开烤箱电源。


在调试之后：

- 等待烤箱彻底冷却下来。
- 用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭。
- 用干净无绒布擦干。




预约

设置烤箱稍后通电烹饪，按设置的时长烹饪，然后自动断电。

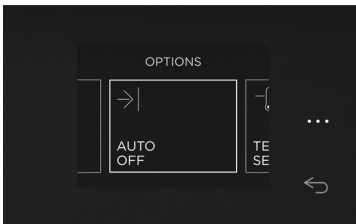

自动断电

设置烤箱在设置的时长之后断电。

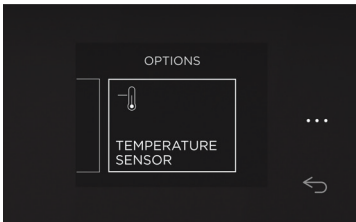

温度传感器

用温度传感器监视烹饪温度，在食物烹饪好之后自动断电。


设置烹饪选项

1



选择一个功能，然后按...按钮设置选项。

2

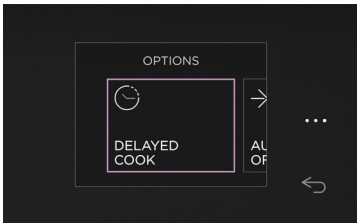

选择一个烹饪选项，然后根据屏幕上的说明操作。

食物安全

- 在食物烹饪前后，尽可能缩短食物放在烤箱里的时间。
- 确保肉在烹饪之前全面解冻。
- 在肉烹饪好之后，放置一段时间让内部温度继续升高。
- 在烹饪鱼等高风险食物时，食物内部温度至少要达到63-70°C，禽肉和肉末至少要达到75-85°C。

预热


当烤箱加热时，烧烤加热管可能通电加热。把食物放在较低搁架上或盖上盖子，可以防止食物在烤箱加热过程中起火燃烧。

在使用**预约烹饪**时，建议不要使用**烧烤功能**、**热风烧烤功能**或**空气煎炸功能**。

温度传感器（仅部分型号）


使用温度传感器

1

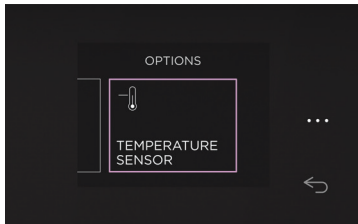


进入**选项**菜单，然后选择**温度传感器**。

2

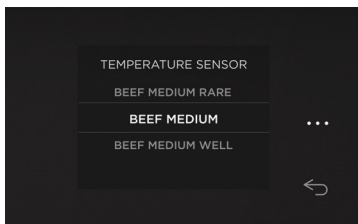

选择食物种类和熟度。


3

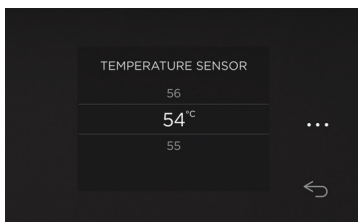

选择温度，然后按旋钮确认。

必要时预热烤箱。

4

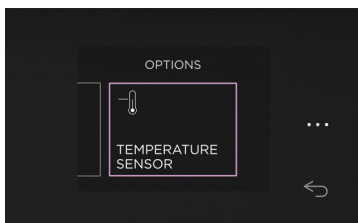

插入温度传感器。

把传感器插入食物最厚的部位，避开肥肉和骨头。

确保传感器末端不穿出食物，不接触炊具。

温度传感器（仅部分型号）

5



把食物放进烤箱，然后插上传感器。
插口位于烤箱内左边边。

安息日模式

适用于过**安息日**的用户。**安息日模式**按所需加热时间设置烤箱连续加热食物。显示器不显示，不发出声音和警报。


当烤箱处于**安息日模式**时，烤箱在下列温度下加热食物：

热度	大致温度(°C)	应用范围
低温	75-100	热食保温
中温	155-180	再加热冷熟食
高温	185-210	烹饪生鲜食物

在安息日模式期间

- 显示器不显示。
- 不发出声音或警报声。
- 烤箱照明灯常亮或常熄，取决于你的设置。
- 照明灯、风扇和显示器在开门时没有反应。

设置安息日模式

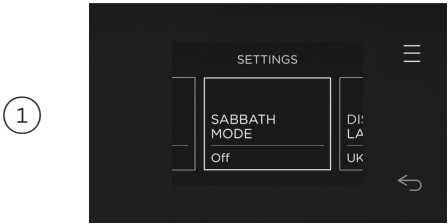

在**设置**菜单上选择**安息日模式**，然后根据屏幕上的说明操作。


烤箱可能需要点时间才能达到预设温度。如果要在设置**安息日模式**之后立刻开始烹饪食物，建议你在设置**安息日模式**之前先预热烤箱。频繁开门或开门时间太长会造成热量散失。

安息日模式

取消安息日模式

烤箱按设置的时长加热，然后断电。在设置的烹饪时间结束之后，烤箱继续处于**安息日模式**，直到取消此模式。

①

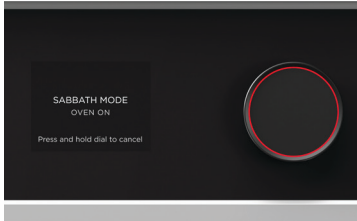


按住旋钮取消此模式。

烤箱搁架


调整烤箱搁架位置

在加热烤箱之前，把搁架放在所需高度上。

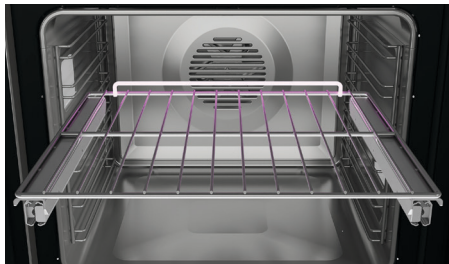


确保搁架水平，且正对里面的护轮导轨。

滑动搁架

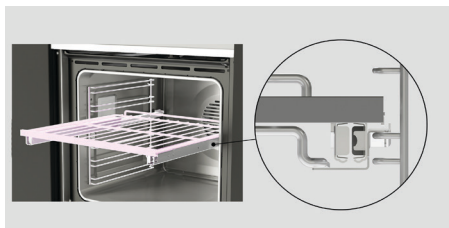


用手握住搁架前面，确保同时握住烤网搁架和滑动搁架。

把滑动搁架插入烤箱侧架最上层，然后往里推到位。

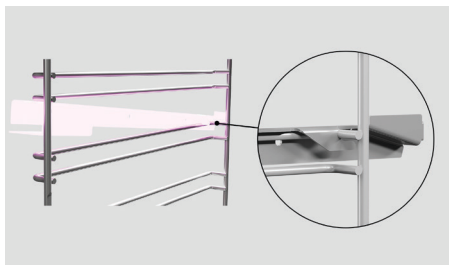


确保后箍卡在两边侧架上。

烤网搁架

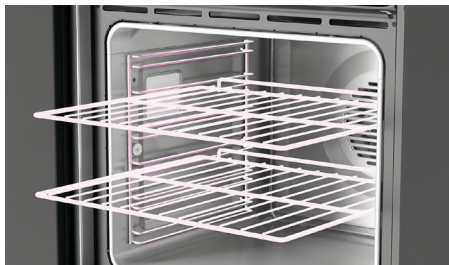

把烤网搁架滑进烤箱。

卡住烤网搁架支撑

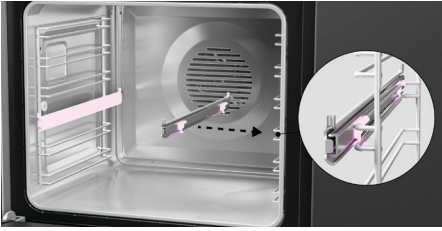

调整位置

- ① 确保滑动搁架方向正确，三角形锁片位于前面。
- ② 把上固定夹置于侧架上。前固定夹安装位置应该尽可能靠近侧架前面。确保后固定夹卡到位。
- ③ 向下旋转滑轨让下固定夹卡到位。

先断开墙壁上的烤箱电源，等烤箱冷却下来，然后再清洁或维护烤箱。

清洁表面

用湿抹布蘸中性洗洁净水擦拭，然后用干净无绒布擦干。建议你不要用下列清洁用品，否则可能会损伤表面：

- 塑料擦洗片或钢丝球
- 有研磨作用的溶剂型家用清洁剂
- 酸性清洁剂或碱性清洁剂
- 洗手液或肥皂
- 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 洗衣粉或消毒剂
-

自动清洁

- 在执行自动清洁程序之前，始终要取出烤箱搁架。
- 在执行自动清洁程序之前，先清理干净门玻璃内侧的食物残渣。在自动清洁烤箱时，玻璃上的食物残渣会被烤焦，可能会造成玻璃永久变色。
- 在执行自动清洁程序过程中，搪瓷侧架可以留在烤箱里。
- 在执行自动清洁程序之前，必须取出镀铬侧架。

常规

建议你在每次使用烤箱之后擦掉够得到的溢出物或溅出物，以防溢出物或溅出物在下次使用烤箱时被烤焦。

烤箱门玻璃

建议你在每次使用烤箱之后和在执行自动清洁程序之前擦拭门玻璃，以防食物残渣在下次使用烤箱时被烤焦。

什么？	如何？	重要！
控制面板	在清洁控制面板玻璃和屏幕时要特别小心。只能用湿抹布蘸洗洁净水清洁控制面板玻璃。	切勿用烤箱清洁剂或粗糙清洁剂、擦洗片、钢丝球或锋利金属铲清洁玻璃表面，否则可能会刮花并损坏表面。
旋钮	用中性温热洗洁净水擦拭，然后擦干。	切勿用不锈钢清洁剂或烤箱清洁剂清洁旋钮。
不锈钢镶边条/门手柄	用中性温热洗洁净水擦拭，然后擦干。必要时使用合适的 不锈钢清洁剂 和光亮剂。	确保 不锈钢清洁剂 不含氯化物，因为氯化物可能会损坏烤箱表面。始终沿拉丝方向擦拭 不锈钢 。
烤箱门框和塑料角夹	用中性温热洗洁净水擦拭，然后擦干。	

保养和清洁

什么?	如何?	重要!
烤箱密封圈	切勿清洁此零部件。	
烤箱内部	除去轻度污迹： 用中性温热洗洁精水或氨水擦拭，然后擦干。 除去顽固/烤焦污迹： 执行自动清洁程序。参看自动清洁部分。	在每次使用烤箱之后擦掉够得到的溢出物、食物残渣或飞溅油脂，以防它们变成顽固污迹。
烤箱门玻璃（在每次使用之后）	用温热洗洁精水擦拭。 在除去顽固污迹时，尝试用无研磨作用的擦洗片蘸温热苏打水擦拭污迹。	切勿用烤箱清洁剂或其他粗糙清洁剂、粗抹布、擦洗片、钢丝球或锋利金属铲清洁烤箱门玻璃，否则会刮花玻璃，造成玻璃开裂或破裂。 切勿让油脂堆积在玻璃上，否则油脂会被烤干影响玻璃透明度。
温度传感器	用中性温热洗洁精水擦拭，然后擦干。	切勿用洗碗机清洗，切勿浸泡在肥皂水里，切勿用烤箱清洁剂清洁，在执行自动清洁程序过程中切勿让它留在烤箱里。
滑动搁架	用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭。切勿擦掉或洗掉（拉出搁架时能看到的）白色润滑油。	切勿用洗碗机清洗，切勿浸泡在肥皂水里，切勿用烤箱清洁剂清洁，在执行自动清洁程序过程中切勿让它留在烤箱里。否则会洗掉白色润滑油，致使滑动搁架无法顺畅滑动。
烤网 烧烤架 烤盘 烤网搁架	用温热洗洁精水擦拭。 把被烤焦的顽固污迹放入温热洗碗粉水里浸泡一会儿。这些零部件可以用洗碗机清洗。	在执行自动清洁程序过程中，切勿把它们留在烤箱里，否则会退色或损坏。

取出两边的侧架

取出侧架露出烤箱照明灯，也更容易清洁烤箱。

①



拆卸所有搁架。

②



松开侧架固定螺母。必要时用一枚硬币松开螺母。

③



拉侧架前部使其与螺丝分离，然后向外滑出侧架。

重新安装两边的侧架

①



把定位销滑进销孔。

确保侧架与烤箱侧壁平行。

②



让固定片套住螺丝，然后用螺母固定侧架。

必要时用一枚硬币拧紧螺母。

烤箱照明灯

烤箱照明灯规格



G9 220-240V/25W 碘钨灯泡。

更换烤箱照明灯


在更换烤箱照明灯时务必小心。始终要用软布包住待换灯泡，手接触灯泡会使其使用寿命缩短。

①



取出所有搁架和侧架。


②

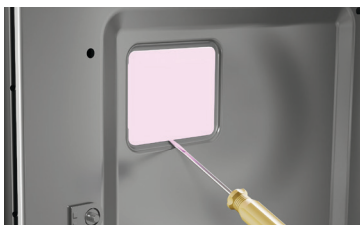

取下玻璃灯罩。把小平头螺丝刀插进灯罩和烤箱侧壁之间的凹槽撬开灯罩。

注意不要让灯罩掉落。


③

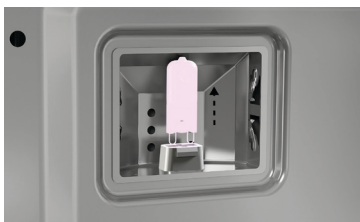

从灯座上取下坏灯泡。

烤箱照明灯

④

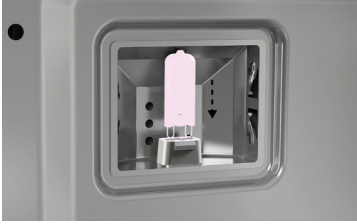

用软布包住新灯泡插进灯座。

⑤




重新安装灯罩。

可以在www.fisherpaykel.com网站购买备用灯泡。更换烤箱灯泡不在保修范围内。

- 烤箱门玻璃可以拆卸下来便于清洁。
- 确保烤箱和所有零部件已冷却，然后再拆卸门。
- 烤箱门很重，在拆卸和重新安装烤箱门时务必小心。
- 在拆卸烤箱门之后，把它放在平整干净的柔软平面上。

拆卸烤箱门

①

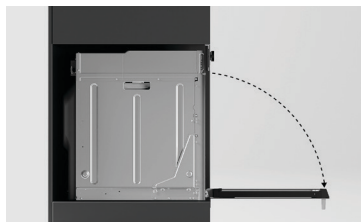

把烤箱门开到最大。

②



找到烤箱门任一边的门铰锁。
向上推门铰锁松开门锁。


③



双手握住门两侧让它回升到半关门状态，然后轻轻向外拉门使其脱离两边的铰链。


重新安装烤箱门

①

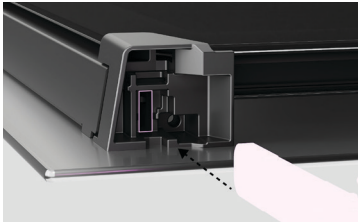


双手握住门两侧，然后轻轻提起门使其位于两边的铰链之上。

②

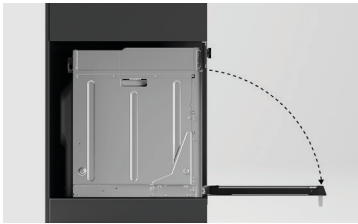

把烤箱门开到最大。

③

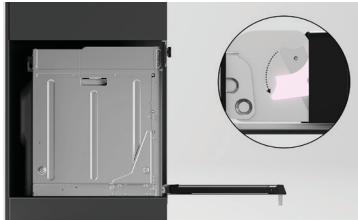


向下推每个锁杆锁住门。
确保两边的铰链都锁到位，然后再关门。


拆卸门玻璃

烤箱门由几块玻璃板构成。不同型号烤箱的玻璃板数量可能会有差异。

现代型

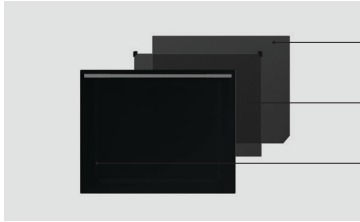

简约型

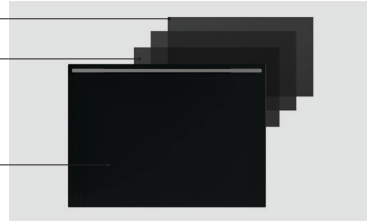

内玻璃板

中玻璃板


外玻璃板

在开始之前

- 遵照说明小心拆装。玻璃板重新安装不当可能会损坏烤箱，致使保修失效。
- 切勿在不正确安装玻璃板的情况下使用烤箱。
- 在处理玻璃板时务必小心。避免玻璃板边角撞击任何表面，否则会造成玻璃板破裂。
- 切勿用烤箱清洁剂或其他粗糙清洁剂、粗抹布、擦洗片、钢丝球或锋利金属铲清洁玻璃表面，否则会刮花玻璃并损坏玻璃表面涂层，造成玻璃开裂或破裂。
- 如果发现任何玻璃板有任何损坏迹象（例如碎裂或破裂），切勿使用烤箱。联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。
- 如果玻璃板很难拆卸或重新安装，切勿用力拆装。联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。


拆卸内玻璃板

①

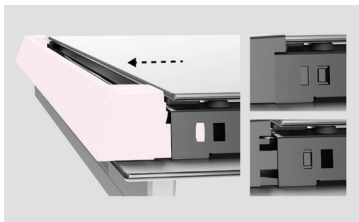

往里推门两边玻璃固定板上的锁片。向上拉玻璃固定板，直到锁片进入最上面的锁孔。

②

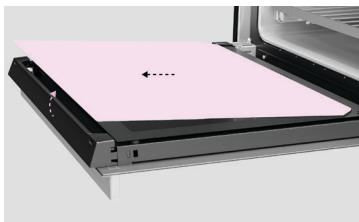


向门顶方向拉玻璃板使其脱离支架，然后向上提出来。

玻璃板提起角度不得过大，否则可能会损坏玻璃。


拆卸中玻璃板

①

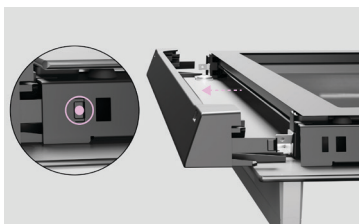

再次往里推门两边玻璃固定板上的锁片拆卸固定板。

②

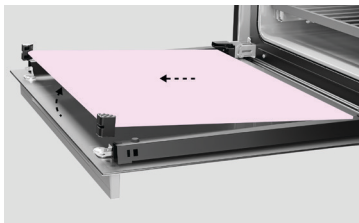


向门顶方向拉玻璃板使其脱离支架，然后向上提出来。

橡胶止动块应该仍然卡在玻璃板上。

重新安装中玻璃板

①

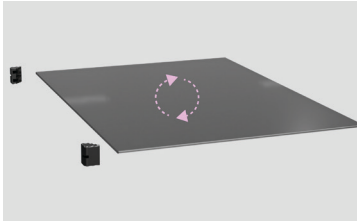

确保在重新安装玻璃板时让玻璃板正确的一面朝上。
玻璃板底部的警告文字应该朝向门正面。

②




确保橡胶止动块卡在玻璃板上的正确位置。
较长的一边应该沿玻璃板边沿朝下。

③



把玻璃板滑进门底部的下支架。

④

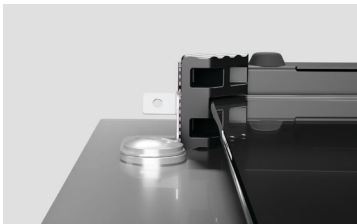

把玻璃板放入门里，橡胶止动块落在外玻璃板上。

⑤




仅简约型

在重新安装第二块中玻璃板时，确保金属支架位于玻璃板底部的正确位置。

重新安装内玻璃板

①

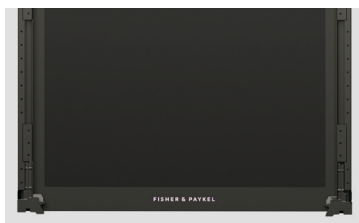


确保在重新安装玻璃板时让玻璃板正确的一面朝上。
应该可以看到门底部的标志。

②



把玻璃板底部滑进门底部的上支架。
把玻璃板放入门里，落在门顶支架上。

③

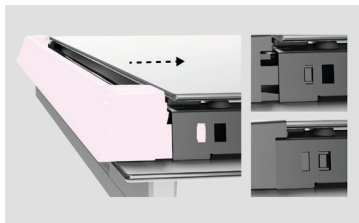

重新安装玻璃固定板，确保玻璃固定板卡到位。


在开始之前

- 取出烤箱里的搁架和配件。
- 在执行自动清洁程序过程中，搪瓷侧架可以留在烤箱里。在执行自动清洁程序之前，必须取出镀铬侧架。
- 用软抹布蘸中性洗洁精水清洁烤箱门内表面，避免食物残渣形成永久性污点。
- 擦掉任何溢出物。
- 擦拭门封附近，小心避开门封。

清洁程序	大致加热时间	应用范围
标准清洁	4小时	除去一般污迹或重污迹
轻度清洁	3小时	除去轻度污迹


设置自动清洁功能

①

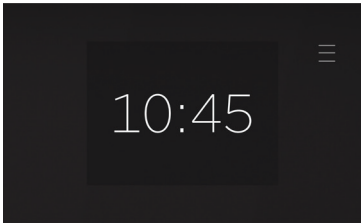

进入菜单。

②

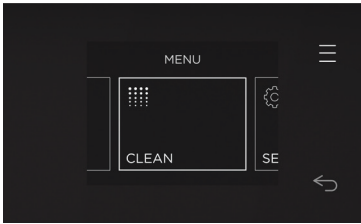


选择**清洁**。

③




选择**标准清洁**或**轻度清洁**。

4

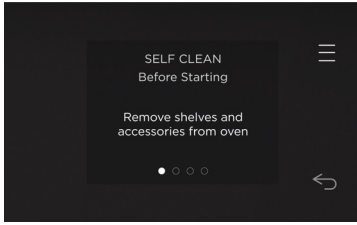


根据屏幕显示的说明启动程序。

5

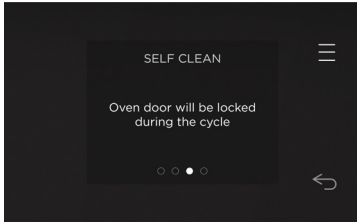


为安全起见，烤箱门在程序执行过程中自动锁住。只有在关上门之后，才开始执行自动清洁程序。

在自动清洁程序执行结束时

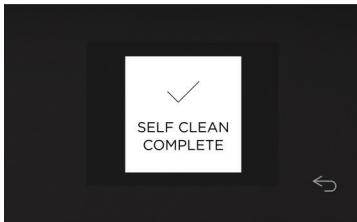

- 等待烤箱彻底冷却下来。
- 用小刷子或湿抹布除去灰色灰烬。
- 用干净湿抹布擦拭烤箱。
- 用干净无绒布擦干。
- 重新安装烤箱搁架。

取消自动清洁功能

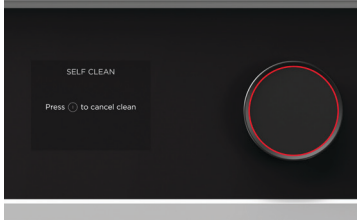

按电源按钮取消。

在烤箱冷却到安全温度时才打开烤箱门锁。

先断开墙壁上的烤箱电源。如果在烤箱很热时断开电源，可能会损坏烤箱和相邻橱柜。

建议你不要在取消自动清洁程序之后立刻开始再执行一次自动清洁程序。

故障排除

问题	可能的原因	解决办法
烤箱不工作。	没有电。	检查电源（墙壁开关）是否接通，断路器是否跳闸，当地是否停电。
烤箱控制按钮不起作用。	按钮被锁住。	按住旋钮解锁。
控制按钮起作用，但烤箱不通电加热。	烤箱处于演示模式。	联系客户服务中心安排维修事宜。
	烤箱门没有关好，或者在烹饪过程中频繁开门。	在打开门之后，加热管停止加热。确保关好门，避免在烹饪过程中频繁开门。
	门密封有问题。	重新安装门。参看 清洁烤箱门 部分。
无法把温度设置在某个温度之下。	这是正常现象。为食物安全起见，在出厂前给烤箱各个功能设置了最低温度。	选择一个较高的温度，或者尝试使用一个针对低温烹饪设计的不同功能。
烤箱达到设置温度，但旋钮仍然显示红色	给烤箱设置了不需要预热的功能。	这是正常现象。旋钮在整个烹饪过程中始终显示红色。
在选择不使用风扇的功能（例如烘焙）时，烤箱风扇运转	这是正常现象。当烤箱预热时，风扇通电运转；当烤箱达到设定温度时，风扇停止运转。	等到屏幕不再显示进度指示条。烤箱准备就绪。
打开烤箱门时，照明灯不亮	烤箱照明灯泡烧了。	更换灯泡。参看 烤箱照明灯 部分。
	门安装不当。	重新安装门。参看 清洁烤箱门 部分。
	没有开启烤箱照明灯。	进入菜单，然后选择 照明灯 。
不能调节烤箱设置	当你尝试调节烤箱设置时，烤箱正在烹饪食物，或者已经给烤箱设置了自动烹饪功能。	这是正常现象。只能在烤箱不烹饪食物的情况下调节烤箱设置。

故障排除

问题	可能的原因	解决办法
在执行自动清洁程序过程中，烤箱响声比平时大	这是正常现象。烤箱冷却风扇在最高转速下运转。	
在执行自动清洁程序之后，屏幕不再显示剩余时间，但烤箱门打不开	这是正常现象。在烤箱冷却到安全温度时才打开烤箱门锁。	等到自动清洁程序结束。在烤箱冷却之后，自动打开烤箱门锁。
中途取消了自动清洁程序，但不能使用烤箱： • 烤箱门打不开 • 屏幕仍然按分钟倒计时或不显示剩余时间 • 控制按钮不起作用	这是正常现象。在烤箱冷却到安全温度时才打开烤箱门锁。 如果中途取消自动清洁程序，仍然要等烤箱冷却下来才能使用烤箱。	等到烤箱冷却下来。在烤箱冷却之后，自动打开烤箱门锁。 注意：冷却阶段最长可达45分钟，视自动清洁程序取消时间而定。
在执行自动清洁程序过程中断电	家里断电。	烤箱门仍然被锁住。在恢复供电之后，烤箱门仍然被锁住，直到烤箱冷却到安全温度。
在断开烤箱电源之后，通风口有热气喷出来。	为安全起见，即使断开烤箱电源，冷却风扇也要继续运转。	这是正常现象。在烤箱冷却之后，风扇自动断电。
烤箱门和控制面板或相邻橱柜对不齐	烤箱门安装不当，铰链槽里的铰链发生方向偏离。	重新安装门。 参看 清洁烤箱门 部分了解详情。
烤箱门上的玻璃板开裂、破碎或破裂	玻璃板没有清理干净，或者玻璃边沿撞击其他物体。	切勿使用烤箱。 联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。
烤箱发出蜂鸣声，显示器显示警报	可能是烤箱发生故障。	根据屏幕显示的说明操作。参看 故障代码 部分了解详情。

故障代码

如何知道是否发生故障？

烤箱发出蜂鸣声，显示器显示警报。

解决办法

先尝试根据屏幕显示的说明和下列表格所述步骤排除故障并清除故障代码。

切勿断开墙壁上的烤箱电源，除非烤箱已彻底冷却下来。如果在烤箱很热时断开电源，可能会损坏烤箱和相邻橱柜。

如果仍然有问题

- ① 记录故障代码。
- ② 联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。参看**维修和保养**小册子了解联系资料。

如果显示器不再显示故障代码，表示故障已复位，可以继续使用烤箱。

故障代码	可能的原因	解决办法
A1	烤箱过热。	- 等待烤箱温度降下来。 - 在烤箱冷却下来且门锁打开之后，不再显示故障代码。现在可以再次使用烤箱了。
A2	门锁故障：在执行自动清洁程序之后，门锁不上。	- 断开墙壁上的烤箱电源，然后再接通电源。 - 等待大约10秒钟，让门锁返回到初始位置。 - 尝试执行自动清洁程序，确保关好门。参看自动清洁部分。
A3	门锁故障：在自动清洁程序结束之后，门锁打不开。	- 断开墙壁上的烤箱电源，然后再接通电源。 - 轻按几次门有助于门锁脱扣。 - 如果这样还不能解决问题且仍然显示故障代码，请联系接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。
F +数字	技术故障。	- 记录故障代码。 - 等到冷却风扇停止且烤箱彻底冷却下来。 - 断开墙壁上的烤箱电源。 - 联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。

食物接触材料声明

此电器包含下列接触食物的零部件，符合GB4806.1-2016和国家相关食品安全标准规定的要求。适合接触食物。请遵照说明使用此电器。

零部件名称	说明	材料	执行标准
搪瓷盘	黑色搪瓷	金属和搪瓷	GB4806.3-2016
搪瓷内胆	黑色搪瓷	金属和搪瓷	
风扇搪瓷防护罩	黑色搪瓷	金属和搪瓷	
烤箱门封	黑色硅橡胶	硅橡胶	GB4806.11-2016
蒸汽发生器硅橡胶排水管	白色半透明硅橡胶	二甲基硅氧烷	
蒸汽泵歧管安装座	白色半透明硅橡胶	二甲基硅氧烷	
BS007S70 O形环	黑色丁腈橡胶	丁腈橡胶	GB4806.5-2016
水箱密封盖	白色半透明密封圈	RBL-2004-40	
电磁阀泵隔膜	黑色丁腈橡胶	丁腈橡胶	
硅橡胶软管	白色半透明硅橡胶	硅橡胶	
门内玻璃	透明玻璃	钢化玻璃	
烤箱内胆照明灯罩	透明玻璃	玻璃	
水蒸汽管接头	白色塑料	聚甲醛	GB4806.7-2016
电磁阀泵水管	米色塑料	PA66	
电磁阀泵塑料盖	白色塑料	聚甲醛	
水箱	蓝色透明塑料	Luran 368R苯乙烯丙烯腈共聚物	
疏水装置阀柱塞	黑色塑料	PA12	
浮子枢轴罩臂	黑色塑料	PA12	
水箱	黑色塑料	聚苯硫醚	

食物接触材料声明

零部件名称	名称	材料	执行标准
上加热管	银色金属	309s (06Cr23Ni13)不锈钢	GB4806.9-2016
温度传感器	银色金属	不锈钢	
温度传感器安装座	银色金属	电镀，镀铬/镀锌	
加热管安装座	银色金属	304 (06Cr19Ni10)不锈钢	
蒸汽发生器	银色金属	304 (06Cr19Ni10)不锈钢	
蒸汽发生器盖子	银色金属	304 (06Cr19Ni10)不锈钢	
电镀烤架	银色金属	电镀（镀铜/镀镍/镀铬）	
支架螺母	银色金属	304 (06Cr19Ni10)不锈钢	
支架螺栓	银色金属	304 (06Cr19Ni10)不锈钢	
蒸汽发生器管子	银色金属	316不锈钢	

某些型号可能不包含上述部分材料。请参看实际电器说明。

请除去烤箱里的包装材料，然后才能使用烤箱。

此电器不得用于长时间存放食物。

CN



访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录
<https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information>

此电器仅供家庭（住宅）使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的，会影响电器保修。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商	
县市	
乡镇	
国家	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. 版权所有。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截止到发行之日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的斐雪派克经销商。

431236A 2023年7月