

FISHER & PAYKEL

衣物护理解决方案

并排安装多个产品（在底座上）

WH1260H1、WH1260HG1、DH9060H1、DH9060HG1、DH9060HL1、
DH9060HLG1、FC1260H1、FC1260HG1、FM2060S1和FM2060SG1 型号

安装指南

CN

所需零部件

工具

随附

- 6mm 内六角扳手
- 扳手 (洗衣机)
- 扳手 (基座)

不随附

- 美工刀
- 十字螺丝刀
- 水平仪

零部件


供应且必需

- 4x M10 螺栓
- 2x 底座螺栓孔盖板
- 4x 叠装套件短螺丝
- 2x 叠装套件长螺丝
- 2x 干衣机前支架
- 2x 干衣机后支架
- 2x 干衣机背面安装螺丝

查看您的产品规格



关于完整的产品、安装柜和水电管线规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

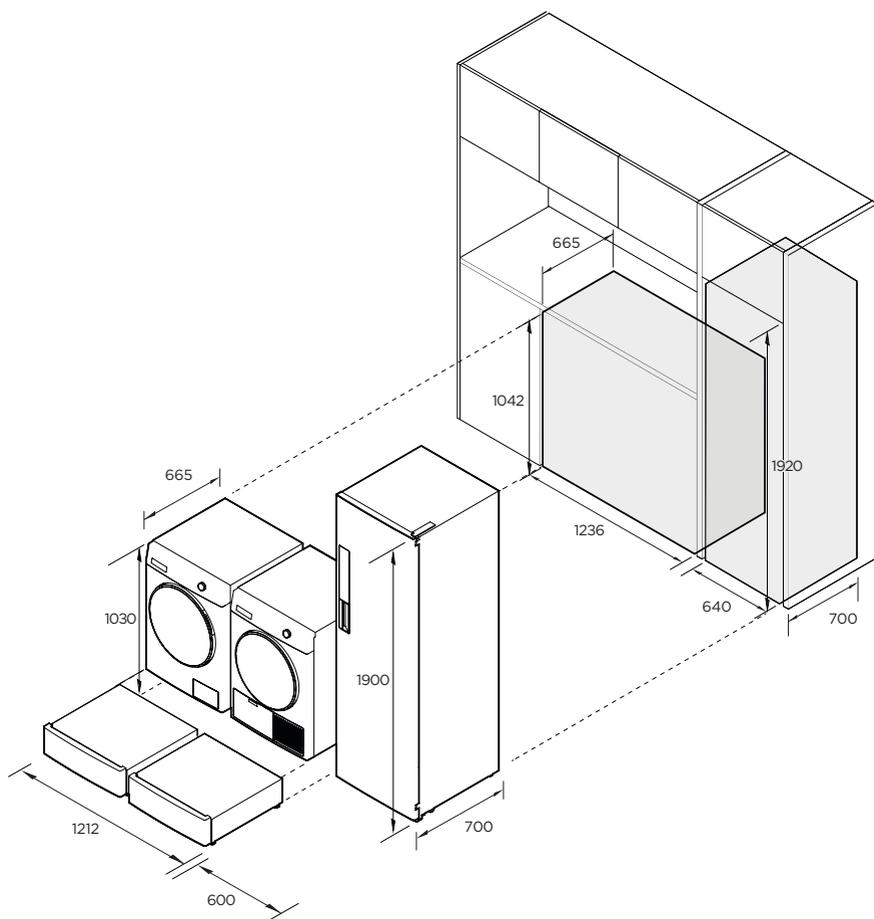

在安装之前



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 确保满足安装柜和维修规格并考虑间隙。

请参阅《规划指南》。



2. 确保地面平整且干净，并有独立的安装空间。



3. 确保安装后仍能对电源进行操作，以便将来对产品进行维护。

检修孔应光滑，并在需要时安装索环。

更多详情，请参阅《规划指南》的维修部分。

打开所有产品的包装



洗衣机和干衣机：

剪开包装箱顶部的包装带和印刷的线条。提起并拆除。丢弃运输固定架和角柱。拆下滚筒和底部垫塞物上的所有包装材料和配件。

妥善处置包装材料。



衣物护理柜

剪开包装箱背部的包装带和印刷的线条。剪至最近的角并取下套筒。丢弃运输固定架、角柱和套筒。

取出柜内的包装和配件。

妥善处置包装材料。



底座：

剪开包装带和胶带，从顶部打开包装箱。先拆下 EPS 盖，再将底座提出。

将纸板放在一边以备后用。确保从 EPS 盖上取下配件，然后负责任地丢弃 EPS 和橡胶垫板。

打开所有产品的包装



1. 首先保护地面，再将产品放置在尽可能靠近安装位置的地方，确保留有足够的工作空间。

双向干衣机门（可选）

干衣机门配有双向铰链和门闩配件，可根据需要切换为向左或向右打开。



1. 松开铰链，取下门，将其面朝下放在受保护的表面上。

卸下内门法兰上的塞子(x 8)，然后卸下螺丝。



2. 将平头螺丝刀插入检修槽，撬开内门。将门旋转180度并安装回原位。

在门的两侧交替重新装上螺丝。更换塞子。



3. 拧松并取下干衣机门锁盖，以检修门锁。

双向干衣机门（可选）



4. 拧松门锁，然后滑动即可拆下。



5. 旋转门锁并将其插入干衣机的另一侧。用螺丝固定。
使用锁盖螺丝重新安装和固定门锁盖。



6. 重新安装门铰链并用铰链螺丝固定。

调平底座



1. 推动底座前部打开。在关闭抽屉之前取下隔板。



2. 将底座放在最终安装位置。使用供应的呆扳手调整支脚，直到洗衣机从前到后、从角到角保持水平。



3. 使用随附的呆扳手，将锁定螺母拧紧到底座基部，将支脚锁定到位。

重新检查底座是否前后左右水平。调平后，将底座移至无障碍位置，以便安装洗衣机/干衣机。

将洗衣机安装到底座上



1. 将洗衣机斜置到受保护的表面（例如底座纸箱）。确保不压住电源线和软管。对于新产品，建议在此步骤中保持运输螺栓处于安装状态。



2. 使用随附的呆扳手松开支脚。




3. 将储物底座随附的四个 M10 螺栓部分安装到洗衣机。


将洗衣机安装到底座上



4. 使用随附的呆扳手作为垫板，确保螺栓头和机壳之间留有 4mm 的间隙。

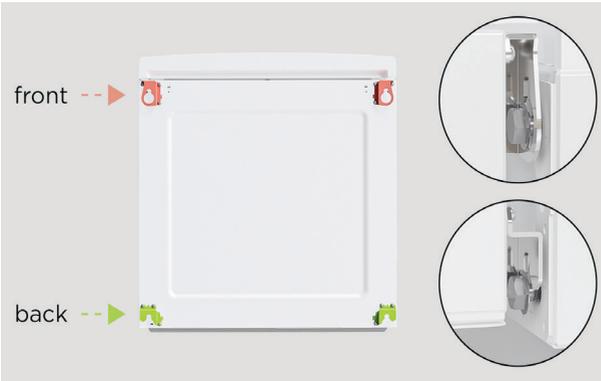

5. 将四个支架与洗衣机上的 M10 螺栓对齐并插入到位。

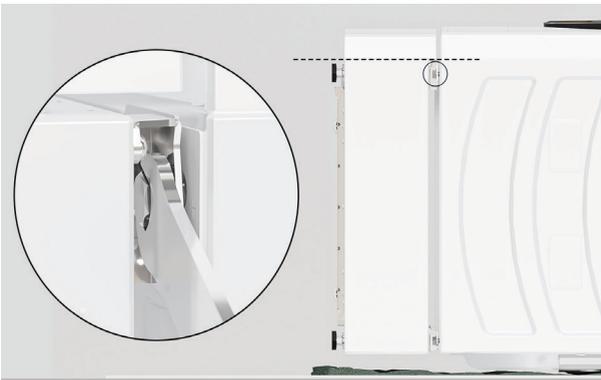

6. 确保底座两侧如图所示对齐，然后使用随附的呆扳手拧紧两个前螺栓。

将洗衣机安装到底座上



7. 扶起洗衣机使其直立, 过程中避免提拉门体。请小心, 因为储物抽屉可能会打开。



8. 拧紧两个后螺栓。

拆下洗衣机运输螺栓



1. 使用随附的呆扳手从洗衣机背面拆下四个运输螺栓。



2. 向外拉出并拆下橡胶索环和垫板。




3. 使用十字螺丝刀拆下两个侧面支架。

拆下洗衣机运输螺栓



4. 取下并丢弃运输固定架。

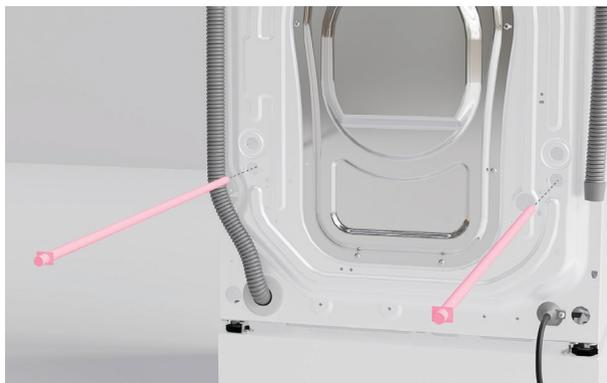

5. 向外拉出并拆下两根运输杆。
放置在一边以备将来使用。



6. 使用随附的塞子盖住运输螺栓孔。

将干衣机安装到底座上



1. 使用十字螺丝刀拆下四个预装的底座支架。将螺丝放在一边以备后用。




2. 使用步骤 1 中拆下的螺丝安装两个随附的干衣机前支架。




3. 将干衣机提放到底座上，并将前支脚牢稳地插入底座前支架中。



将干衣机安装到底座上

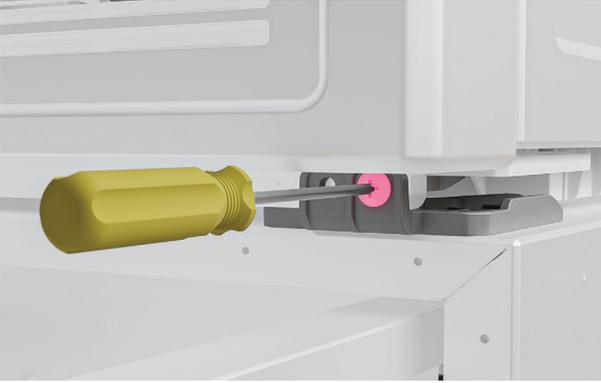

4. 从干衣机前面拆下两颗螺丝，然后穿过底座重新装上。

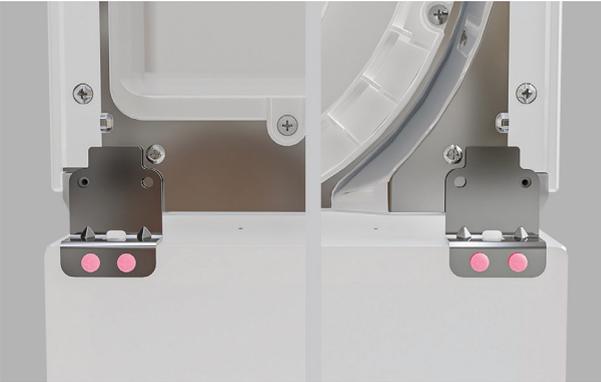


5. 使用步骤 1 中卸下的螺丝将随附的两个后支架安装到底座上。

将所有剩余的螺丝放在一边。




6. 使用随附的两颗长螺丝，将干衣机固定到底座后部。

调平产品套装

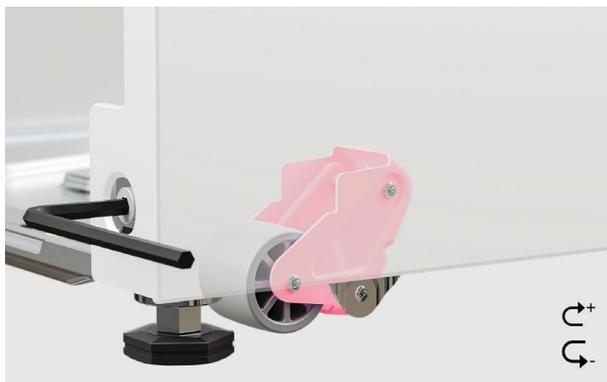

1. 将叠装的产品部分推入安装柜并检查对齐情况。为此，请使用随附的 6mm 内六角扳手，顺时针旋转，通过调节螺丝降低两组轮子。

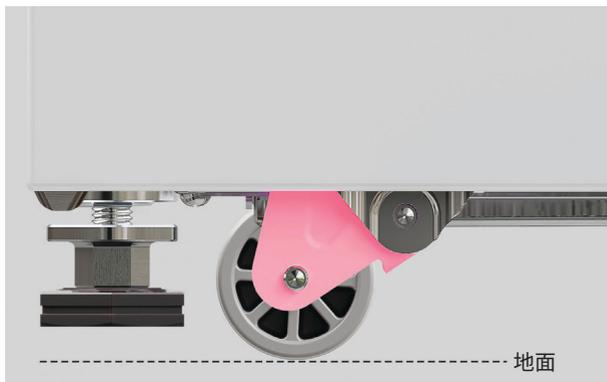

2. 在将底座滚动到最终安装位置之前，确保所有支脚都已抬高离地面。



3. 使用随附的 6mm 内六角扳手，逆时针旋转，通过调节螺丝升起两组轮子。

完成对齐检查后，降低轮子，将产品从安装柜中移出。



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 请参阅《规划指南》获取服务信息。



2. 可选：

对于有显示屏的干衣机，如果可以接水管，请安装排水管延长件。




3. 无显示屏型号：


无显示屏型号必须接水管。
松开排水管。

接水管的安装：
确保软管可以连接到排水管。

连接电缆和软管

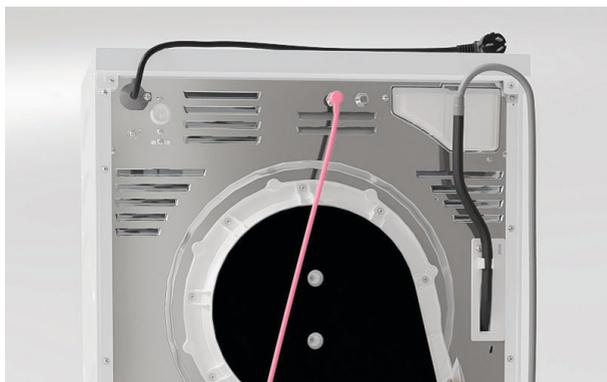

4. 从洗衣机和干机上取下盖子，然后安装一根通信电缆。通过通信电缆连接洗衣机和干衣机。

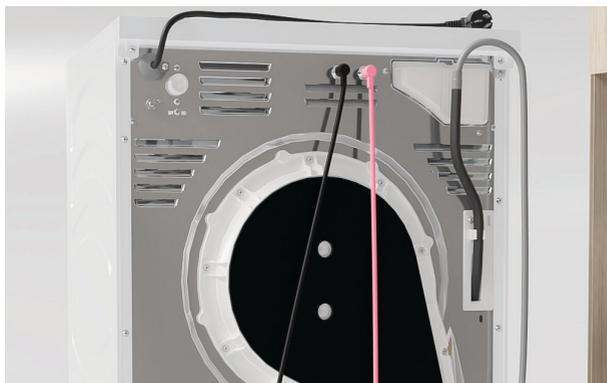

5. 将织物护理柜通信电缆连接至干衣机。



6. 将冷水软管（洗衣机随附）的弯角端连接到干衣机。

连接电缆和软管



7. 将短软管（干衣机随附）的弯角端连接到洗衣机的冷水入口。



8. 将两根软管连接到干衣机随附的 Y 型接头的顶部。



9. 将直管连接到 Y 型接头的底部。

连接电缆和软管



10. 将热水软管的弯角端连接至洗衣机上的橙色出口。如果不需要热水软管，请安装堵盖。



11. 将产品部分推入安装柜。
确保织物护理柜通信电缆可从干燥机后部接入。




12. 将电源线和软管穿过检修孔。
确保安装后仍能对电源进行操作，以便将来对产品进行维护。



13. 将排水管导轨安装到后壁上。
请参阅《规划指南》，了解放置详情。



14A. 竖管安装：
将排水管穿过导轨并放入立管中。
确保最多 20mm 的软管停留在立管中。

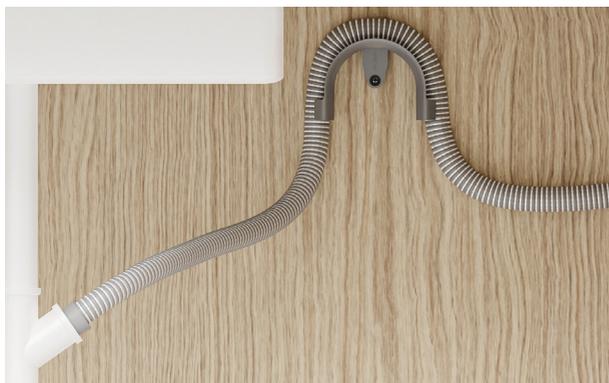

14B. 下水管安装：
从下水管连接处取下堵头。
将排水管穿过管套并放入下水管。
使用软管夹固定。

连接电缆和软管



15. 开机前将软管连接到水龙头。
检查所有连接点是否有泄漏。
如果可能，请在安装后 24 小时重新
检查是否有泄漏。




16. 连接电源线，检查产品是否接通
电源并已连接。



17. 将产品推入安装柜。
注意不要损坏软管或电源线。


连接电缆和软管

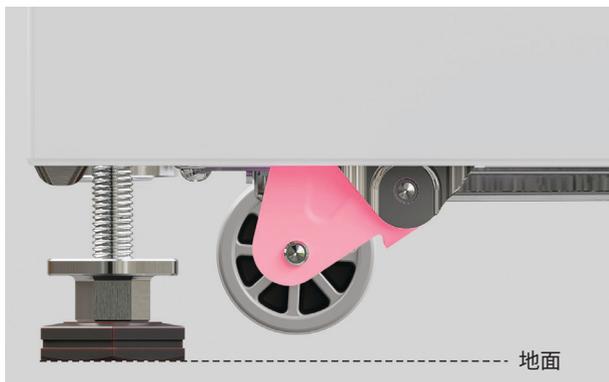

18. 逆时针转动调节螺丝以收回轮子。确保轮子完全抬离地面。



19. 检查对齐情况，确保所需的间隙。根据需要进行调整。

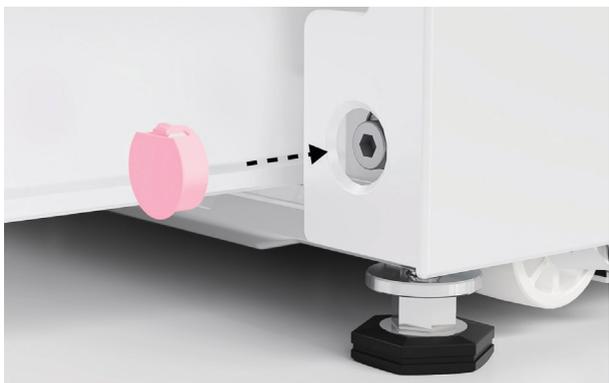


20. 调整完成后，安装底座螺栓孔盖。


安装织物护理柜



1. 使用随附的内六角扳手打开柜门并降低后轮。
顺时针旋转可降低轮子，逆时针旋转可升高。

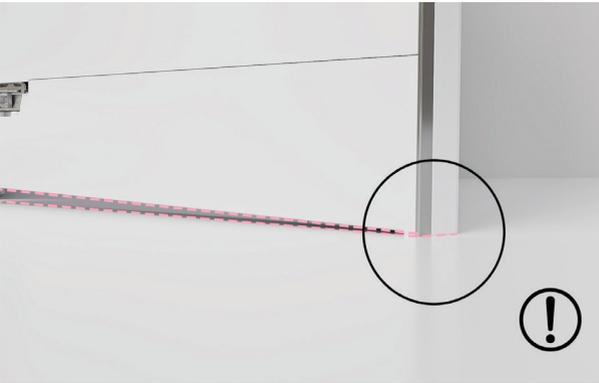


2. 调整轮子时，确保门正面不会损坏地面。

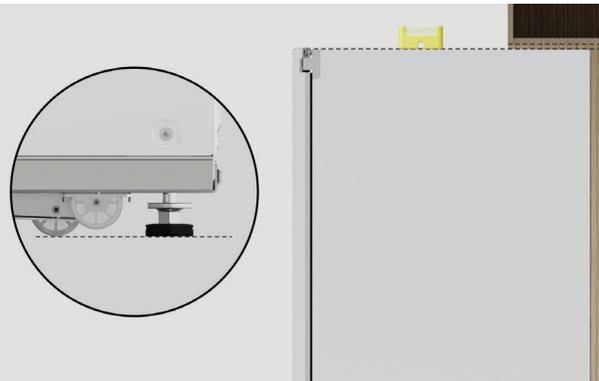

3. 将后支脚调整到所需高度，然后安装到安装柜。
确保符合所有间隙要求。



4. 将锁定螺母向上紧固到机柜底面，将支脚锁定到位。

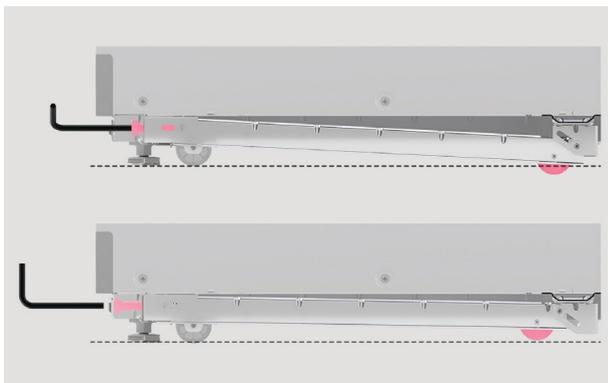

5. 降低后轮，保证支脚与地面之间的间隙。

调整轮子时，确保门正面不会损坏地面。



6. 连接通信电缆和电源线。

安装织物护理柜



7. 将护理柜推入安装柜，注意不要损坏电线。


逆时针旋转后轮调节螺钉，将整个柜子的重量放在支脚上。

确保后角水平并设置为所需高度。



8. 当机柜处于最终位置时，使用随附的呆扳手拧下前调平支脚。重新检查间隙和对齐情况，再将锁定螺母向上紧固到机柜底面，从而将支脚锁定到位。


安装织物护理柜

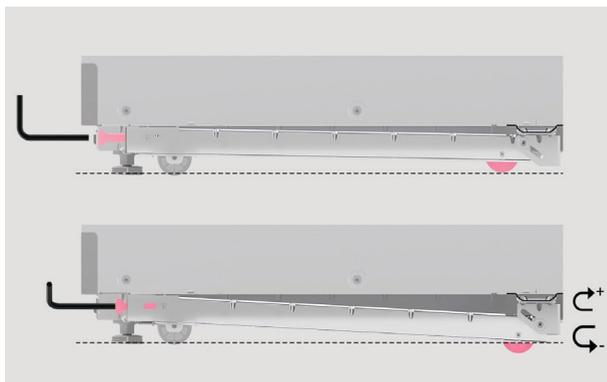

9. 确保护理柜全部放置在四个支脚上，并且所有轮子已抬起。



10. 检查最终对齐情况，确保所需的间隙。
根据需要进行调整。

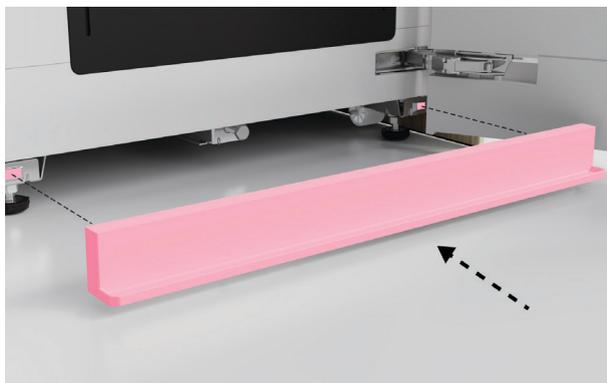

11. 将集水盘夹到到位。

安装人员检核表

填写并妥善保存供日后参考：

型号 _____

序列号 _____

购买日期 _____

购买人 _____

经销商地址 _____

安装人员姓名 _____

安装人员签名 _____

安装公司 _____

安装日期 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的斐雪派克经销商。

431980A 04.24