

FISHER & PAYKEL

洗碗机

嵌入式

DW60U4HI2型

用户指南

CN

431861A 2024年2月

目录

安全警告	4
首次使用	6
装餐具建议	9
洗涤程序	10
洗涤选项	11
设置洗涤程序	12
Wi-Fi连接和远程模式	15
预约	16
按键锁	17
消毒	18
用户设置模式	19
洗涤剂	21
光亮剂	23
水软化器	24
碗杯架	26
维护	29
故障排除	33
故障代码	37
有害物质声明	39
制造商保修和服务指南	40

注册

访问公司网站fisherpaykel.com/cn/zh_CN/register注册你购买的电器。

阅读并妥善保存本指南

在使用洗碗机时遵守基本注意事项，包括下列原则：

常规

- 为了最大限度的降低火灾或爆炸风险，防止财产损失或伤亡事故，必须遵守本指南中的说明。
- 洗碗机仅用于本指南所述的目的。
- 此电器仅供家用或下列场合使用：
 - 商场、办公室和其他工作环境的员工厨房
 - 农舍
 - 酒店、汽车旅馆和其他居住环境的客人
 - 民宿使用环境
- 家用洗碗机仅使用建议的洗涤剂或光亮剂，把它们放在儿童够不到的地方。在每次洗涤程序结束之后，检查洗涤剂单元格是否空了。
- 在装待清洗的餐具时，切勿让锋利餐具划伤洗碗机，锋利餐刀手柄朝上防止割伤手。
- 在使用洗碗机过程中或结束之后，切勿用手触摸（洗碗机底部的）过滤盘，因为过滤盘可能很烫。
- 在关上所有盖板之前，切勿操作洗碗机。
- 切勿擅自改动控制器。
- 切勿滥用洗碗机，不得坐在或站在洗碗机门上或碟架上。
- 不应让门长时间处于打开状态，防止它绊倒人。
- 折叠式杯架用于放置茶杯、玻璃杯和厨具。切勿靠在折叠式杯架上任其支撑体重。
- 为了降低人身伤害风险，切勿让儿童在洗碗机里面或上面玩耍。
- 在某些情况下，如果洗碗机闲置了两个星期或更长时间，热水加热系统里可能会产生氢气。氢气是爆炸性气体。如果热水加热系统闲置两个星期或更长时间，在使用洗碗机之前打开所有热水龙头几分钟时间，让每个龙头里的水流出来，这样可以放掉水管里聚积的氢气。由于氢气是可燃气体，此时切勿吸烟，切勿使用明火。
- 在报废洗碗机之前，先拆卸洗碗机门。
- 部分洗碗机洗涤剂有强碱性。如不慎吞食，可能会极度危险。避免让皮肤和眼睛接触洗涤剂，打开洗碗机门时让儿童远离洗碗机。
- 只有在安装好滤板、过滤器和喷淋臂之后方可使用洗碗机。如要确定是否正确安装了这些零件，参看**有害物质声明**部分。
- 如果洗碗机长期闲置不用，要断开洗碗机电源和水阀。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 在把餐具装进洗碗机时务必小心，餐具不得妨碍关门。
- 不得让儿童使用家用电器。必须让8岁以下儿童远离电器，除非始终有人看护他们。8岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。
- 如果使用洗碗机清洁剂，建议你在除垢之后立刻加洗涤剂运行一次洗涤程序，防止清洁剂损坏洗碗机。
- 洗碗机专用于清洗普通家用厨具。切勿用洗碗机清洗被汽油、油漆、铁锈、腐蚀性或酸碱化学品污染的餐具。

安全警告

- 切勿清洗塑料厨具，除非塑料厨具标有**可用洗碗机清洗**等字样。对于没有标注文字的塑料厨具，遵循塑料厨具制造商的建议。
- 避免清洗贴有胶标签的容器。标签在洗涤过程中脱落可能会损坏洗碗机。

安装

- 必须根据安装说明书安装洗衣机并调整其位置方可使用。如果洗碗机缺失安装说明书，可以致电授权修理店索取，也可以在本指南封底列出的斐雪派克中文网站上下载。
- 此电器必须由接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员安装和维修。
- 如果电源线破损，为了避免危险，必须请接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员或资深电工更换电源线。
- 确保用随机提供的支架把洗碗机固定在安装柜上，否则它可能会晃动，可能会造成洗碗机损坏或人身伤害。
- 如果此电器破损、发生故障、部分拆卸了、零件缺失或损坏、电源线或插头破损，切勿再使用。
- 切勿在洗碗机附近存放汽油或其他可燃性气体和液体。
- 连接到额定电压适合并有适当保护措施电源，避免电路过载。
- 确保电源线所在位置不会被人踩踏，不会绊倒人，否则会造成损坏或形成张力。
- 切勿把洗碗机安装或贮存在温度低于冰点的地方或室外。
- 切勿用延长线或便携式电气插座（例如多孔插座）连接洗碗机和电源。
- 此电器必须有接地保护。如果发生故障或损坏，接地保护给电流提供一条电阻最小的泄流通路降低触电风险。
- 此电器配有一条导线，它有设备接地线和接地插头。插头必须插入按当地法规和法令要求安装和接地的合适插座。设备接地线连接不当可能会造成触电隐患。如果你对电器接地是否正正确存有疑虑，可请资深电工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员检查。
- 切勿改动电器配备的电源插头；如果插头与插座不匹配，请联系接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员或资深电工。
- 如果洗碗机作为永久连接的电器安装，此电器必须连接接地金属，永久性布线系统或设备接地线必须连接设备接地端子或此电器上的导线。

维护

- 在进行清洁或维护之前，先断开电器电源。
- 在断开电器电源时，为了避免造成损坏，要拔出插头，切勿拉扯电源线或电源线与插头的结合部分。
- 除非本指南明确说明，否则切勿修理或更换电器的任何零件，切勿试图维修电器。建议联系接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员或客户服务部。
- 保持电器周围地面清洁干燥，降低滑倒风险。
- 切勿在电器周围或下方堆放易燃物，例如棉绒、纸张、抹布和化学品。


Wi-Fi

- 切勿以任何方式改动或修改无线通信设备。如未事先征得斐雪派克的明确授权，擅自改动或修改无线通信设备可能会无法使用电器正常功能。

首次使用

- 确保安装人员对照安装说明书上的**最后核对表**检查了所有项目。
- 阅读本指南，要特别注意**安全警告**部分。
- 除去并采用环保方法处置所有内外包装材料。回收利用自己可用的物品。

洗碗机概述

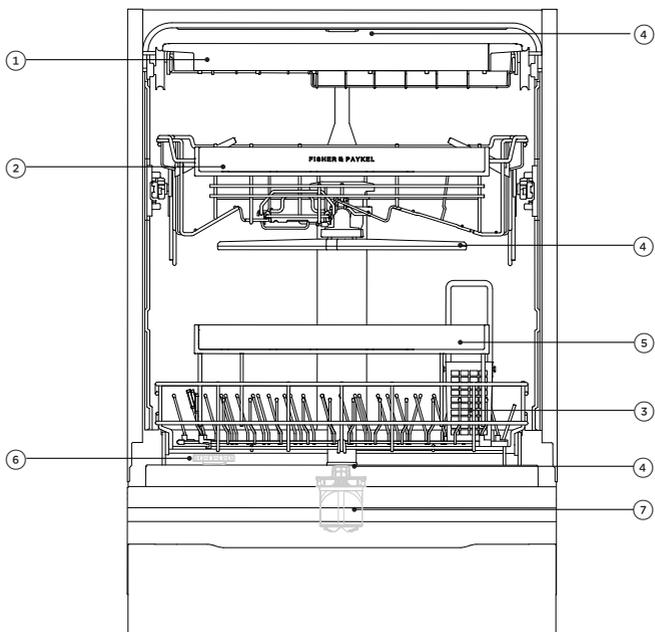


洗碗机控制按钮和配件

- | | |
|---------------|--------|
| ① 刀叉盘 | ⑤ 下刀叉篮 |
| ② 上刀叉篮（可调节高度） | ⑥ 盐槽 |
| ③ 刀叉篮 | ⑦ 过滤器 |
| ④ 喷淋臂 | |

未画出：控制面板、洗涤剂单元格和光亮剂单元格（位于门衬内侧）。

首次使用

控制面板概述

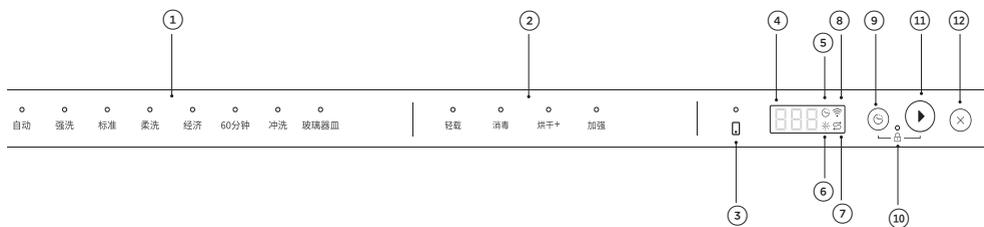

控制面板控制按钮

- | | |
|------------|------------|
| ① 洗涤程序选择按钮 | ⑦ 盐指示灯 |
| ② 洗涤选项选择按钮 | ⑧ Wi-Fi指示灯 |
| ③ 远程模式 | ⑨ 预约 |
| ④ 显示器 | ⑩ 按键锁 |
| ⑤ 预约指示灯 | ⑪ 开始 |
| ⑥ 光亮剂指示灯 | ⑫ 取消 |

地灯

在洗碗机关门之后，利用外部投地灯确认洗碗机是否执行洗涤程序。

投地灯亮灯逻辑

不亮	不执行洗涤程序
常亮	正在执行洗涤程序
慢闪	洗涤程序暂停/门打开
脉动	已设置预约
快闪	洗碗机发生故障

首次使用

餐具

洗碗机在高温下用洗涤剂清洗餐具，可能会损坏某些餐具。参看制造商的洗涤建议，如有疑问，请用手洗。

刀叉和银器

所有刀叉和银器应该在使用之后立刻清洗干净，防止食物干结后形成污点。建议使用**冲洗**程序。银器不应该接触不锈钢，混洗会形成污点。在洗涤程序结束之后，及时从洗碗机里取出银器和刀叉擦干。

铝餐具

洗涤剂会使铝餐具黯淡无光。光泽变化程度取决于铝餐具的质量。

其他金属餐具

铁餐具和铸铁餐具会生锈，在其他餐具上留下污点。铜餐具、锡铅合金餐具和黄铜餐具会形成污点。

木餐具

木餐具通常对高温和水很敏感，常用洗碗机清洗可能会使质量下降。

玻璃器皿

大多数玻璃器皿可以用洗碗机清洗。水晶器皿、雕花玻璃器皿和古董玻璃器皿可能会发生蚀刻现象，透明度下降。

塑料餐具

某些塑料餐具遇热水可能会变形或变色。参看制造商的洗涤建议。可用洗碗机清洗的塑料餐具应放在下面，在清洗过程中不至于上浮、灌满水或掉到底架下面。

装饰品

大多数现代瓷器可用洗碗机清洗。彩釉上绘有图案的古瓷器、带金边的瓷器和手绘瓷器可能不适合用机器清洗。

胶粘餐具

用机器清洗胶粘餐具时，某些黏合剂会变软或溶解。

水硬度

硬水中的钙镁等矿物质含量很高。硬水会对洗碗机的洗涤效果造成不利影响，时间长了会造成零部件损坏。玻璃器皿长期用硬水清洗会变得不透明，碟子会留下斑点或发白。不同地区的水硬度各不相同。

如果你家里使用硬水

- 参看**水软化器**部分和**粉末洗涤剂用量建议**部分。
- 使用光亮剂。建议你**把光亮剂设置调高到6**提高洗涤效果。参看**用户设置模式**部分了解详情。

定期使用洗碗机清洁剂/除垢剂，或者在发现洗碗机有水垢时使用清洁剂/除垢剂。


如果你家里使用软水或软化水

- 避免使用过多洗涤剂。

装餐具建议


在把餐具放进洗碗机时，确保底部旋转喷淋臂喷出的水可喷到所有区域。如果水流受阻，洗涤效果会下降。

洗碗机最多有16个餐具位。

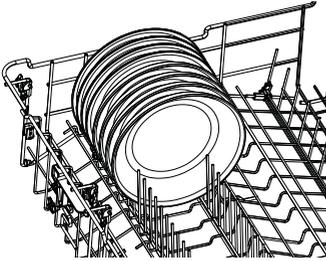

确保

- 中下喷淋臂旋转顺畅。
- 较高餐具不妨碍上喷淋臂旋转。
- 玻璃和其他易碎品稳定。
- 所有碟子面朝下。
- 盘子间隔均匀。
- 固定所有锋利刀具，避免造成人身伤害或电器损坏。

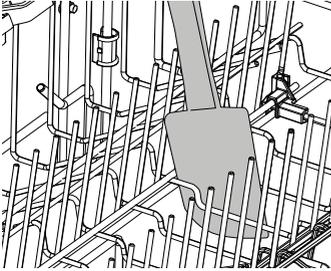

避免

- 排得过密。
- 餐具突出到碟架和刀叉篮下面阻碍喷淋臂旋转。
- 餐具高出洗碗机前部。
- 折叠式杯架上的任何杯子阻碍水流。

洗涤程序

洗碗机有很多洗涤程序，可以满足你的洗碗要求。给每次装的餐具选择最合适的洗涤程序，确保达到最佳洗涤效果。

洗涤程序	洗涤程序说明
自动	适合清洗任何类型的餐具。洗碗机自动选择最佳洗涤程序
强洗	适合清洗油污重的汤锅、平底锅和餐具
标准	最适合清洗油污重或隔夜未洗的餐具
柔洗	适合清洗油污小、容易清洗的餐具；不烘干
经济（默认）	油污一般的餐具，省水电
60分钟	适合清洗油污重或隔夜未洗的餐具；不烘干
冲洗	防止餐具干燥后有异味或污渍
玻璃器皿	适合清洗油污小、不耐高温的陶瓷餐具和酒杯等玻璃器皿

洗涤选项

在设置洗涤程序之后，还可以选择一个洗涤选项。并非所有洗涤选项都可与所有洗涤程序一起使用。**轻载**洗涤选项可与其他洗涤选项一起使用。

轻载

调节洗涤程序提高少量餐具洗涤效率。

消毒

提高冲洗阶段的水温对餐具进行消毒。

烘干+

提高最终冲洗温度，并延长烘干阶段的时长。


加强

提高下碟架水压清洗油污重的汤锅和平底锅。

洗涤程序	可用洗涤选项
自动	烘干+
强洗	轻载、消毒、烘干+、加强
标准	轻载、消毒、烘干+、加强
柔洗	轻载、烘干+
经济（默认）	-
60分钟	轻载、烘干+、加强
冲洗	-
玻璃器皿	轻载、烘干+


设置洗涤程序

①

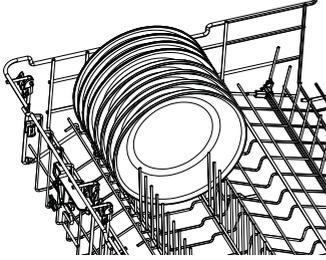

先清理餐具上的食物残渣，然后轻轻放进洗碗机。
确保喷淋臂无障碍顺畅旋转。


②

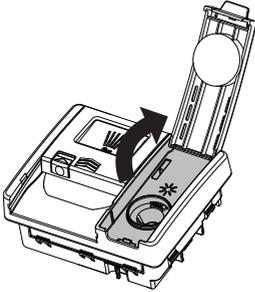

如果光亮剂指示灯亮，把光亮剂倒入光亮剂单元格。

参看**光亮剂**部分了解详情。


③

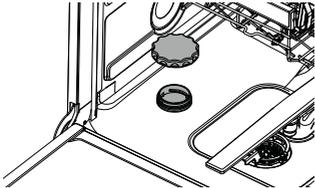

如果盐指示灯亮，取出下刀叉篮，把盐放进水软化器盐槽。

参看**水软化器**部分了解详情。

④

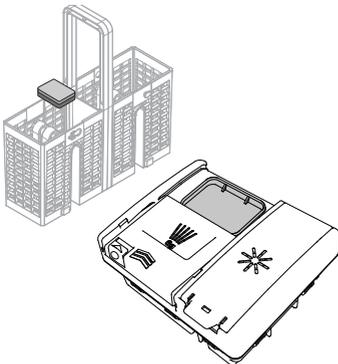

把洗涤剂倒入洗涤剂单元格，然后盖上盖子。
洗碗块可以放进洗涤剂单元格，也可以放在刀叉篮里。


设置洗涤程序

5




选择一个洗涤程序。

6

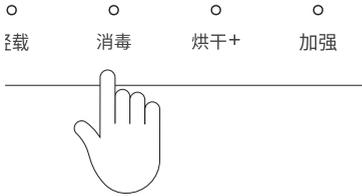

必要时选择一个洗涤选项。


7

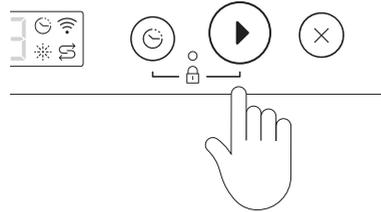

按▶按钮开始执行洗涤程序，然后关门。

如果不在7秒钟之内关门，自动取消洗涤程序。

8

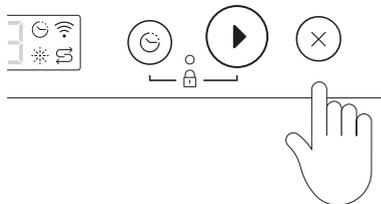


如要在洗涤过程中暂停洗涤程序，可以轻轻打开门。

按住×按钮取消洗涤程序。

设置洗涤程序

9

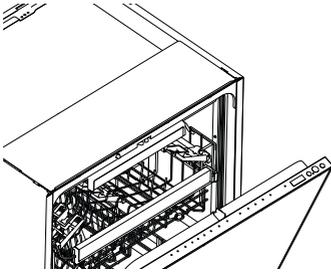

在洗涤程序结束之后，自动稍稍打开门有利于烘干餐具。*

为了达到最佳烘干效果，在餐具冷却之后把它们取出来。

* 可以禁用此功能。参看**首选项**部分。

WI-FI连接和远程模式

电器可以连接家里的无线网，然后用app进行远程控制。

开始

- 确保开启家里的Wi-Fi网络。
- 电器和手机均显示逐步指导。
- 连接电器最长需要10分钟。
- 参看app详细了解设置和故障排除指南。

在手机上操作：

下载app。扫描左侧二维码或在手机app商店搜索海尔智家。

- ① 注册并创建一个帐号。
- ② 添加电器并设置Wi-Fi连接。



连接家里的WiFi



确保电器不在执行洗涤程序。

按住 \square 按钮4秒钟。

当 \square 闪烁时，app显示下列提示信息说明设置完毕。

启用远程模式




确保洗碗机连接家里的Wi-Fi网络，然后按 \square 按钮。

预约


设置洗碗机在当天的稍后时间启动，并执行所选的洗涤程序。可以在选择洗涤程序之后设置**预约**功能，最长可以设置24小时。

设置预约功能

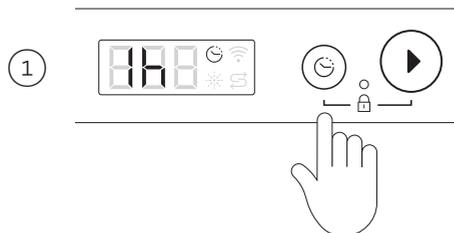


添加洗涤剂，然后选择一个洗涤程序，必要时选择一个洗涤选项。

按 ⌚ 按钮进入**预约**模式，然后增加延迟时间。

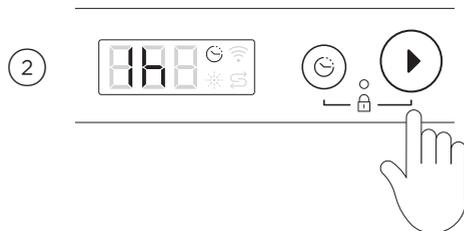


按 ▶ 按钮确认，系统提示你关门。

在关门之后，洗碗机将在倒计时结束时开始执行洗涤程序。

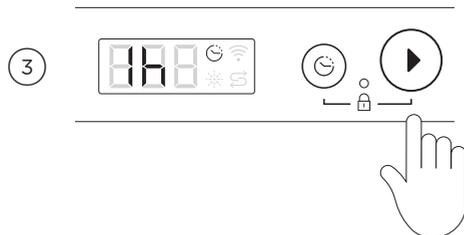

打开门暂停**预约**功能。按 ▶ 按钮继续执行洗涤程序，系统提示你关门。

取消预约

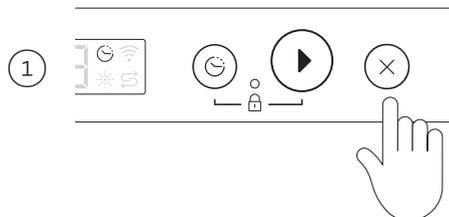


打开门，然后按住 ✕ 按钮。

按键锁


在清洁洗碗机时锁定洗碗机控制按钮，或者防止意外使用洗碗机。

锁住控制按钮

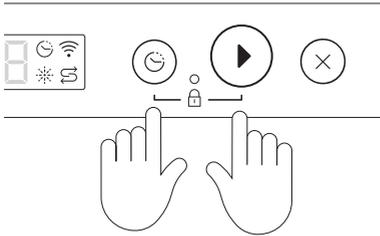


同时按住⏸按钮和▶按钮1秒钟。

锁住控制按钮并设置洗涤程序

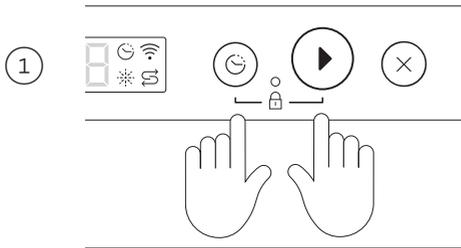

添加洗涤剂，然后选择一个洗涤程序，必要时选择一个洗涤选项。


同时按住⏸按钮和▶按钮1秒钟。

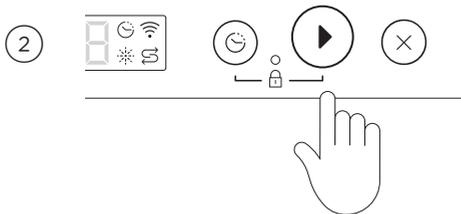

按▶按钮确认，然后关门。

如果不在10秒钟之内关门，自动取消按键锁。

解除按键锁

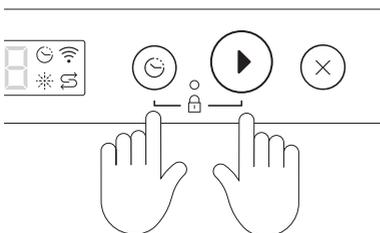

打开门暂停洗涤程序。

同时按住⏸按钮和▶按钮4秒钟解锁。

或者

按住×按钮。

消毒


使用消毒

消毒洗涤选项调节洗涤程序使其符合JSGF CVC 174-2022、QB/T 5133-2017和T/CAQI 106-2020规定的消毒条件，杀灭99.999%的细菌。消毒选项选中时，程序确保洗涤流程能够实现满足消杀功效。

只有使用**消毒**洗涤选项的洗涤程序符合JSGF CVC 174-2022、QB/T 5133-2017和T/CAQI 106-2020规定的消毒条件。其他洗涤程序的水温可能达不到要求的消毒温度。参看第12页的表了解哪些洗涤程序可以选择消毒选项。

水温必须达到72°C才能达到消毒效果。在使用**消毒**选项之前，确保所有餐具都可以用洗碗机清洗。

如果在洗涤程序执行过程中中断洗涤程序或关闭水阀，可能达不到加热消毒要求。可能需要再次执行此程序。

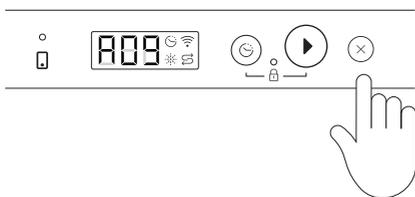

如果消毒成功

洗涤程序正常结束。

如果消毒失败

发出警报声，并显示警报代码。

- ① 检查水阀是否关闭了，洗涤程序是否中断了。
- ② 按住×按钮停止蜂鸣声，再按一次清除警报代码。
- ③ 重置**消毒**程序，然后再次执行消毒程序。

参看**故障代码**部分了解详情。


用户设置模式

可以在开始执行洗涤程序之前调节下列任何一个设置。

选项	名称	默认设置	设置显示			
光亮剂	控制光亮剂用量。参看 光亮剂 部分了解详情。	rAS	关	rA-	最大: 6	rAB
自动通电	设置洗碗机在打开门之后自动通电30秒钟。可以关闭此功能。	APo	开	APo	关	AP-
声音	调节声音设置。如果设置为 关 ，所有声音静音，故障警报除外。	bPo	开	bPo	关	bP-
内部照明灯	启用或禁用内部照明灯。	CLo	开	CLo	关	CL-
投地灯	启用或禁用外部地灯。	FLo	开	FLo	关	FL-
自动开门	启用或禁用洗涤程序结束时自动开门。	dOo	开	dOo	关	dO-
水软化器	设置水软化度控制盐用量。参看 水软化器 部分了解详情。	Hd5	关	Hd-	最大: 8	HdB

更改设置


①

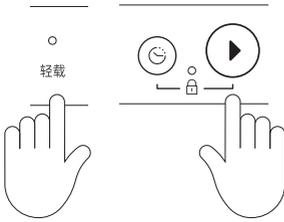

确保电器不在执行洗涤程序。


同时按住**轻载**按钮和**▶**按钮4秒钟进入设置菜单。

②

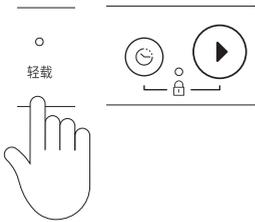


按**轻载**按钮滚动显示设置。

③

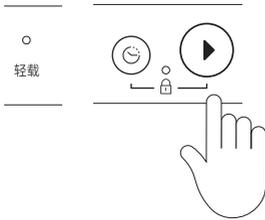

按**▶**按钮调节设置。

④

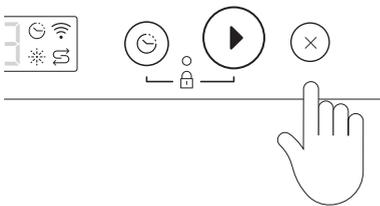

按**×**按钮退出菜单并保存设置。

洗涤剂

警告：洗碗机洗涤剂有强碱性。如不慎吞食，可能会极度危险。避免皮肤和眼睛接触洗涤剂，打开洗碗机门时让儿童和年老体弱者远离洗碗机。在每次洗涤程序结束之后，检查粉末洗涤剂单元格是否空了。


不适合使用的洗涤剂

下列几种洗涤剂不合适，可能会损坏洗碗机，致使保修失效：


- 洗涤液
- 肥皂
- 洗衣粉
- 消毒剂
- 洗手液

使用粉末洗涤剂

参看下面的**粉末洗涤剂用量建议表**和洗涤剂制造商的使用说明了解粉末洗涤剂用量。**冲洗程序不需要洗涤剂。**

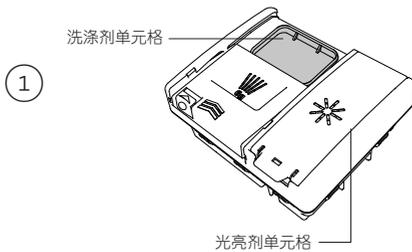

检查洗涤剂单元格是否空了且干燥。把粉末洗涤剂或洗碗片倒入洗涤剂单元格。

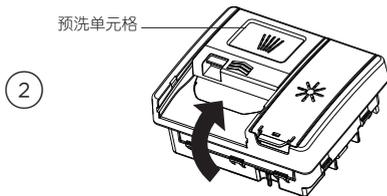

除去多余洗涤剂，然后滑动盖子盖好。盖子应该卡到位。

必要时把额外洗涤剂倒入洗涤剂单元格上面的预洗单元格里。

在用硬水清洗油污重的餐具时，可能需要加大洗涤剂用量。参看**粉末洗涤剂用量建议部分**。

洗涤剂

粉末洗涤剂用量建议

- 利用下表确定每个洗涤程序的最佳粉末洗涤剂用量。
- 如果当地使用硬水，可能需要加大洗涤剂用量。参看**水硬度**部分了解详情。

洗涤程序	预洗用量	单元格用量
自动	无	1/2到2/3
强洗	加满	2/3
标准	加满	2/3
柔洗*	无	1/2
经济	加满	2/3
60分钟	加满	1/2
冲洗	不适用	不适用
玻璃器皿	加满	2/3

*建议在选择**柔洗**程序时不要使用洗碗块。

光亮剂

光亮剂使玻璃器皿和餐具表面不留下水渍，防止金属表面形成污点。建议定期使用液体光亮剂达到最佳烘干效果。


光亮剂单元格位于门内侧，在洗涤剂单元格旁边。

使用光亮剂


可能需要根据水质调节每个洗涤程序的光亮剂用量。参看**用户模式**部分和**水硬度**部分了解详情。



当光亮剂液位低时，控制面板上的光亮剂指示灯亮，提醒你往单元格里加光亮剂。

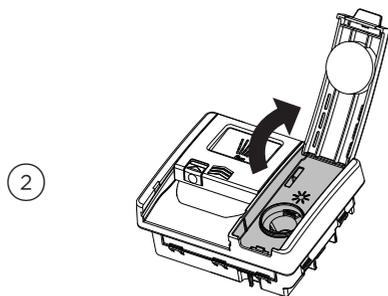

向上提起盖子打开，然后把光亮剂倒入圆孔内。切勿超过**最大**刻度线。小心不要让光亮剂溅到门和洗涤剂单元格上。

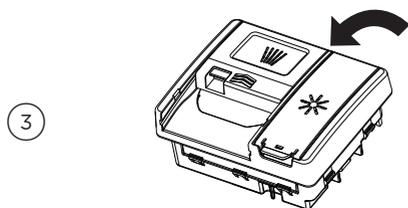

关上盖子，确保盖子卡到位。

必须及时擦掉不小心溅到洗碗机或洗涤剂单元格里的光亮剂。溅出来的光亮剂可能会造成泡沫过多。可能会造成电器故障，致使保修失效。


水软化器

水软化器产生盐溶液软化当地硬水。水软化器确保洗涤效果良好，防止形成水垢。如果家里安装了家用软化器，不需要使用此功能。

参看**水硬度表**确定最佳水硬度设置。当水软化器工作时，可能会发出响声，这是正常现象。

使用盐槽

盐槽必须始终装满颗粒盐软化洗碗水。建议不要使用食盐、岩盐或盐球等食用盐，否则它们含有的杂质会损坏水软化器。切勿往盐槽里加入洗涤剂或光亮剂，否则可能会损坏盐槽。

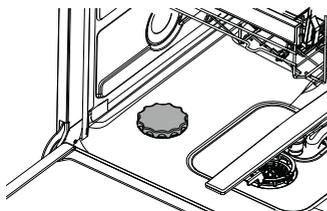


盐槽位于洗碗机下碟架下面。盐槽最多可装约750克盐（实际容量取决于所用盐的品牌和颗粒大小）。

①



当盐槽盐少时，控制面板上的盐指示灯亮，提醒你往盐槽里加盐。


②

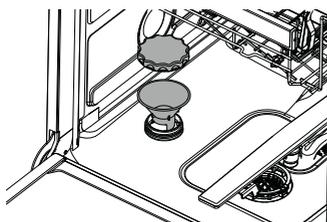

反时针转动盖子，然后拉出盖子。借助随机提供的漏斗把盐倒入盐槽。

在首次使用时，往盐槽里加盐，然后加大约1升水。

③

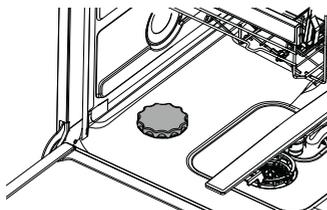

盖上盖子，顺时针转动盖子拧紧。

在往盐槽里加盐时，可能会看到盐槽里有少许水，这是水软化器溢出的水。这是正常现象。如果在往盐槽里加盐之后不立即清洗餐具，建议执行一次**冲洗**程序除去任何盐水或溅出的盐颗粒。

水软化器

水软化器建议


- 利用下表确定最佳水软化设置。当地自来水公司应该可以协助你。参看**用户设置模式**部分了解如何设置水软化器。
- 如果家里安装了家用水软化器，无论当地水硬度如何，都使用**HD1**设置。
- 如果水硬度超过890ppm/60gpg，洗碗机的洗涤效果会逐渐下降。光亮剂应该设置为5。

设置	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL/L
<i>Hd-</i>	关					
<i>Hd1</i>	0-110	0-6	0-6	0-11	0-8	0.0-1.1
<i>Hd2</i>	110-140	6-8	6-8	11-14	8-10	1.1-1.4
<i>Hd3</i>	140-180	8-10	8-10	14-18	10-12	1.4-1.8
<i>Hd4</i>	180-215	10-13	10-12	18-21	12-15	1.8-2.1
<i>Hd5</i>	215-285	13-17	12-16	21-28	15-20	2.1-2.9
<i>Hd6</i>	285-375	17-22	16-21	28-38	20-26	2.9-3.7
<i>Hd7</i>	375-535	22-31	21-30	38-53	26-37	3.7-5.3
<i>Hd8</i>	535-890	31-60	31-50	53-89	37-62	5.3-8.9

碗杯架


刀叉篮

为了降低人身伤害风险，让刀具和锋利厨具的手柄朝上。汤匙和刀叉混放在各个部份，不要让餐具紧贴在一起，确保水流顺畅。

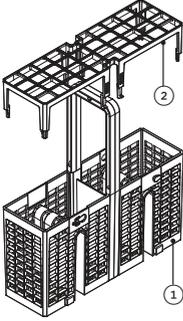

功能部件


- ① 刀叉篮
- ② 可拆卸防叠网

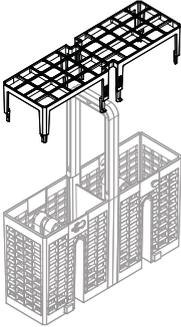

可拆卸防叠网

用防叠网把刀叉分隔开，防止它们叠在一起。防叠网卡在刀叉篮顶上。


刀叉盘

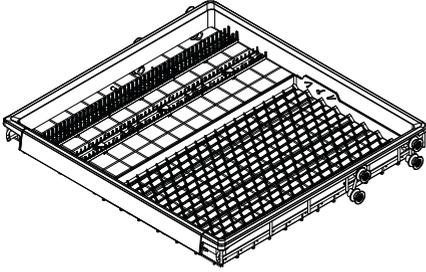

用刀叉盘固定刀叉、筷子和厨具。刀叉盘右边的可拆卸盘可用于固定筷子和中等尺寸的厨具。


上刀叉篮

调节上刀叉篮高度给较高厨具腾出空间。无论是否已装刀叉，都可以调节刀叉篮高度。如果刀叉篮已装刀叉，建议每次提起或降下刀叉篮的一边调节高度。必须把刀叉篮两边调节到相同高度。

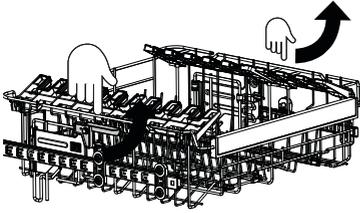

升高刀叉篮高度

提起刀叉篮，直到刀叉篮卡到位。

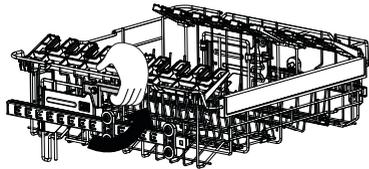


降低刀叉篮高度

- ① 提起并握住每边的锁杆。
- ② 把刀叉篮降到所需位置。
- ③ 松开锁杆固定刀叉篮。

碗杯架

折叠式杯架

调节杯架高度或折叠杯架给其他餐具腾出空间。利用凹槽支撑葡萄酒杯。

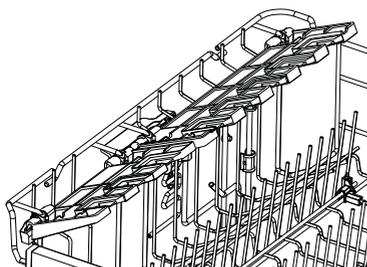


调节高度

- ① 向上折杯架松开杯架。
- ② 上下滑动杯架调节到合适高度。
- ③ 向下折杯架锁定位置。


可调节碟架

调节可调节碟架的齿条间距，使其与深碗或小碟子相配。

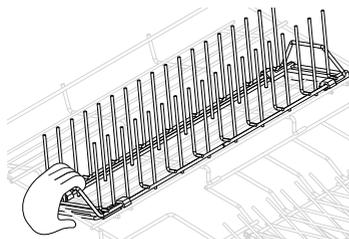


调节间距

推拉前手柄前后滑动齿条。

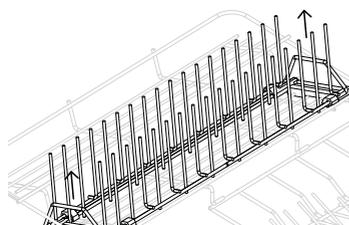

拆卸

握住前后手柄向上拉使其脱扣。

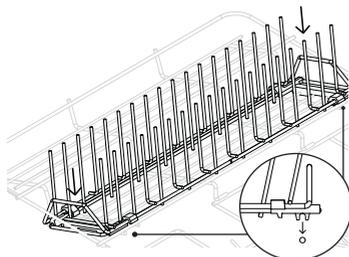


重新安装

让前后夹子对准底架并卡到位。

维护

在进行清洁或维护之前，先断开洗碗机电源并让它冷却。

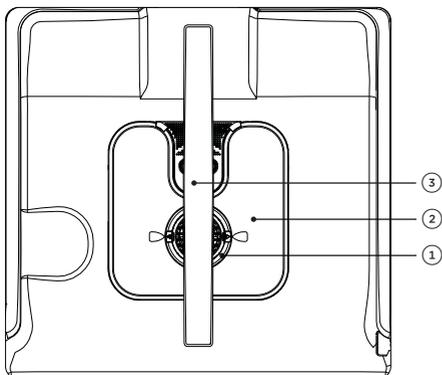

维护零部件

- ① 过滤器
- ② 滤板
- ③ 下喷淋臂

未画出：中喷淋臂和上喷淋臂。

清洁表面

用干净湿抹布擦拭，然后用无绒布擦干。建议你不要用下列清洁剂/清洁器，否则可能会损伤表面：

- 塑料擦洗片或钢丝球
- 有研磨作用的溶剂型家用清洁剂
- 酸性清洁剂或碱性清洁剂
- 洗手液或肥皂
- 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 洗衣粉或消毒剂

清洁过滤器、喷淋臂和滤板


建议每个月拆卸并清洁一次排水过滤器和滤板，或者在发现有食物残渣时及时清洁排水过滤器和滤板。在正常使用情况下，应该不需要频繁清洁喷淋臂。可以摇晃中下喷淋臂除去残渣，然后用热水擦洗，最后用清水冲洗干净。

只有在正确安装好滤板、排水过滤器和喷淋臂之后方可使用洗碗机。如果使用洗碗机清洁剂/除垢剂，参看清洁剂/除垢剂制造商的说明。


长期闲置不用

如果洗碗机要闲置一段时间，建议清洁洗碗机，断开电源，关闭水阀，让门稍稍开一条缝。在洗碗机长期闲置之后再次使用洗碗机时，建议在使用洗碗机之前先往洗碗机里倒三杯水。这是为了润滑可能在闲置期间变干的零部件。


拆卸和清洁过滤器

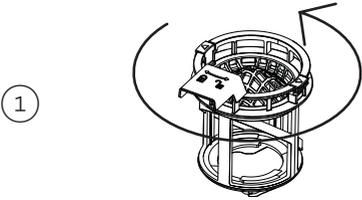

反时针转动过滤器松开过滤器。提起过滤器拆下来。




按脱扣按钮，提起过滤器盖使其与过滤器底座分离。

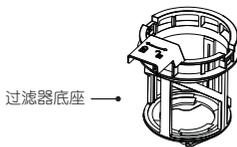


切勿尝试用力拆卸过滤器，否则可能会损坏过滤器。

用热水擦洗，然后用清水冲洗干净。

重新安装过滤器

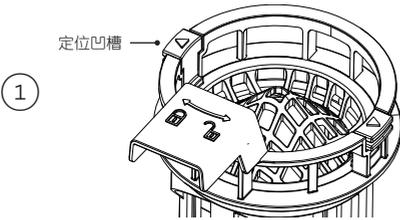


让过滤器盖对准过滤器底座上的凹槽。卡紧。

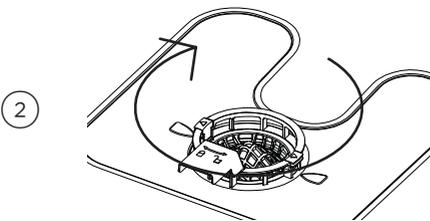


把排水过滤器放回洗碗机底部。顺时针旋转过滤器卡到位。

拆卸和清洁滤板

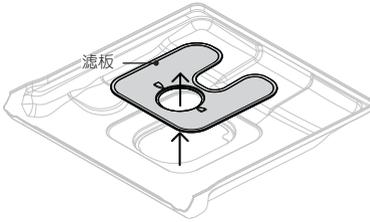


在拆卸过滤器之后，轻轻提起滤板取出来。
用热水擦洗，然后用清水冲洗干净。

重新安装滤板

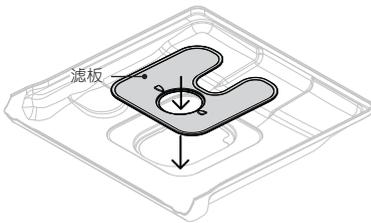


把滤板插入排水管后端的定位夹下面，然后用力压到位。
确保滤板与洗碗机底部对齐。

清洁上喷淋臂

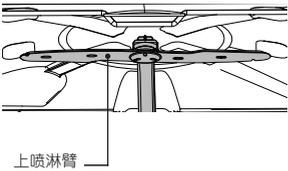


清洁上喷淋臂时切勿拆卸喷淋臂。
用小塑料刷清理上喷淋臂。
如果污垢多或发生阻塞，用洗碗机清洁剂/除垢剂清洁上喷淋臂。遵守制造商的使用说明。

清洁中喷淋臂

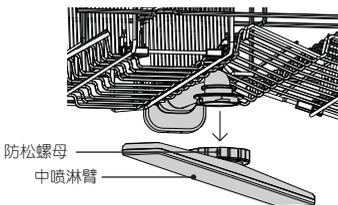

在拆卸中喷淋臂时，顺时针转动防松螺母松开中喷淋臂。
用自来水冲洗干净，然后重新安装回原位。

清洁下喷淋臂

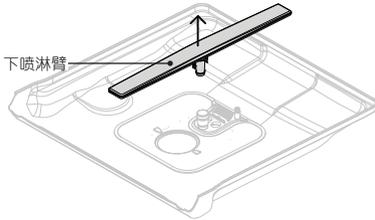

在拆卸下喷淋臂时，向上提起下喷淋臂使其脱离洗碗机底部。


用自来水冲洗干净，然后重新安装回原位。

在重新安装喷淋臂时，确保喷淋臂旋转顺畅。

防冻（仅限于寒冷地区）

如果洗碗机安装在零度以下的寒冷地区，建议做好防冻工作。


①



关闭水阀。

断开排水管和下水管、进水管和水阀。


②



让排水管、进水管和水阀里的水排到水桶或水盆里。

断开进水管和水阀、排水管和下水管。

③

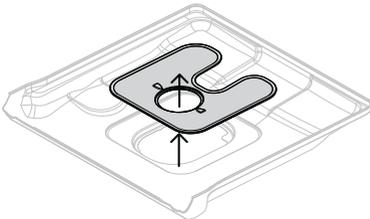

拆卸排水过滤器和滤板。用海绵吸干下面的残留水，然后重新安装过滤器和滤板。

故障排除

问题	可能的原因	解决办法
洗碗机不启动	没有电。	确保洗碗机电源插头插到墙上的插座上，并接通电源。
	门没有关好。	关门。
	没有按▶按钮。	按▶按钮。
	没有打开水阀。	确保进水管已连接水阀且已打开水阀。
	进水管过滤网阻塞。	过滤网位于进水管和水阀螺纹连接处，检查过滤网，必要时清洁过滤网。
下喷淋臂转动不顺畅	喷淋臂上的喷水孔被食物残渣堵塞了。	清洁喷淋臂。参看 维护 部分了解详情。
洗涤剂单元格盖子盖不上	倒入洗涤剂单元格的洗涤剂太多。	取出多余洗涤剂，直到可以盖上盖子。
	洗涤剂单元格有洗涤剂残留物。	用湿抹布擦拭单元格。擦干单元格，然后加洗涤剂。
洗涤剂残留物粘在单元格里	在加洗涤剂时，单元格处于潮湿状态。	用湿抹布擦拭单元格。擦干单元格，然后加洗涤剂。
	厨具妨碍洗涤剂单元格打开。	确保在洗碗机关门之后，没有大厨具妨碍单元格盖子打开。
在洗涤程序结束之后，洗碗机里残留有水	排水管接头堵塞。	检查排水管接头是否堵塞。
	排水管挤压变形、弯曲或受阻。	检查排水管，必要时拉直排水管。
	排水泵阻塞。	联系斐雪派克授权服务中心或客户服务部。
	过滤器阻塞。	清洁过滤器。参看 维护 部分了解详情。

故障排除

问题	可能的原因	解决办法
有泡沫	洗涤剂用量或类型错误。	参看 洗涤剂 部分或洗涤剂制造商的说明。
	餐具上附着过多蛋白。	增大洗涤剂用量。
	光亮剂用量太大。	减小光亮剂用量。
	没有擦掉溅出的光亮剂。	确保及时擦掉溅出的光亮剂。
洗碗机在洗涤过程中突然停机	检查水电是否突然断了。	检查电源和自来水。
洗碗机在洗涤过程中发出撞击声或嘎嘎声	喷淋臂撞击餐具。	暂停洗涤程序，然后重新摆放餐具。
	餐具堆叠错误。	参看 设置洗涤程序 部分和 装餐具建议 部分。
餐具不干净	给碗碟选择的洗涤程序不合适。	给碗碟选择合适的洗涤程序。参看 洗涤程序 部分。
	污渍被严重烤焦粘在餐具上。	可能需要浸泡餐具。
	喷淋臂无法旋转。	确保餐具不阻挡喷淋臂旋转路径。
	刀叉篮/杯碟架安装错误。	参看 装餐具建议 部分。
	滤板或过滤器安装错误。	参看 维护 部分。
	洗涤剂加在错误的单元格里。	参看 洗涤程序 部分和 洗涤剂 部分。
	在装餐具之前，没有除去餐具上的过多食物残渣。	在装餐具之前，先除去餐具上的所有食物残渣。
	洗涤剂不合适。	只使用家用洗碗机专用粉末洗涤剂或洗碗片。
	洗涤剂用量不够。	参看 洗涤剂 部分了解建议的用量。可能需要根据装碟情况和当地水硬度调节洗涤剂用量。
	喷淋臂上的喷水孔阻塞。	清洁喷淋臂。参看 维护 部分了解详情。
过滤器阻塞。	清洁过滤器。参看 维护 部分了解详情。	

故障排除

问题	可能的原因	解决办法
塑料餐具变色 (例如番茄酱形成的污点)	洗涤剂用量不够, 或者没有预先冲洗。	先冲洗塑料餐具, 然后再放进洗碗机, 并/或增大洗涤剂用量。 也可以在装餐具之后使用冲洗程序减少污迹。
显示器在激活按键锁之后闪烁	这是正常现象。即使禁用了按钮, 显示器仍然保持通电状态。	不需要采取措施。
餐具白点, 玻璃器皿有白斑	洗涤剂用量不够。	参看 洗涤剂 部分了解建议的用量。可能需要根据当地水硬度调节洗涤剂用量。
	光亮剂用量太小。	增大光亮剂用量。参看 光亮剂 部分。
餐具和刀叉烘干不干	光亮剂用量太小。	增大光亮剂用量。参看 光亮剂 部分。
	过早取出餐具和刀叉。	在洗涤程序结束之后, 稍稍打开门等几分钟有利于烘干餐具。
	光亮剂单元格空了。(光亮剂指示灯亮。)	添加光亮剂。参看 光亮剂 部分。
玻璃器皿有云纹	光亮剂用量太小。	增大光亮剂用量。参看 光亮剂 部分。
茶渍或口红印没有洗干净	洗涤剂用量不够。	参看 洗涤剂 部分了解建议的用量。可能需要根据装碟情况调节洗涤剂用量。
	洗涤温度太低。	选择一个适合重油污餐具的洗涤程序。参看 洗涤程序 部分了解详情。
刀叉有锈迹	刀叉防锈性能不够好。	用手洗。
玻璃器皿有云纹或变色, 有白斑	水软化器设置错误。	检查水硬度, 然后调节水硬度设置。参看 水软化器 部分了解建议的设置。
	玻璃器皿不适用洗碗机清洗。	用手洗。

故障排除

问题	可能的原因	解决办法
玻璃器皿和餐具有水渍	光亮剂液位太低或用量设置太小。	确保单元格里有光亮剂。必要时增大光亮剂设置，或者尝试使用温度较高的洗涤程序。参看 光亮剂 部分了解详情。
洗碗机内表面有水垢	水软化器设置太小。	增大水软化器设置。参看 水软化器 部分。 增大光亮剂设置和洗涤剂用量。参看 首选项 部分和 水硬度 部分。 如果你生活在硬水地区，请向水暖工咨询家用 水软化器安装事宜。
	没有盐	往盐槽里加盐。参看 水软化器 部分和 使用盐槽 部分。

故障代码

如何知道是否发生故障？

洗碗机连续发出蜂鸣声，显示器闪烁显示故障代码。有两类故障代码：F和A。

排除故障

先尝试根据下列表格所述步骤排除故障并清除故障代码。如果仍然有问题：

- ① 记录故障代码。
- ② 联系客户服务部寻求技术支持或安排维修技术人员上门维修。参看**维修和保修**小册子了解联系资料。

F类故障代码

可以复位洗碗机清除故障。遵照下列步骤



- ③ 按住×按钮停止蜂鸣声，再按一次清除警报代码。
- ④ 等待几秒钟，然后按▶按钮再次接通洗碗机电源。

如果显示器不再显示故障代码，表示故障已复位，可以继续使用洗碗机。

故障代码

A类故障代码

尝试根据下列步骤解决问题。

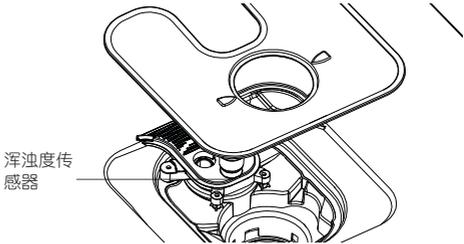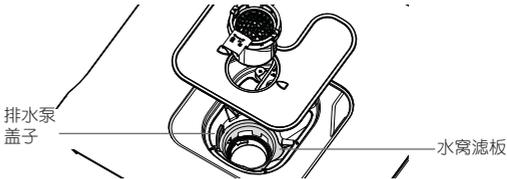问题	可能的原因	解决办法
A20 排水故障	排水管挤压变形或弯曲。	检查排水管，必要时拉直排水管。
	排水管接头堵塞。	检查排水管接头是否堵塞。
	不排出废水。	确保已根据安装说明连接排水管。
	浑浊度传感器脏，需要清洁传感器。	用柔软刷子（例如牙刷）轻刷浑浊度传感器除去污垢。
		
	排水泵阻塞。	拆卸排水过滤器，通过排水口排出所有水。 拆卸水窝滤板和排水泵盖。 清除排水泵里的所有食物残渣或阻塞物。 阻塞物中可能有锋利物体或玻璃碎片，小心不要划伤手指。
		
A10 不进水	没有打开水阀。	确保进水管已连接水阀且已打开水阀。 按▶按钮重新启动洗碗机。
	水压不够大。	检查家里自来水的水压。
	进水管挤压变形或弯曲，没有足够多的水进入洗碗机。	检查进水管，必要时拉直进水管。 按▶按钮重新启动洗碗机。
	排水管连接错误。	确保已根据安装说明连接排水管。

有害物质声明

根据《电气和电子产品有害物质限制使用管理办法》（中国大陆也叫ROSH）规定，下面列出本产品可能包含的有害物质的名称和含量。

本表适用的产品：洗碗机。

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯	多溴联苯醚
门	○	○	○	○	○	○
碗杯架组件	○	○	○	○	○	○
水管组件	○	○	○	○	○	○
水槽组件	○	○	○	○	○	○
控制面板组件	○	○	○	○	○	○
电源线和电缆	○	○	○	○	○	○
喷淋臂	○	○	○	○	○	○
排水泵	X	○	X	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
用户界面印刷电路板	X	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表是根据SJ/T 11364的条款起草的：

○表示在所述零部件的所有均质材料中，有毒有害物质含量低于GB/T26572-2001规定的最高值；X表示在所述零部件的至少一种均质材料中，有毒有害物质含量超过GB/T26572-2001规定的最高值，但符合EU RoHS标准规定的要求。由于技术原因，上表中标有X的零部件目前尚无替代品。随着技术进步，未来将会采用符合标准要求的替代品。

本产品的环保使用寿命为15年，产品右侧贴有污染控制标志。本产品的使用寿命指的是用户根据产品手册正常使用本产品的年限。

废弃电子产品回收处理管理条例



提示：为了更好地保护环境，当用户不再使用本产品或本产品使用寿命终结时，请遵守国家的相关废弃电子产品处置法律法规要求，把它交给当地有国家认可的回收和处理资质的厂商进行回收和处理。

制造商保修和服务指南



访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录
https://www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/help-and-support/warranty-information

此电器仅供家庭（住宅）使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的，会影响电器保修。

洗涤程序数据和标准测试信息

访问<https://www.fisherpaykel.com>网站并搜索电器型号，即可查看洗涤程序数据和标准测试信息。

填写并妥善保存供日后参考：

型号 _____

序列号 _____

购买日期 _____

购买人 _____

经销商 _____

县市 _____

乡镇 _____

国家 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. 版权所有。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截止到发行之日所销售和描述的特定产品型号。

本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的斐雪派克经销商。

431861A 2024年2月