

FISHER & PAYKEL

加热抽屉

简约型

WB6OSMG1-SET和 WB6OSMB1-SET

现代型

WB6OSDB1-SET

用户指南

CN

目录

安全警告	3
在开始之前	7
使用加热抽屉	9
功能	10
预约	12
将杯碟放入电器	13
使用金属搁架	14
烹饪数据表	15
保养和故障排除	17
食品接触材料声明	18
有害物质声明	19
制造商保修和服务指南	20

⚠ 警告!



有触电危险

如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

- 如果电器损坏，断开电器电源并拔下电源插头，避免发生触电事故。

⚠ 警告!



有割伤危险

如不小心，可能会造成人身伤害。

- 小心：部分边沿很锋利。
- 关抽屉时小心不要夹住手指。

⚠ 警告!



热表面有烫伤危险

如不遵照此建议，可能会造成烧伤和烫伤。

- 让儿童远离此电器避免烧伤和烫伤。
- 此电器的表面可能很烫，足以烫伤皮肤。
- 切勿触摸电器内的加热管或内表面。即使加热管不发红了，也可能很烫。
- 在接触热表面时，要使用隔热手套。
- 在使用过程中和使用之后，切勿触摸或让衣服或其他易燃物接触电器加热管或内表面，直到电器冷却下来。

▲ 警告!



有火灾危险

如不遵照此建议，可能会造成过热、烫伤和人身伤害。

- 切勿把易燃物存放在电器里或电器旁边。

▲ 警告!



有倾倒危险

此电器可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。

- 必须用随附的螺丝固定抽屉。
- 如果抽屉不安装在另一台电器下面，要确保抽屉正上方有固定支架。

阅读并妥善保存本指南

警告！

为了降低火灾、触电、人身伤害或财物损失风险，请在使用此电器之前仔细阅读下列重要安全须知：在使用此电器之前通读说明书。此电器仅用于本说明书所述的指定用途。

一般用途

- 此电器仅供普通家庭（住宅）使用。
- 切勿在室外使用此电器。
- 应该监督儿童使用此电器，确保他们不玩弄电器。
- 8 岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。
- 为了避免电器安装不稳造成隐患，必须根据安装说明书固定电器。
- 让操作面板保持清洁干燥。在操作抽屉之前洗净擦干手，确保按钮对触摸操作做出响应。
- 避免干燥西红柿或菠萝等水分大的食物。

安装

- 确保让资深技术员正确安装此电器并接地。
- 确保电器连接装有隔离开关的供电线路，隔离开关在必要时断开电源。
- 切勿安装已损坏的电器，切勿使用发生故障的电器。如果你收到此电器时电器已损坏，请立刻联系当地经销商或安装人员。
- 切勿把电器安装在发热燃气灶、电磁灶或烤箱旁边。

维修

- 检查电器内外表面是否损坏。切勿使用电源线或插头破损的电器。如有任何破损，切勿使用电器。联系接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员安排维修事宜。
- 除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作必须由资深维修人员或接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员进行。

清洁和维护

- 确保在清洁抽屉之前断开电器电源，或者使其进入待机模式。
- 在清洁抽屉之前，把电源插头从插座上拔下来让电器冷却下来。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 用合适的湿抹布擦拭抽屉。切勿往电器内外表面上喷水，喷水会造成电器内部损坏。
- 切勿用粗糙清洁剂、锋利金属刮刀清洁电器玻璃底板。

安全警告

安全


- 切勿触摸很烫的表面。使用手柄或旋钮。
- 切勿坐在或靠在此电器上。玻璃表面损坏可能会造成玻璃破裂。
- 切勿储存充气容器或气囊（例如喷壶）等会爆炸的危险物。
- 切勿把电源线、插头或其他零部件浸入水或其他液体里，以防发生触电事故。切勿让电源线悬在桌面、台面或烤箱外。
- 切勿使用未经推荐的配件。

包装材料处置

- 拆开包装，回收利用可重复使用的材料。
- 根据当地的废物处置法规要求处置包装材料。

在开始之前

- 确保安装人员对照安装说明书上的最后检查表检查了所有项目。
- 阅读本用户指南，要特别留意安全警告部分。

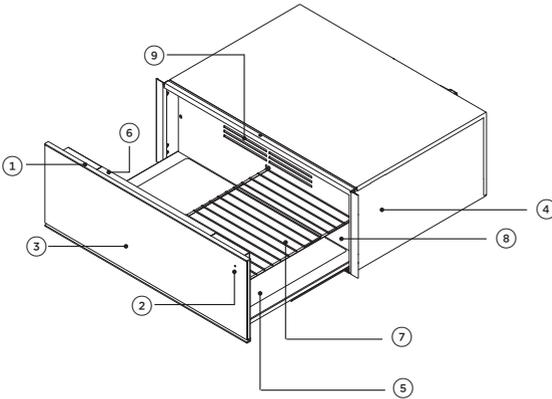

抽屉功能部件和配件



- ① 控制面板
- ② 指示灯
- ③ 按压门
- ④ 铭牌*
- ⑤ 加热玻璃底座
- ⑥ LED 内部照明灯
- ⑦ 金属丝搁架**
- ⑧ 风扇固定板
- ⑨ 通风口

* 位于抽屉箱体内部

** 有加高型可选

在开始之前

控制面板

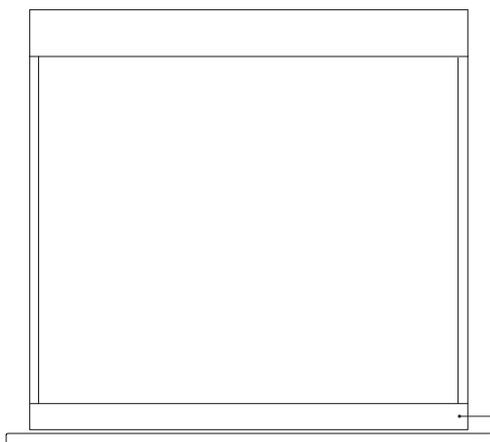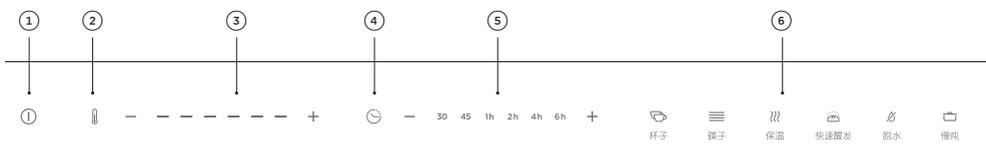


控制面板功能

- ① 电源开关按钮
- ② 温度指示灯
- ③ 温度按钮
- ④ 持续时间指示灯
- ⑤ 持续时间按钮
- ⑥ 加热模式

使用触摸按钮

加热抽屉通过触摸控制面板操作。请使用指腹而非指尖操作控制面板。按钮对触摸动作做出响应，不需要用力按按钮。



让操作面板保持清洁干燥。在操作抽屉之前洗净擦干手，确保按钮对触摸操作做出响应。

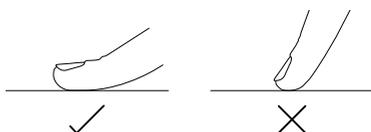

使用加热抽屉

首次使用

如果首次使用保温抽屉，启动时温度控制的三个 LED 灯就会亮起。

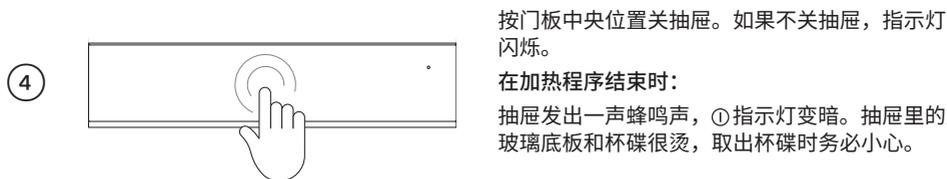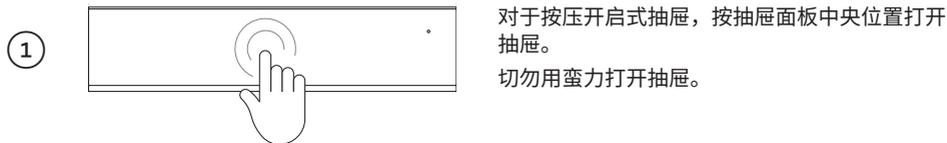

在加热程序执行过程中：


电器工作时，可随时打开抽屉。打开抽屉时暂停加热程序，指示灯闪烁，直到再次关上抽屉。按①按钮取消加热程序。按住①按钮 2-3 秒钟断开抽屉电源。

待机模式

抽屉在连续使用12小时之后自动进入待机模式。在进入待机模式之后，①按钮变暗。按①按钮继续使用抽屉。切勿让加热抽屉在无人看守的情况下长时间加热。

功能


保温抽屉的设计旨在利用加热玻璃底板及后部风扇，通过不同的加热水平和时长来实现最佳性能。每个功能都有时间和温度默认设置，选择后会亮起。可通过手动调节时长和温度控制参数来自定义设置，从而替代原有预设功能。

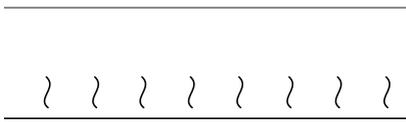

杯子

热量经由加热玻璃底板循环


- 加热循环 30 分钟。
- 加热时长取决于杯子材质与厚度，包括数量、高度和摆放方式。
- 请勿将任何杯子和/或玻璃杯放置在通风口前。这会阻碍空气流动并导致加热不均匀。

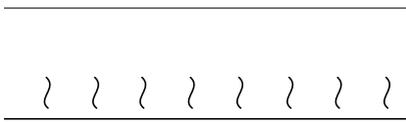

盘子 杯子

热量经由加热玻璃底板循环

- 加热循环 45 分钟。
- 加热时长取决于盘子材质与厚度，包括数量、高度和摆放方式。
- 请勿将任何大盘子放置在通风口前。这会阻碍空气流动并导致加热不均匀。

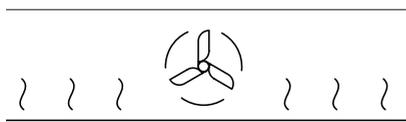


保温

热量经由加热玻璃底板与后部风扇循环

- 使用前请将抽屉预热至少 15 分钟。
- 加热持续 60 分钟。
- 提供低温恒定热量让烹饪好的食物保持一定温度。
- 切勿将抽屉装得太满，以免溢出。用耐热盖或铝箔盖住食物，以免食物变干。
- 此功能不适合加热冷藏食物。

功能



快速醒发

加热玻璃底座产生温和的热量。

- 加热持续 30 分钟。
- 为醒发用于制作面包和披萨的面团提供温热无风的环境。



脱水

热量经由加热玻璃底板与后部风扇循环

- 加热循环四个小时。
- 为脱水和干燥肉类、水果、蔬菜和香草等食物提供恒定的低热量。
- 非常适合保存食物和制作健康零食，如牛肉干和果干。
- 为了达到最佳效果，请将食物平放在金属丝搁架上，切勿码放。
- 如果是将肉类脱水，请在烹饪中途翻面，以确保均匀脱水。
- 完全冷却后，将脱水食物存放在密封容器中。





慢速烹饪

热量经由加热玻璃底板与后部风扇循环

- 加热循环六小时，直到食物烹制完成。
- 非常适合在低温下完成烤肉、砂锅菜、炖汤和炖肉的最后烹制。
- 由于此功能采用低温烹制，因此上桌前不需要让肉类静置。肉类可以从抽屉里取出后直接切好并上桌。

预约


使用“延迟启动”功能时，保温抽屉会在设置时间自动通电开始工作，并在程序结束时自动关闭。

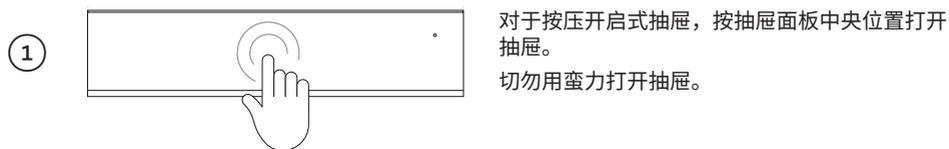

延迟启动期间：

指示灯会闪烁，直到所选程序启动。程序开始后，指示灯会常亮


将杯碟放入电器

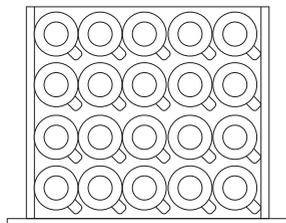

20 个卡布奇诺咖啡杯

直径指南


20x Ø92mm

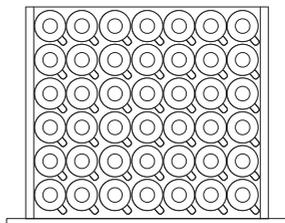

42 杯浓缩咖啡

直径指南

48x Ø58mm

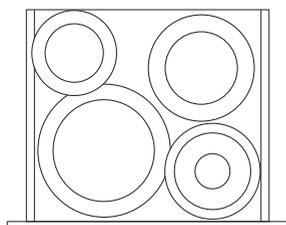

餐盘设置


直径指南

6x Ø250mm 餐盘

6x Ø230mm 汤碗

6个 Ø180mm 面包和黄油盘

6 个直径 165mm 的餐碟

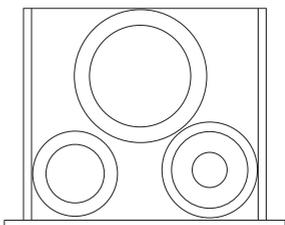


加高型直径指南

16x Ø250mm 餐盘

16 个直径 180mm 的面包黄油碟

20x Ø190mm 碟子

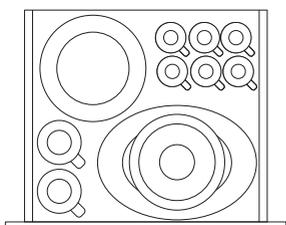

混洗量

最高载荷量


切勿让载荷量超过 25kg，以免电器损坏。

取出餐具

将餐具放在保温抽屉中，用时再取出，因为加热的餐具会快速冷却。务必使用防护手套或烤箱布来取出餐具。

使用金属丝搁架

金属丝搁架适用于加高型，以增加杯碟放置面积。

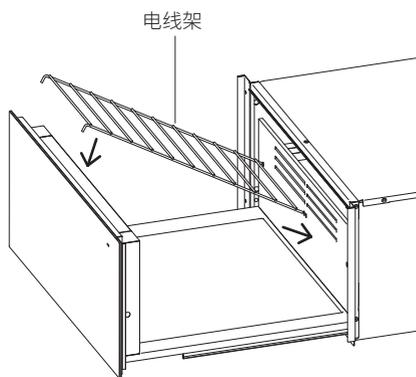

将金属丝搁架插入保温抽屉的左或右侧。

烹饪数据表

上述数据表上的数据仅供参考。参看你自己的菜谱或食品包装上的说明，然后相应调节烹饪时间和设置。

食物种类	功能	克/千克	炙烤时间 (分钟/每面)	内部 温度 (°C)	时间
肉类、牛排					
三分熟	慢速烹饪	100-300 克	1-2	50	30-60 分钟
三至四分熟	慢速烹饪	100-300 克	2-3	55	30-60 分钟
中等	慢速烹饪	100-300 克	3	60	30-60 分钟
七分熟	慢速烹饪	100-300 克	3-4	65	30-60 分钟
全熟	慢速烹饪	100-300 克	4-5	70	30-60 分钟
牛里脊					
中等	慢速烹饪	1-2 千克	5-8	55	4-6 小时
羊肩肉					
中等	慢速烹饪	1-3 千克	5-8	55	4-6 小时
去骨火腿/腌火腿	慢速烹饪	1-3 千克	5-8	65	4-6 小时
手撕猪肉	慢速烹饪	1-3 千克	8-10	65	4-6 小时

食物种类	功能	时间
水果		
苹果、梨、香蕉、桃子、 菠萝、杏	脱水	4-8 小时
蔬菜		
姜	脱水	4-6 小时
胡萝卜、豌豆、豆子、 蘑菇、番茄	脱水	4-6 小时
香草		
迷迭香、莳萝、百里香、 月桂叶、牛至	脱水	2-4 小时
面包面团	快速醒发	30 分钟
比萨面团	快速醒发	30 分钟

烹饪数据表

其他用途	功能	温度设置	持续时间	建议 烹饪用具	小窍门
酸奶	快速醒发	低档 (1)	5-8 小时	玻璃罐/模具	遮盖
融化巧克力	杯子	低档 (2)	30 分钟	耐热厨具	未遮盖
溶解明胶	快速醒发	低档 (1)	30 分钟	耐热厨具	未遮盖
批量烹饪					
吐司、煎饼、玉米饼	保温	中等 (3)	1 小时	耐热厨具	遮盖

熟度	功能	温度 设置	持续时间	建议	小窍门
加热小麦热敷包	慢速烹饪	高档 (6)	45-60 分钟	直接放置 在玻璃上	缓慢加热可降低小 麦变质风险 或烫伤
加热毛巾	餐盘	中等 (3/4)	45-60 分钟	直接放置 在玻璃上	润湿 并卷起

保养和故障排除

清洁抽屉内外表面

- 确保在清洁抽屉之前断开电器电源，或者使其进入待机模式。切勿使用高压清洁剂或蒸汽清洁剂。
- 立刻擦拭污物或多余清洁液。
- 用软抹布蘸洗洁精水擦拭表面。
- 沿抛光纹理方向擦拭，接着用软抹布擦干。

故障排除

问题	可能的原因	解决方案
餐具和/或食物还是冷的	电器未开启	检查电源。
	抽屉未关闭。	检查指示灯是否闪烁，如闪烁，要确保抽屉已关闭。
餐具和/或食物不够热	保温时间太短。	延长保温时间。
	抽屉没有正确关闭。	关闭抽屉。
	温度过低。	选择较高的温度设置。
内部 LED 灯不亮。	产品处于受限反馈模式。	按住 ① 按钮 10 秒钟。
指示灯有规律地闪烁，抽屉已关闭	延迟启动已设置	如果不需要，则取消相应功能。
指示灯快速闪烁，抽屉打开或关闭	延迟启动已设置	如果不需要，则取消相应功能。
	保温抽屉电源未断开。	按 ① 按钮。
抽屉工作时，指示灯不亮。	指示灯故障。	请致电客户服务部。
抽屉无法打开或关闭。	推拉机构受损	请联系客户支持团队
内部 LED 灯不亮	抽屉电源未接通。 LED 出现故障。	请联系客户支持团队

食品接触材料声明

- 保温抽屉包含下列接触食物的零部件，符合 GB4806.1-2016 和国家相关食品安全标准规定的要求。适合接触食物。请遵照说明使用此电器。

接触食物零部件的名称	食物接触材料	材料	执行标准
抽屉底板	带有黑色涂层的玻璃	Stopsol 玻璃	GB4806.5-2016
安装柜内侧顶部	带有白色镀层的金属	彩涂 镀锌钢板	GB4806.9-2016
内部通风百叶	银白色金属	SS304	GB4806.9-2016

有害物质声明

此符号说明所有密封电器及其零部件的环保使用期，除非另外标注。只有在用户指南规定的条件下使用电器，环保使用期才有效。



零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	PBB*	PBDE**
PCBA	X	○	○	○	○	○
显示器	○	○	○	○	○	○
电源线和连接电缆	X	○	○	○	○	○
电机、驱动器和风扇	○	○	○	○	○	○
泵和电机	○	○	○	○	○	○
外壳及其构件	○	○	○	○	○	○
薄膜焊接元件	○	○	○	○	○	○
门及其构件	○	○	○	○	○	○

○ 此有害物质低于 GB/T26572 规定的上限。

X 此有害物质超过 GB/T26572 规定的上限。

* 多溴联苯

** 多溴联苯醚

制造商保修和服务指南



访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录

<https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information>

此电器仅供家庭（住宅）使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的，会影响电器保修。

填写并妥善保存供日后参考：

型号 _____

序列号 _____

购买日期 _____

购买人 _____

经销商 _____

县市 _____

乡镇 _____

国家/地区 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

431029A 07.25