

安全警告



警告!

有触电危险

如不遵照此建议, 可能会造成触电伤亡事故。

- 在使用此电器之前, 务必仔细阅读并遵守安全警告部分。



警告!

有割伤危险

如不小心, 可能会造成人身伤害。

- 小心: 部分边缘很锋利。

- 确保门下面保留最小 2mm 通风间隙。
- 确保除去并采用环保方法处置所有包装材料。

所需零部件

随机配件




滑动支架 (1) 4x13mm 螺丝 (4) 3.5x11mm 螺丝 (2)



3.9x38mm 螺丝 (4) 冷凝风道延长件(1)

随门体套件提供 不随整机提供



门板配件 (1) M3x31mm 螺丝 (4) 把手(1)

电器尺寸

	高度 (毫米)
标准高度门板	717
标准洗碗机	820
加高门板	759
加高型洗碗机	857

访问 www.fisherpaykel.com 了解详情


洗碗机定制门板安装

①



根据手柄安装指南所述方法安装手柄。


②

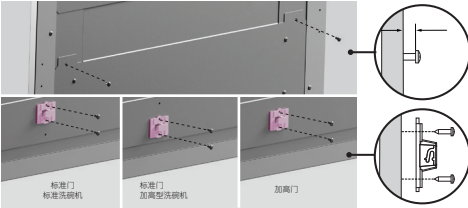

如图所示, 用 4 x 13mm 螺丝固定滑动支架和顶部。

确保棘齿朝向正确无误, 便于无障碍向上调节门位置。


③

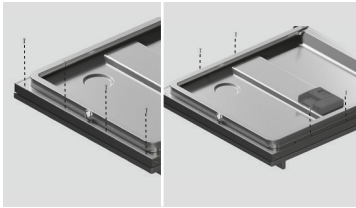

拆卸门内侧顶面的四个螺丝。

拆卸门内侧面的四个螺丝。

④

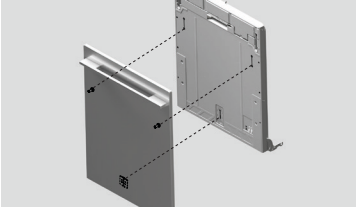


抬起门板。

⑤




滑动门板配件对齐门板, 直到门板顶面位于控制面板顶面之上。

⑥

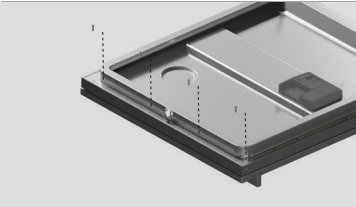


重新安装门内侧顶面的 4 个 M3x31mm 螺丝固定门板。

⑦

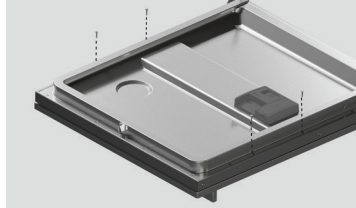

重新安装侧面的 4 个 3.9x38mm 螺丝固定门板。

⑧

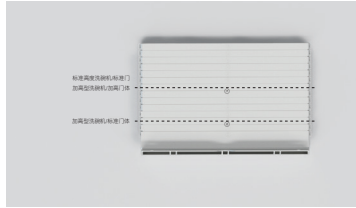

如图所示裁切冷凝风道延长件。

配有标准尺寸门板的加高型产品应在 线 2 处裁切。

所有其他配置均可在线 7 处裁切。

⑨



让通风延长件卡进冷凝风道, 然后用两个 3.5x11mm 螺丝固定在门板下。

⑩



检查门是否平衡。参看安装指南了解详情。