

烤箱，60 厘米

---

# 规划指南

---

烤箱 | OB60SC7CEX3

FISHER & PAYKEL

这份全面的规划指南为您提供了使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。

目录

| 概念设计       | 页 | 成熟和详细的设计  | 页 |
|------------|---|-----------|---|
| 规格指南<br>烤箱 | 4 | 数据表<br>烤箱 | 7 |

## 规格指南



概述

这款 5 系列现代风格烤箱采用不锈钢饰面，容量高达 85 升。它具备七种功能，例如烘焙或烧烤，采用 AeroTech™ 技术实现均匀加热。有六个搁架位置，适合多种烹饪用途。

产品

**OB60SC7CEX3**  
60 厘米 5 系列现代型烤箱，7 种功能

系列与风格

5 系列  
现代型

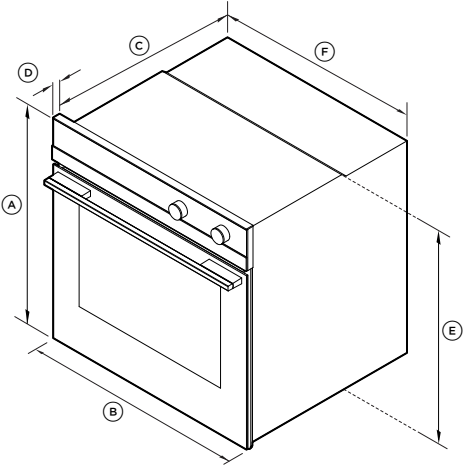
功能

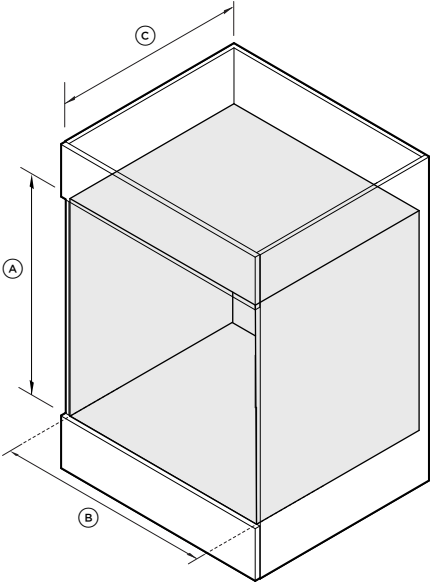
- ① 不锈钢饰面与我们的现代风格电器完美匹配
- ② 85 升大容量
- ③ 七种烤箱功能，包括经典烘焙、强风烘焙和烧烤
- ④ AeroTech ™ 技术可实现均匀的热循环
- ⑤ CoolTouch 门有三层玻璃和冷却系统，确保从外面触摸是安全的
- ⑥ 设计用于多搁架烹饪，有六个搁架位置

配件

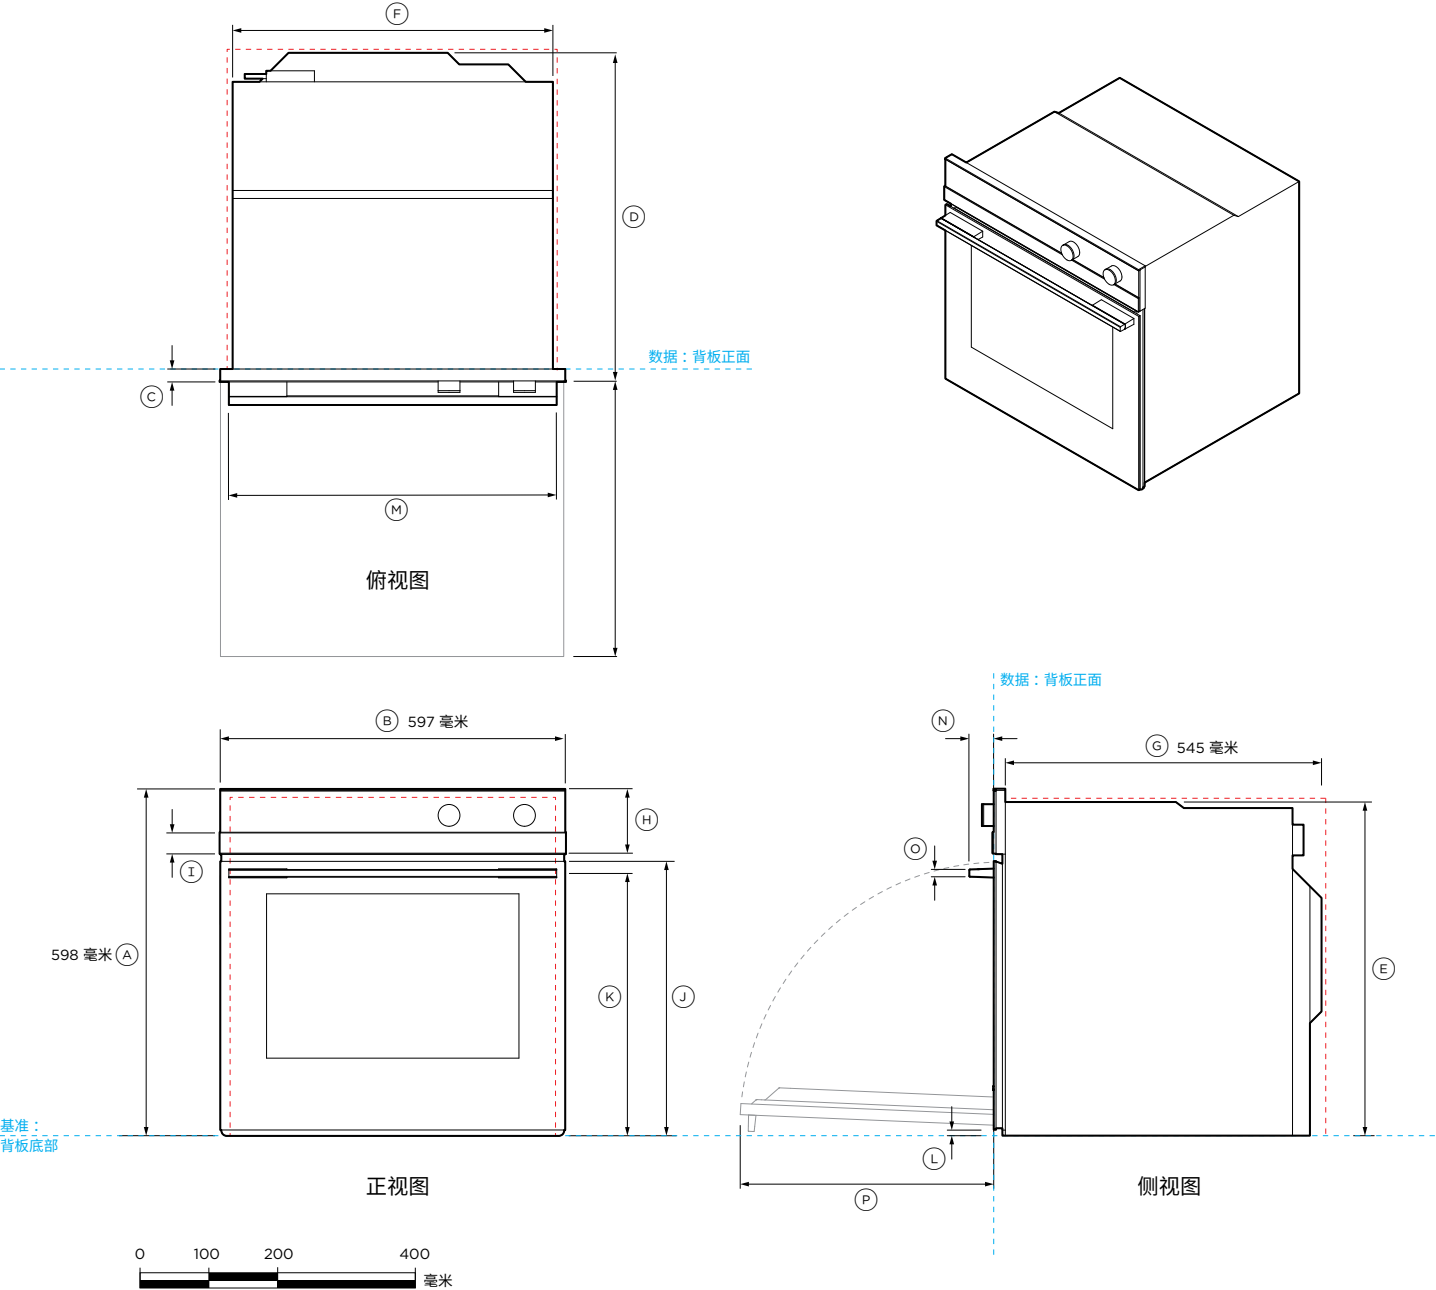
- ① 伸缩式卡扣滑轨
- ② 阶梯型烤网搁架
- ③ 电线架
- ④ 平底拉丝烘焙盘
- ⑤ 烘盘
- ⑥ 镀铬侧梯

| 规格    |                         |
|-------|-------------------------|
|       |                         |
| 型号    | OB60SC7CEX3             |
| 尺寸    | 高 598mm 宽 597mm 深 565mm |
| 烤箱总容量 | 85 升                    |
| 重量    |                         |
| 已包装   | 45 kg                   |
| 未包装   | 32 kg                   |
| 电气    |                         |
| 电源    | 220-240 V，60 Hz         |
| 工作电流  | 15 A                    |

| 电器尺寸                                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |
| 等距视图                                                                               |     |
|                                                                                    | mm  |
| Ⓐ 总高度                                                                              | 598 |
| Ⓑ 总宽度                                                                              | 597 |
| Ⓒ 背板深度                                                                             | 545 |
| Ⓓ 烤箱控制面板厚度（不包括手柄、镶边条和旋钮）                                                           | 20  |
| Ⓔ 背板高度                                                                             | 575 |
| Ⓕ 背板宽度                                                                             | 556 |
| 烤箱门全开深度（从控制面板正面算起）                                                                 | 466 |

| 安装柜尺寸：标准安装                                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |     |
| 等距视图                                                                                |     |
|                                                                                     | mm  |
| Ⓐ 安装柜内部最小高度                                                                         | 580 |
| Ⓑ 安装柜内部最小宽度                                                                         | 560 |
| Ⓒ 安装柜内部最小深度                                                                         | 550 |

## 数据表



型号：  
烤箱，60 厘米 - OB60SC7CEX3

| 电器尺寸                            | mm  |
|---------------------------------|-----|
| A 产品总高度                         | 598 |
| B 产品总宽度                         | 597 |
| C 控制面板深度<br>(不包括手柄、正面镶边条和旋钮)    | 20  |
| D 背板和控制面的深度<br>(不包括手柄、正面镶边条和旋钮) | 562 |
| E 背板高度                          | 575 |
| F 背板宽度                          | 556 |
| G 背板深度                          | 545 |
| H 控制面板高度                        | 112 |
| I 控制面板上镶边条的高度                   | 38  |
| J 从底部基准到烤箱门顶部的高度                | 473 |
| K 从底部基准到手柄中心线的高度                | 453 |
| L 从底部基准到门底的距离                   | 10  |
| M 手柄宽度                          | 565 |
| N 手柄深度                          | 42  |
| O 手柄厚度                          | 16  |
| P 门深度 (打开时) (从门正面算起)            | 466 |

| 最小间隙 - 齐平安装              | mm  |
|--------------------------|-----|
| 安装柜内部最小高度                | 580 |
| 安装柜内部最小宽度                | 560 |
| 安装柜内部最小深度*               | 550 |
| 烤箱控制面板上方到上部橱柜前面板或电器的最小间隙 | 2   |
| 烤箱底部与下部橱柜前面板或电器之间的最小间隙   | 2   |

\* 从控制面板正面算起。

提示：有关完整的安装和间隙详细信息，请参阅我们的安装手册。

表示产品数据  
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

