

电磁灶

规划指南

系列 7

90 厘米 | CI905ZZDTB5 | CI905ZZDTG5

80 厘米 | CI804ZZDTB5 | CI804ZZDTG5

60 厘米 | CI604ZZDTB5 | CI604ZZDTG5

30 厘米 | CI302ZDTB5

FISHER & PAYKEL

简介

这份全面的规划指南为您提供使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。

支持

如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。
designsupport@fisherpaykel.com

注意事项



本规划指南中出现的型号并非所有市场均有售，且可能随时更改。请访问我们的网站 fisherpaykel.com 获取最新版本的文件。产品规格可能与所示规格有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。具体的安装指南将在产品交付时提供，也可在我们的网站上查阅。

目录

概念设计	页	成熟和详细的设计	页	成熟和详细的设计	页
设计选择	3	数据表	10	检修	18
炉灶型号	4	90 厘米型号	11	电源要求	19
规格指南	5	80 厘米型号	12	检修	20
90 厘米 CI905ZZDTB5, CI905ZZDTG5	6	60 厘米型号	13		
80 厘米 CI804ZZDTB5, CI804ZZDTG5	7	30 厘米型号	14		
60 厘米 CI604ZZDTB5, CI604ZZDTG5	8	规划注意事项	15		
30 厘米 CI302ZDTB5	9	开口尺寸 - 独立和齐平安装	16		
		炉灶通风	17		

本规划指南中出现的型号并非所有市场均有售，且可能随时更改。产品规格可能与所示规格有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时提供，也可在我们的网站 fisherpaykel.com 上查阅。



设计选择

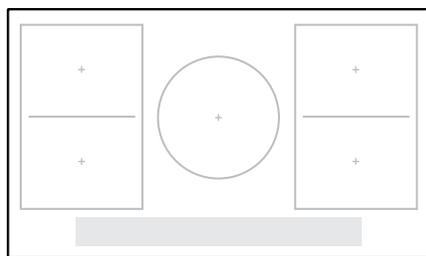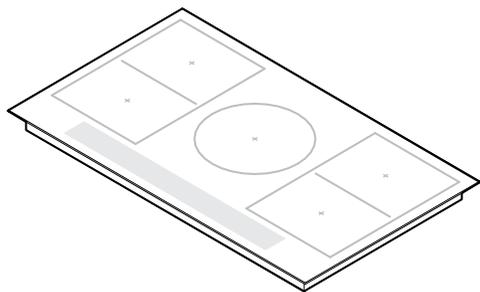

90 厘米 5 灶头电磁灶, 2 个 SMARTZONE

型号:



CI905ZZDTB5 黑色、CI905ZZDTG5 灰色
900 宽 x 530 深 x 54 高

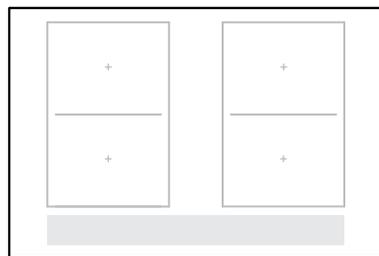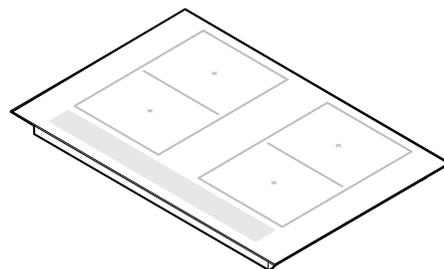

80 厘米 4 灶头电磁灶, 2 个 SMARTZONE

型号:



CI804ZZDTB5 黑色, CI804ZZDTG5 灰色
800 宽 x 530 深 x 54 高

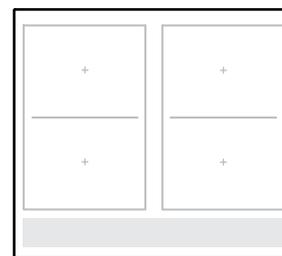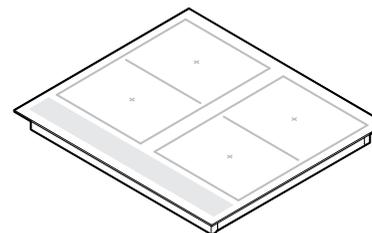

60 厘米 4 灶头电磁灶, 2 个 SMARTZONE

型号:

CI604ZZDTB5 黑色, CI604ZZDTG5 灰色
600 宽 x 530 深 x 54 高

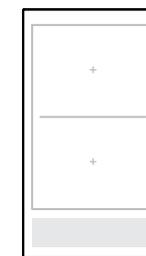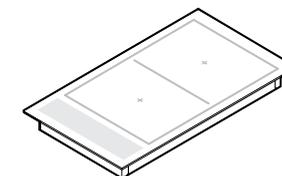

30 厘米 2 灶头电磁灶, 1 个 SMARTZONE

型号:

CI302ZDTB5 黑色
300 宽 x 530 深 x 54 高

规格指南



CI905ZZDTB5



CI905ZZDTG5

概述

这款 90 厘米的电磁灶为厨房带来了流线型风格和强劲性能，提供光滑的黑色或细腻的灰色饰面可供选择。

安装时可选择与台面齐平或略微凸起，赋予设计完全灵活性。

五个灶头，通过 SmartZone 连接，可容纳更大的厨具并满足复杂烹饪需求。

触摸和滑动控制可实现即时响应，调节精确直观，并具有暂停与记忆功能以增强控制。

产品*

CI905ZZDTB5

90 厘米，黑色，5 灶头电磁灶，2 个 SmartZone

CI905ZZDTG5

90 厘米，灰色，5 灶头电磁灶，2 个 SmartZone


*某些型号可能并非所有市场均有售，请访问 fisherpaykel.com 详细了解。

功能

- ① 可选择深邃黑或雅致灰饰面，以与厨房风格保持一致
- ② 齐平安装或凸起安装，赋予设计完全自由度
- ③ 五个灶头，可通过 SmartZone 连接组成更大的烹饪表面
- ④ 通过暂停与记忆功能可在设置恢复后继续烹饪
- ⑤ Touch&Slide 控制功能可实现快速、准确的温度调节
- ⑥ 电磁炉可在所有温度下提供即时加热响应和精确控制
- ⑦ 文火功能适用于精致烹饪
- ⑧ 未检测到厨具时表面保持冷却，使用起来更安心
- ⑨ 电磁灶浪费的热量较少，因为只加热烹饪用具，而不是炉灶表面
- ⑩ 溢出物不会在炉灶上烤结，因此清洁快速且方便清洁



CI804ZZDTB5

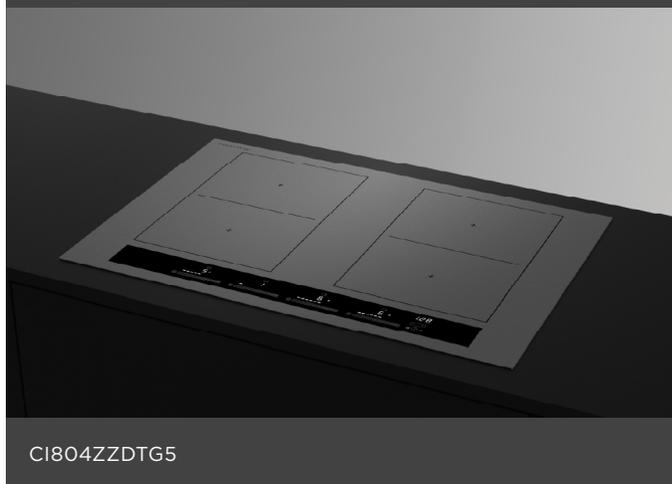

CI804ZZDTG5

概述

这款 80 厘米电磁灶集优雅设计与强劲性能于一体，提供深邃黑与雅致灰两种饰面，能与各种厨房风格相得益彰。

电磁灶可以平齐安装，也可以略微高出台面。配备四个灶头和 SmartZone 连接功能，可轻松容纳更大的厨具。

Touch&Slide 控制功能可实现即时、直观的温度调节，而暂停与记忆功能在整个烹饪过程中提供可靠控制。

产品*

CI804ZZDTB5

80 厘米，黑色，4 灶头电磁灶，2 个 SmartZone

CI804ZZDTG5

80 厘米，灰色，4 灶头电磁灶，2 个 SmartZone


*某些型号可能并非所有市场均有售，请访问 fisherpaykel.com 详细了解。

功能

- ① 可选择深邃黑或雅致灰饰面，以与厨房风格保持一致
- ② 齐平安装或凸起安装，赋予设计完全自由度
- ③ 四个灶头，可通过 SmartZone 连接组成更大的烹饪表面
- ④ 通过暂停与记忆功能可在设置恢复后继续烹饪
- ⑤ Touch&Slide 控制功能可实现快速、准确的温度调节
- ⑥ 电磁炉可在所有温度下提供即时加热响应和精确控制
- ⑦ 文火功能适用于精致烹饪
- ⑧ 未检测到厨具时表面保持冷却，使用起来更安心
- ⑨ 电磁灶浪费的热量较少，因为只加热烹饪用具，而不是炉灶表面
- ⑩ 溢出物不会在炉灶上烤结，因此清洁快速且方便清洁



CI604ZZDTB5

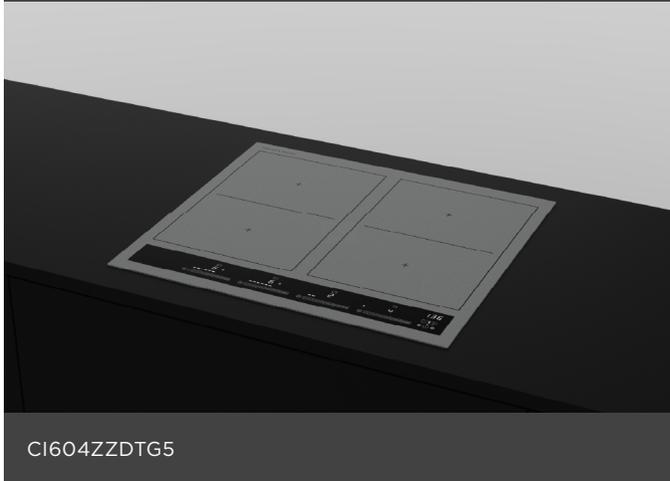

CI604ZZDTG5

概述

这款 60 厘米电磁灶集时尚设计与强劲性能于一体，提供黑色或灰色两种饰面，能与各种厨房风格相得益彰。

配备四个灶头和 SmartZone 连接功能，可适应不同的厨具尺寸。

Touch&Slide 控制功能、暂停与记忆功能，搭配精准感应技术，让每道菜肴的烹饪都充满掌控感与信心。

产品*

CI604ZZDTB5

60 厘米，黑色，4 灶头电磁灶，2 个 SmartZone

CI604ZZDTG5

60 厘米，灰色，4 灶头电磁灶，2 个 SmartZone

*某些型号可能并非所有市场均有售，请访问 fisherpaykel.com 详细了解。

功能

- ① 可选择深邃黑或雅致灰饰面，以与厨房风格保持一致
- ② 齐平安装或凸起安装，赋予设计完全自由度
- ③ 四个灶头，可通过 SmartZone 连接组成更大的烹饪表面
- ④ 通过暂停与记忆功能可在设置恢复后继续烹饪
- ⑤ 触控滑动调节可实现快速、准确的温度调节
- ⑥ 电磁炉可在所有温度下提供即时加热响应和精确控制
- ⑦ 文火功能适用于精致烹饪
- ⑧ 未检测到厨具时表面保持冷却，使用起来更安心
- ⑨ 电磁灶浪费的热量较少，因为只加热烹饪用具，而不是炉灶表面
- ⑩ 溢出物不会在炉灶上烤结，因此清洁快速且方便清洁



概述

这款 30 厘米电磁灶采用深邃黑玻璃设计，性能精确灵敏。可齐平安装或凸起安装，为设计带来灵活性。两个灶头均可独立使用或组合成一个 SmartZone。Touch&Slide 控制功能、暂停与记忆功能以及低温模式，为日常烹饪提供精准操控、便捷体验与高效能效。

产品*

CI302ZDTB5


30 厘米，黑色，2 灶头电磁灶，SmartZone

*某些型号可能并非所有市场均有售，请访问 fisherpaykel.com 详细了解。


功能

- ① 齐平安装或凸起安装，赋予设计完全自由度
- ② 通过 SmartZone 连接两个灶头，以容纳更大的厨具
- ③ 通过暂停与记忆功能可在设置恢复后继续烹饪
- ④ Touch&Slide 控制功能可实现快速、准确的温度调节
- ⑤ 电磁炉可在所有温度下提供即时加热响应和精确控制
- ⑥ 文火功能适用于精致烹饪
- ⑦ 未检测到厨具时表面保持冷却，使用起来更安心
- ⑧ 电磁灶浪费的热量较少，因为只加热烹饪用具，而不是炉灶表面
- ⑨ 溢出物不会在炉灶上烤结，因此清洁快速和方便


数据表

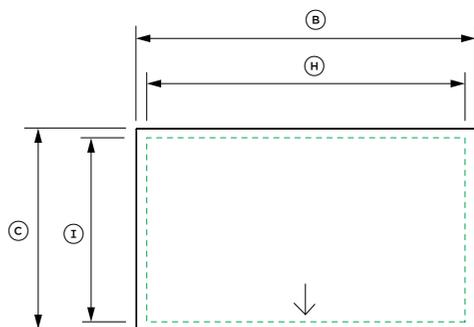

俯视图

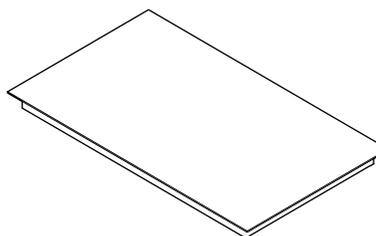

等轴测视图

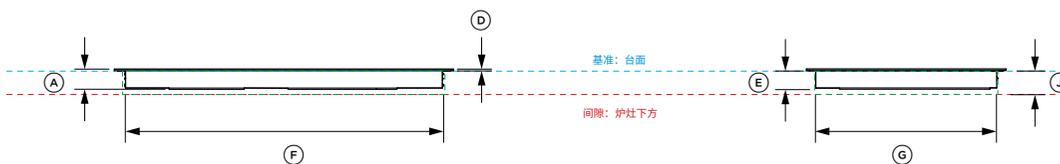

正视图

侧视图



型号:

CI905ZZDTB5、
CI905ZZDTG5

产品尺寸	毫米
Ⓐ 产品总高度 (包括玻璃)	54
Ⓑ 产品总宽度	900
Ⓒ 电器总深度	530
Ⓓ 玻璃高度	4
Ⓔ 机壳高度 (不含玻璃)	50
Ⓕ 机壳宽度	845
Ⓖ 背板深度	485

开口尺寸	毫米
Ⓗ 最小宽度	850
Ⓘ 最小深度	490
Ⓙ 最大高度	65

最小间隙	毫米
开口两侧与可燃材料之间的距离	30
开口后部到可燃性表面的距离	39
开口前端到厨房台面边缘	35
炉灶连接到上方的吸油烟机或安装柜	650
炉灶下方的电器或安装柜	65
炉灶上方安装柜的最大深度	330
炉灶上方安装柜的最大宽度	900




重量

已包装	16.5 公斤
未包装	14 千克

注意: 炉灶需要通风

表示安装柜/产品数据 -----
表示安装柜间隙 - - - - -
表示排气阀 - - - - -

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16英寸) 的误差。请阅读安装手册, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格, 请访问 fisherpaykel.com

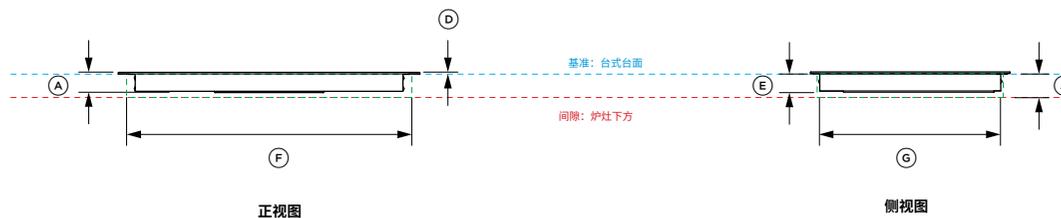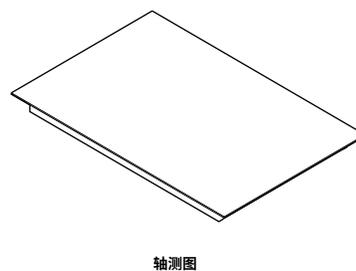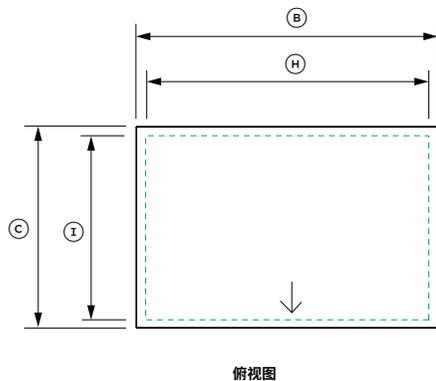

型号:

C1804ZZDTB5、
C1804ZZDTG5

产品尺寸

产品尺寸	毫米
Ⓐ 产品总高度 (包括玻璃)	54
Ⓑ 产品总宽度	800
Ⓒ 电器总深度	530
Ⓓ 玻璃高度	4
Ⓔ 机壳高度 (不包括玻璃)	50
Ⓕ 机壳宽度	715
Ⓖ 背板深度	485

开口尺寸

开口尺寸	毫米
Ⓗ 最小宽度	720
Ⓘ 最小深度	490
Ⓙ 最大高度	65

最小间隙

最小间隙	毫米
开口两侧与可燃材料之间的距离	30
开口后部到可燃性表面的距离	39
开口前端到厨房台面边缘	35
炉灶连接到上方的吸油烟机或安装柜	650
炉灶下方的电器或安装柜	65
安装柜在炉灶上方的最大深度	330
炉灶上方安装柜的最大宽度	800


重量

已包装	13 千克
未包装	11 千克


注意: 炉灶需要通风

表示安装柜/产品数据 -----
表示安装柜间隙 - - - - -
表示排气阀 - - - - -


重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16英寸) 的误差。请阅读安装手册, 了解有关产品安装的信息。如需完整的安装说明和规格, 请访问 fisherpaykel.com

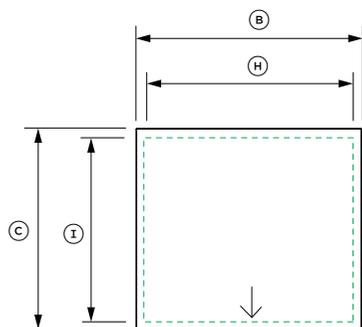

俯视图

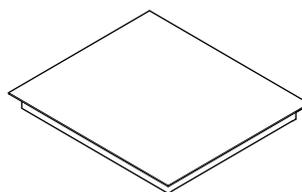

轴测图

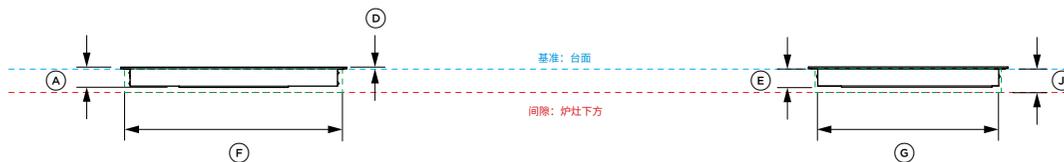

正视图

侧视图



型号:

CI604ZZDTB5、
CI604ZZDTG5

产品尺寸	毫米
Ⓐ 产品（包括玻璃）的总高度	54
Ⓑ 产品总宽度	600
Ⓒ 电器总深度	530
Ⓓ 玻璃高度	4
Ⓔ 机壳高度（不包括玻璃）	50
Ⓕ 机壳宽度	555
Ⓖ 背板深度	485

开口尺寸	毫米
Ⓗ 最小宽度	560
Ⓘ 最小深度	490
⓵ 最大高度	65




最小间隙	毫米
开口两侧与可燃材料之间的距离	30
开口后部到可燃性表面的距离	39
开口前端到厨房台面边缘	35
炉灶连接到上方的吸油烟机或安装柜	650
炉灶下方的电器或安装柜	65
安装柜在炉灶上方的最大深度	330
炉灶上方安装柜的最大宽度	600

重量	
已包装	10 千克
未包装	8.5 公斤

注意：炉灶需要通风

表示安装柜/产品数据 -----
表示安装柜间隙 - - - - -
表示排气阀 - - - - -

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2毫米 (1/16英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

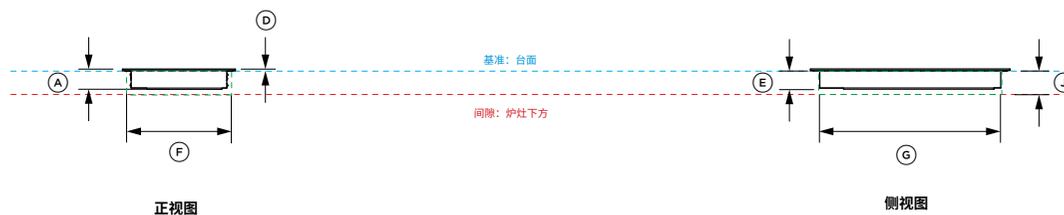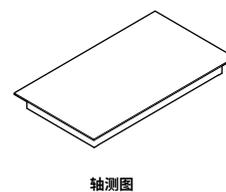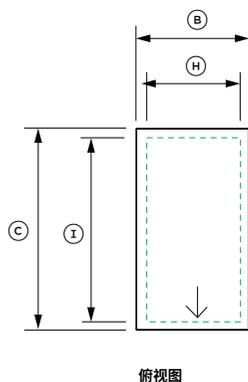

型号:

CI302ZDTB5

产品尺寸	毫米
A 产品总高度 (包括玻璃)	54
B 产品总宽度	300
C 电器总深度	530
D 玻璃高度	4
E 机壳高度 (不包括玻璃)	50
F 机壳宽度	260
G 背板深度	485

开口尺寸	毫米
H 最小宽度	265
I 最小深度	490
J 最大高度	65

最小间隙	毫米
开口两侧与可燃材料之间的距离	30
开口后部到可燃性表面的距离	39
开口前端到厨房台面边缘	35
炉灶连接到上方的吸油烟机或安装柜	650
炉灶下方的电器或安装柜	65
安装柜在炉灶上方的最大深度	330
炉灶上方安装柜的最大宽度	300

重量	
已包装	5.5 公斤
未包装	4.5 千克


注意: 炉灶需要通风

表示安装柜/产品数据 -----
 表示安装柜间隙 - - - - -
 表示排气阀 - - - - -


重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16英寸) 的误差。请阅读安装手册, 了解有关产品安装的信息。如需完整的安装说明和规格, 请访问 fisherpaykel.com

规划注意事项


最小台面高度为 18 毫米，
以便固定夹发挥作用

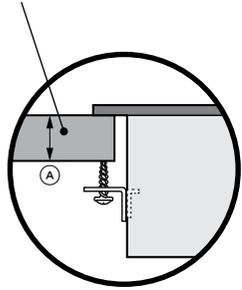


详细信息 - 正视图
带炉灶的台面

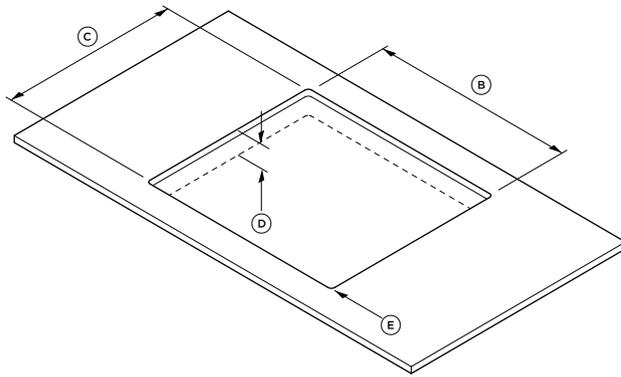

等距视图
带开口的台面，用于独立安装

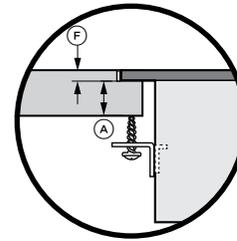

详细信息 - 正视图
带炉灶的台面

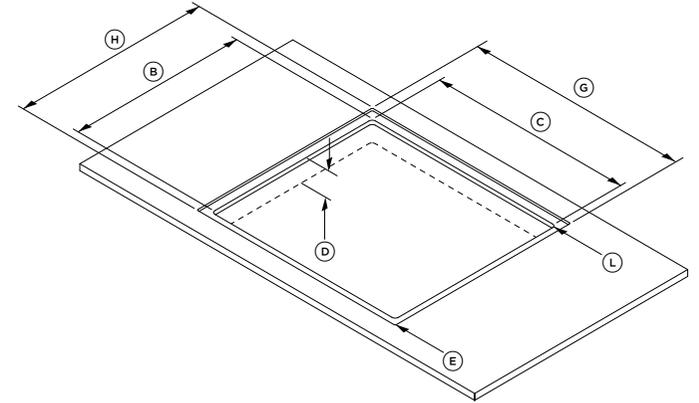

等距视图
带排气阀的台面
用于齐平安装

台面机壳开口尺寸

开口尺寸 - 独立安装	30 厘米炉灶	60 厘米炉灶	80 厘米炉灶	90 厘米炉灶
Ⓐ 最小厚度	18	18	18	18
Ⓑ 开口宽度	265	560	720	850
Ⓒ 排气阀深度	490	490	490	490
Ⓓ 安装柜最小高度	65	65	65	65
Ⓔ 开口最大转角半径	10	10	10	10

凹槽尺寸，用于齐平安装

开口尺寸 - 齐平安装	30 厘米炉灶	60 厘米炉灶	80 厘米炉灶	90 厘米炉灶
Ⓕ 凹槽高度	6.5	6.5	6.5	6.5
Ⓖ 凹槽宽度	305	605	805	905
Ⓗ 凹槽深度	535	535	535	535
Ⓙ 凹槽最大角半径	4	4	4	4

本规划指南中出现的型号并非所有市场均有售，且可能随时更改。产品规格可能与所示规格有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时提供，也可在我们的网站 fisherpaykel.com 上查阅。


炉灶下方的通风间隙



剖视图


间隙要求
为确保炉灶下方要求有足够的气流间隙，确保与任何电器、配套产品或障碍物保持足够的间隙。

炉灶后部通风

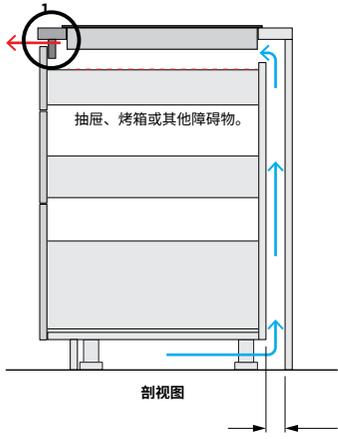

剖视图

**进风选项 A：
服务渠道**
新鲜空气通过橱柜后部的服务通道从踢脚空腔吸入。
如果空腔密封不严，则需要踢脚板上开通风孔。

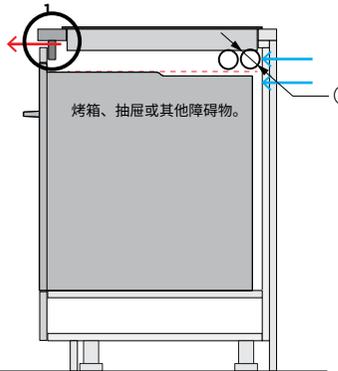


剖视图

**进风选项 B：
相邻橱柜**
如果炉灶后部无法获得足够的通风，请在炉灶上添加两个 2x Ø50 (2 英寸) 的孔。
侧壁以允许足够的制冷产品空气。


炉灶前部通风

通风口
热气必须能够从安装柜前面排出。

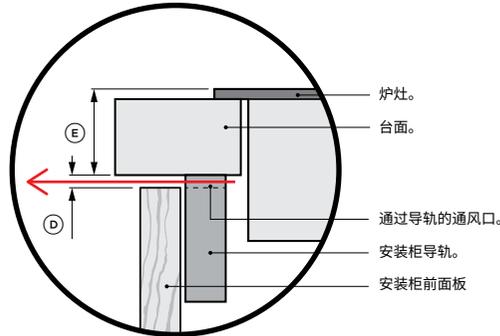

详细信息 1 - 剖视图
前方通风

安装柜导轨中的通风开口示例

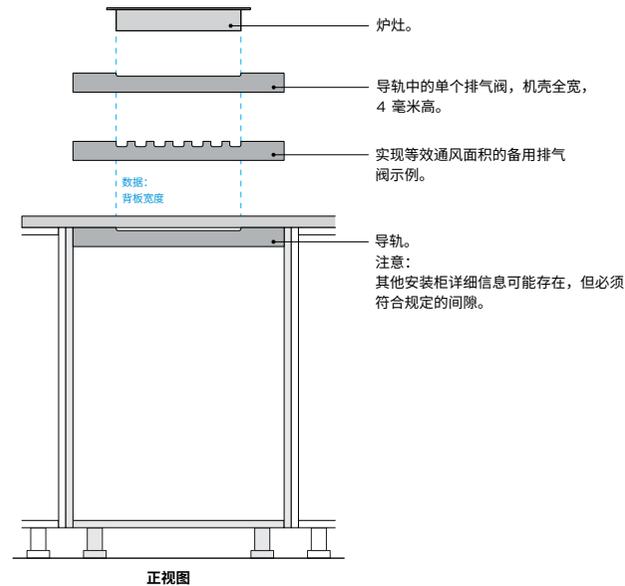

通风概述

电磁灶需要充足的冷却空气供应，确保最佳的产品性能。

炉灶正面必须保留5mm间隙。

安装柜中要求有通道或开口，以便新鲜空气进入和热气排出。

通风尺寸

通风尺寸	毫米
Ⓐ 烹饪面与下方任何设备、配套产品或障碍物之间的间隙	65
Ⓑ 安装柜后部的最小通风间隙*	20
Ⓒ 相邻橱柜的通风孔直径 (4x 要求, 安装柜两侧各 2 个) *	50
Ⓓ 安装柜前部的通风间隙**	4
Ⓔ 炉灶顶部通风间隙的最大距离	40

*需要通风间隙或孔洞，不能两者兼有

**间隙必须贯穿机壳宽度

炉灶前部的通风间隙


炉灶前部的通风间隙	宽 x 高	厘米 ²
30 厘米炉灶	260 x 4 毫米	10.4
60 厘米炉灶	555 x 4 毫米	22.2
80 厘米炉灶	715 x 4 毫米	28.6
90 厘米炉灶	845 x 4 毫米	33.8

----- 表示安装柜/产品数据
----- 表示安装柜间隙
----- 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中出现的型号并非所有市场均有售，且可能随时更改。产品规格可能与所示规格有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时提供，也可在我们的网站 fisherpaykel.com 上查阅。


水电管线

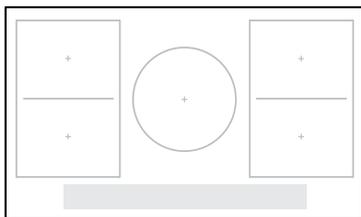

90 厘米 5 灶头电磁灶

型号：
CI905ZZDTB5 黑色， CI905ZZDTG5 灰色


电源要求	
额定功率 (W)	10,400
供应 (Hz)	50/60Hz
电压(V)	220 - 240V
专用电路 (A)	32 A

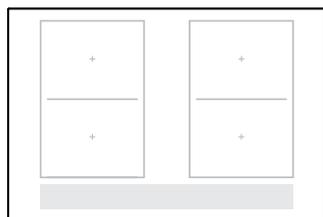

80 厘米 4 灶头电磁灶

型号：
CI804ZZDTB5 黑色， CI804ZZDTG5 灰色


电源要求	
额定功率 (W)	7400
供应 (Hz)	50/60Hz
电压(V)	220 - 240V
专用电路 (A)	20 A

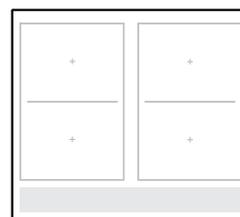

60 厘米 4 灶头电磁灶

型号：
CI604ZZDTB5 黑色， CI604ZZDTG5 灰色

电源要求	
额定功率 (W)	7400
供应 (Hz)	50/60Hz
电压(V)	220 - 240V
专用电路 (A)	20 A

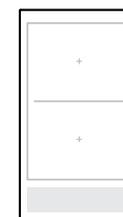


30 厘米 2 灶头电磁灶

型号：
CI302ZDTB5 黑色

电源要求	
额定功率 (W)	3700
供应 (Hz)	50/60Hz
电压(V)	220 - 240V
专用电路 (A)	16 A


本规划指南中出现的型号并非所有市场均有售，且可能随时更改。产品规格可能与所示规格有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时提供，也可在我们的网站 fisherpaykel.com 上查阅。

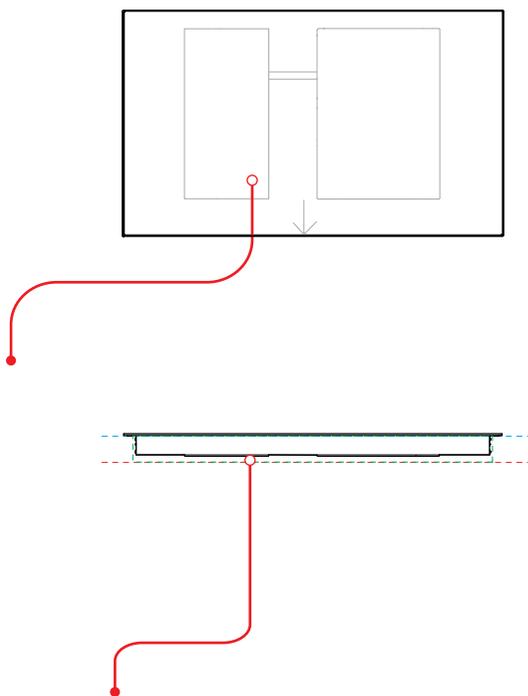

90 厘米 5 灶头电磁灶

型号：
CI905ZZDTB5、CI905ZZDTG5


不包括电源线

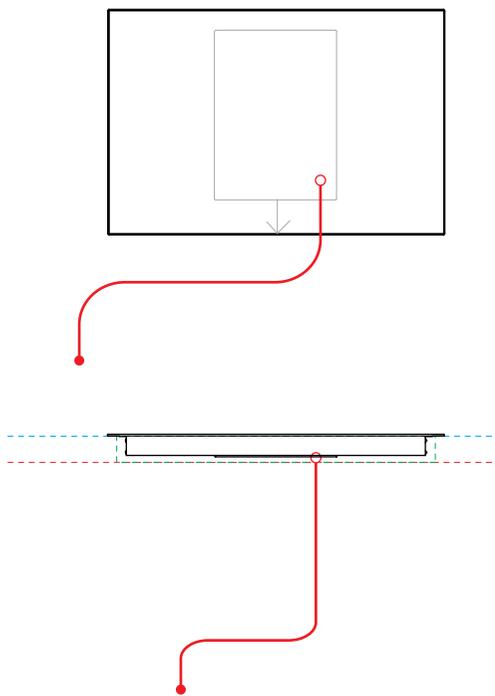

80 厘米 4 灶头电磁灶

型号：
CI804ZZDTB5、CI804ZZDTG5


不包括电源线

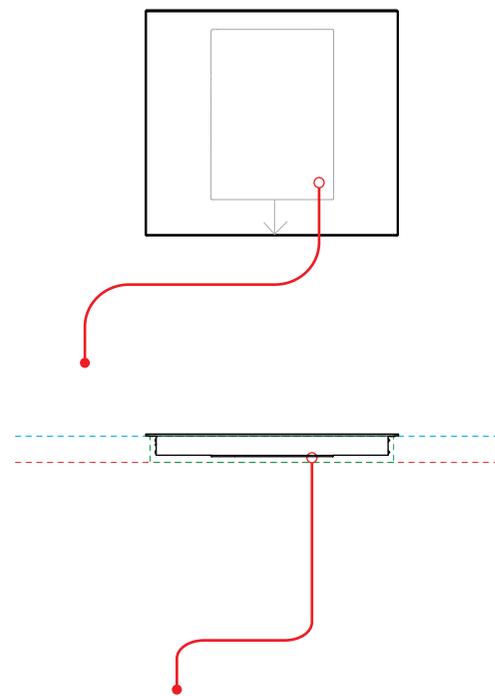

60 厘米 4 灶头电磁灶

型号：
CI604ZZDTB5、CI604ZZDTG5

不包括电源线

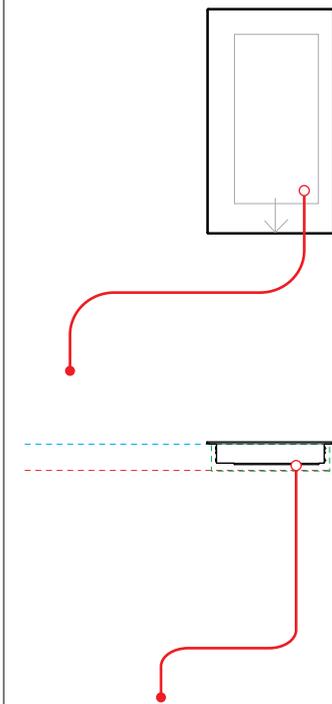

30 厘米 4 灶头电磁灶

型号：
CI302ZDTB5

不包括电源线

本规划指南中出现的型号并非所有市场均有售，且可能随时更改。产品规格可能与所示规格有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时提供，也可在我们的网站 fisherpaykel.com 上查阅。

