

60 厘米烤箱和配套产品
现代型不锈钢饰面

规划指南

9 系列和 11 系列

烤箱 | OB60SDPTDX2

蒸汽烤箱 | OS60SDTDX2、OS60NDTDX1

嵌入式咖啡机 | EB60DSX1

保温抽屉 | WB60SDB1-套装

真空密封抽屉 | VB60SDB1-套装

FISHER & PAYKEL

这份全面的规划指南为您提供了使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。

目录

概念设计	页	成熟和详细的设计	页	成熟和详细的设计	页
设计选择		数据表		水电管线	
烤箱和配套产品 - 所有型号	4	烤箱	17	电源线长度和位置 - 配套产品	33
配置 - 所有型号	5	组合型蒸汽烤箱	18	电源线长度和位置 - 烤箱	34
概述 - 所有型号	6	组合型蒸汽烤箱	19		
		嵌入式咖啡机	20		
规格指南		加热抽屉	21		
烤箱	8	真空密封抽屉	22		
组合型蒸汽烤箱	9	规划注意事项			
组合型蒸汽烤箱	10	橱柜准备 - 所有型号	24		
嵌入式咖啡机	11	配置 - 所有型号	25		
加热抽屉	12	烤箱	26		
真空密封抽屉	13	组合型蒸汽烤箱	27		
尺寸 - 所有型号	14	组合型蒸汽烤箱	28		
功率、重量和容量 - 所有型号	15	嵌入式咖啡机	29		
		加热抽屉	30		
		真空密封抽屉	31		

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

设计选择

完成

烤箱

蒸汽




咖啡机

抽屉


安装
选项



不锈钢

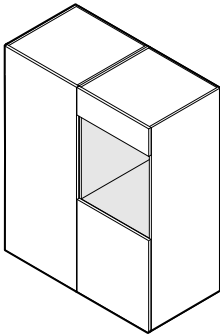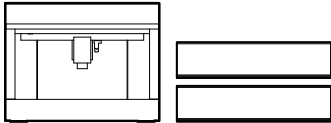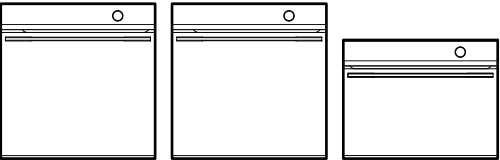


墙内安装

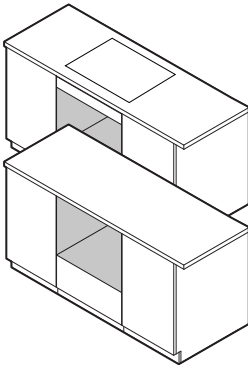


安装
灶台下

叠放安装

叠装高度
600 毫米

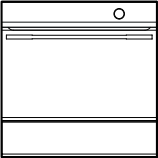


叠装高度
1200 毫米

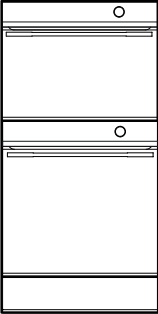


行式安装

堆叠 高度
600 毫米

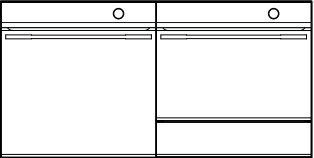

电网安装


堆叠高度
1200 毫米

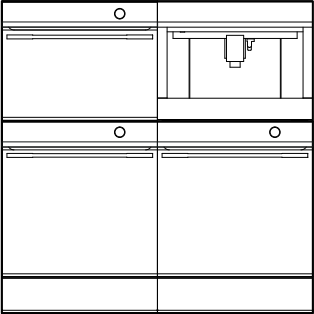

考虑因素

可进行不同的配置、
请考虑高度。

注意：叠装高度是指产品整体高度，其中设备前面板与上部橱柜前面板或设备之间的最小间隙。

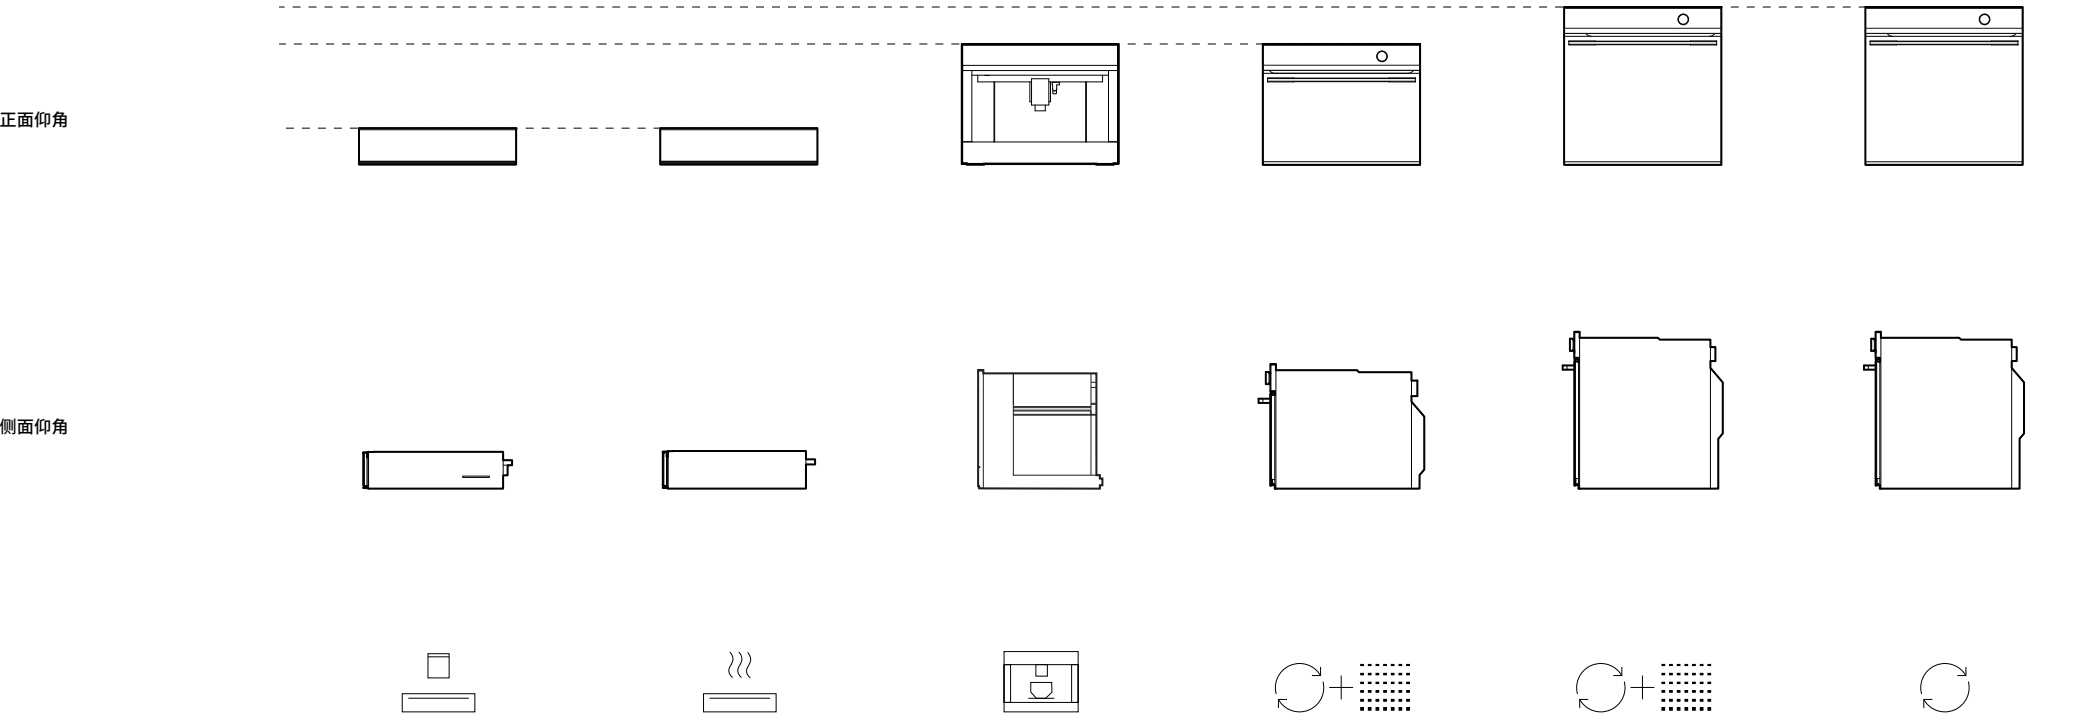

	真空密封抽屉	加热抽屉	嵌入式咖啡机	组合型蒸汽烤箱	组合型蒸汽烤箱	烤箱
系列	9 系列	9 系列	9 系列	9 系列	11 系列	9 系列
型号代码	VB60SDB1-套装	WB60SDB1-套装	EB60DSX1	OS60NDTDX1	OS60SDTDX2	QB60SDPTDX2
界面	-	-	4.3 英寸触摸屏	5 英寸触摸屏	5 英寸触摸屏	5 英寸触摸屏
产品总高度	140 毫米	140 毫米	458 毫米	458 毫米	598 毫米	598 毫米
前面板厚度	20 毫米	20 毫米	20 毫米	20 毫米	20 毫米	20 毫米

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

规格指南



概述

以精致风格提升厨房设计。作为我们现代型系列产品中其他产品的补充，让您可以轻松打造协调一致的精致厨房。控制简单、性能卓越，这款烤箱不仅美观而且效果绝佳。

产品

OB60SDPTDX2 - 不锈钢
烤箱，60 厘米，16 种功能，自清洁。触摸屏、旋钮

系列与风格

9 系列
现代型

功能

- ① 现代风格，设计为与橱柜齐平安装
- ② 85 升大容量，有六个搁架位置
- ③ 直观的 5 英寸大触摸显示屏，发光旋钮
- ④ 16 种烤箱功能，包括空气煎炸、热风烘焙和烘烤
- ⑤ 热解自清洁功能可分解食物残渣，方便清洁
- ⑥ 触摸屏烹饪功能：烤箱会根据食材和烹饪方法为您提供指导，以实现最佳烹饪效果
- ⑦ 得益于 ActiveVent 和 AeroTech™ 技术，实现湿度控制和热量均匀分布
- ⑧ 随附一个有线温度传感器，用于实时监控烹饪温度
- ⑨ 软开门和软关门

配件

- ① 全伸出型滑动搁架*
- ② 防热解搁架滑轨*
- ③ 烤盘、托盘和烤架*
- ④ 有线温度传感器*

*随产品附带

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南



概述

体验我们的旗舰组合式蒸汽烤箱的精确控制、可重复性和确定性。充分利用 AeroTech™ 技术的所有优势，烤箱具有 23 种功能，包括仅蒸汽功能，对流功能，或两种功能的组合。有线温度传感器实时精确监控烹饪温度，而直观的界面和旋钮提供简单的烹饪指导，确保实现完美的烹饪结果。

产品

OS60SDTDX2 - 不锈钢
组合型蒸汽烤箱，60 厘米，23 种功能，触摸屏、旋钮

系列与风格

11 系列
现代型

配件

- ① 镀铬搁板滑轨*
- ② 2x 除水垢溶液*
- ③ 平底拉丝烘焙盘*
- ④ 2x 全伸出型滑动搁架*
- ⑤ 烧烤架*
- ⑥ 大蒸盘*

功能

- ① 现代风格，设计为与橱柜齐平安装
- ② 85 升大容量，有六个搁架位置
- ③ 直观的 5 英寸大触摸显示屏，发光旋钮
- ④ 23 种烤箱功能，包括六种纯蒸汽功能
- ⑤ 真正的精确温度，三档蒸汽对流
- ⑥ AeroTech 可实现均匀的热循环，非常适合多搁架烹饪
- ⑦ 触摸屏烹饪功能：烤箱会根据食材和烹饪方法为您提供指导，以实现最佳烹饪效果
- ⑧ 随附一个有线温度传感器，用于实时监控烹饪温度
- ⑨ 水箱容量为 1.5 升

配件

- ⑦ 阶梯型烤网搁架*
- ⑧ 大打孔蒸盘*
- ⑨ 小打孔蒸盘*
- ⑩ 烘盘*
- ⑪ 无烟烤盘*
- ⑫ 有线温度传感器*

*随产品附带

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南



概述

这款紧凑型组合式蒸汽烤箱采用永恒的现代设计，可完美融入任何厨房。作为配套产品，这款蒸汽烤箱安装简便，可与其他配套产品完美匹配。23 种功能，包括仅蒸汽、仅对流或两者的组合。六种独立蒸汽功能可减少人们摄入油脂，是在家制作美味健康的餐厅品质饭菜的完美选择。5 英寸大触摸屏界面美观大方，具有简单直观的指导式烹饪功能，有助于确保实现完美烹饪效果。

产品

OS60NDTDX1 - 不锈钢
组合型蒸汽烤箱，60 厘米，23 种功能，触摸屏、旋钮

系列与风格

9 系列
现代型

配件

- ① 全伸出型滑动搁架*
- ② 金属丝搁架*
- ③ 平底拉丝烘焙盘
- ④ 烘盘
- ⑤ 带孔大蒸盘*

功能

- ① 设计为与橱柜齐平安装
- ② 55 升大容量，有六个搁架位置
- ③ 直观的 5 英寸大触摸显示屏，发光旋钮
- ④ 23 种烤箱功能，包括蒸汽、低温慢煮、空气煎炸和脆皮加热
- ⑤ 引导式触摸屏烹饪让您可以轻松按食物、功能或食谱进行烹饪
- ⑥ 得益于 ActiveVent 和 AeroTech™ 技术，实现湿度控制和热量均匀分布
- ⑦ 1.5 升水箱
- ⑧ 蒸汽清洁功能确保只需轻轻擦拭即可让烤箱光洁如新
- ⑨ 软开门和软关门

配件

- ⑥ 带孔小蒸盘*
- ⑦ 大蒸盘*
- ⑧ 有线温度传感器*

*随产品附带

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南



概述

嵌入式咖啡机采用时尚的不锈钢饰面，能够以多种配置安装，以适应厨房设计和个人偏好。我们的咖啡机提供 13 种饮品选项，从白咖啡到拿铁或美式咖啡，旨在总是让您喝到自己钟爱的美味咖啡。只需按一下按钮，即可记住您喜欢的咖啡风格，快速冲泡。可编程定时器每天在理想时间启动咖啡机，而锥形磨豆机则提供一致的研磨效果，确保制作出完美的咖啡。

产品

EB60DSX1 - 不锈钢
嵌入式咖啡机，60 厘米，触摸屏

系列与风格

9 系列
现代型

功能

- ① 旨在与 60 厘米烤箱和配套产品完美搭配
- ② 时尚的不锈钢饰面
- ③ 安装多种配置，适应厨房设计
- ④ 直观的触摸显示屏
- ⑤ 13 种功能可满足任何口味和选择——从意式浓缩到拿铁
- ⑥ 个性化咖啡和智能自我学习菜单偏好
- ⑦ 不锈钢锥形盘式研磨机，有 13 个粗细研磨位置
- ⑧ 15 巴泵压
- ⑨ 自清洁功能，可轻松清空咖啡渣盒和集水盘
- ⑩ 2.5 升水箱容量

配件

- ① 保温牛奶壶 0.5L*
- ② 水过滤器*
- ③ 咖啡匙*
- ④ 可拆卸蒸汽出口*
- ⑤ 瓶装除水垢剂*

*随产品附带

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南



保温抽屉 WB60SDB1-套装，搭配蒸汽烤箱 OS60NDTDX1

概述

这款保温抽屉专为搭配我们的现代风格烤箱而设计，无手柄，按压即可打开，外观协调、美观。美观易用，采用电容触控控制，提供六种定制功能，可用于保温、醒发、脱水和慢速烹饪。搭配其他配套产品，创建满足各种需求的多功能厨房。

产品

WB60SDB1-套装 - 黑色
加热抽屉，60 厘米，多种面板选择*。

*此型号配有门板，不适合使用定制门板。

功能

- ① 与我们的现代风格烤箱和其他配套产品完美搭配
- ② 按压式抽屉
- ③ 易于使用的电容式触摸控制
- ④ 易于清洁的光滑玻璃底座
- ⑤ 可放置六个标准尺寸的餐具
- ⑥ 自动定时和关机功能
- ⑦ 内部 LED 照明
- ⑧ 功能多样，有六种量身定制的程序，可用于加热、醒发、脱水和慢速烹饪

系列与风格

9 系列
现代型

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南



真空密封抽屉 VB60SDB1-套装，搭配蒸汽烤箱 OS60NDTX1

概述

真空密封抽屉的设计与我们的现代风格电器相匹配，是组合型蒸汽烤箱的理想伴侣。准备用于低温慢煮的食物，或真空密封后以进行腌制、食物储存、分份和重新密封。这款抽屉美观易用，采用电容触控控制，性能出色，可实现完美效果。

产品

VB60SDB1-套装 - 黑色
真空密封抽屉，60 厘米，多种面板选择*。
*此型号配有门板，不适合使用定制门板。

系列与风格

9 系列
现代型

功能







- ① 与我们的现代风格烤箱和其他配套产品完美搭配
- ② 按压式抽屉
- ③ 三级真空和加热密封
- ④ 易于清洁的底座
- ⑤ 易于使用的电容式触摸控制
- ⑥ 真空密封，便于食品分装、腌制、储存和延长保质期，或重新密封
- ⑦ 轻松准备低温慢煮
- ⑧ 维护和湿度指示器

配件







- ① 外抽真空配件套装*
 - ② 不含 BPA 的大号真空密封袋（50 个，部件号 793034）*
 - ③ 不含 BPA 的小号真空密封袋（50 个，部件号 793033）*
- *随产品附带

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

产品
尺寸

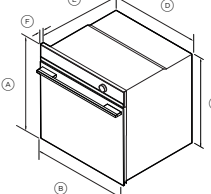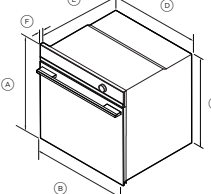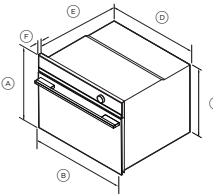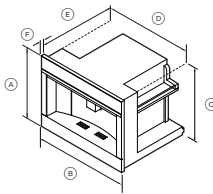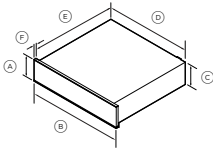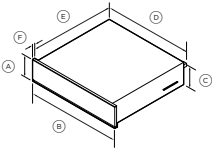


安装柜
尺寸

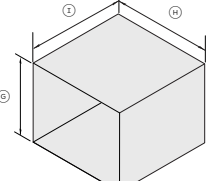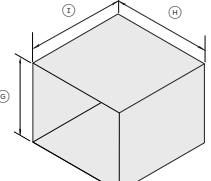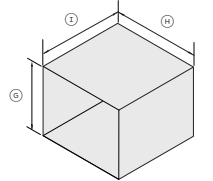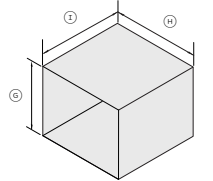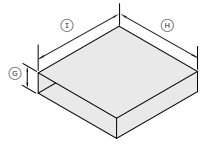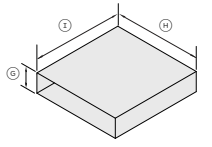

	真空密封抽屉 VB60SDB1-套装	加热抽屉 WB60SDB1-套装	嵌入式咖啡机 EB60DSX1	组合型蒸汽烤箱 OS60NDTDX1	组合型蒸汽烤箱 OS60SDTDX2	烤箱 OB60SDPTDX2
电器尺寸						
Ⓐ 总高度	140 毫米	140 毫米	458 毫米	458 毫米	598 毫米	598 毫米
Ⓑ 总宽度	596 毫米	596 毫米	596 毫米	596 毫米	596 毫米	596 毫米
Ⓒ 背板高度	140 毫米	140 毫米	445 毫米	435 毫米	575 毫米	575 毫米
Ⓓ 机壳宽度	556 毫米**	543 毫米	560 毫米	556 毫米	556 毫米	556 毫米
Ⓔ 背板深度	545 毫米	547 毫米	460 毫米	545 毫米	545 毫米	545 毫米
Ⓕ 前面板厚度	20 毫米	20 毫米	20 毫米*	20 毫米*	20 毫米*	20 毫米*
烤箱门完全打开的深度	-	-	-	320 毫米*	460 毫米*	460 毫米*
*从控制面板前端开始测量（不包括旋钮、手柄和金属镶边条）。 **包含侧面支架						
安装柜尺寸						
Ⓖ 安装柜内部最小高度	142 毫米***	142 毫米***	450 毫米	440 毫米	580 毫米	580 毫米
Ⓗ 安装柜内部最小宽度	560 毫米	560 毫米	560 毫米	560 毫米	560 毫米	560 毫米
Ⓘ 安装柜内部最小深度**	550 毫米	550 毫米	545 毫米*	550 毫米	550 毫米	550 毫米
建议橱柜宽度	600 毫米	600 毫米	600 毫米	600 毫米	600 毫米	600 毫米
*安装柜后部需要通风 **不包括控制面板 ***独立安装测量值，可以将电器安装在顶部。抽屉可完全支撑 60 厘米 Fisher & Paykel 壁挂式烤箱，无需在中间添加搁架						

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

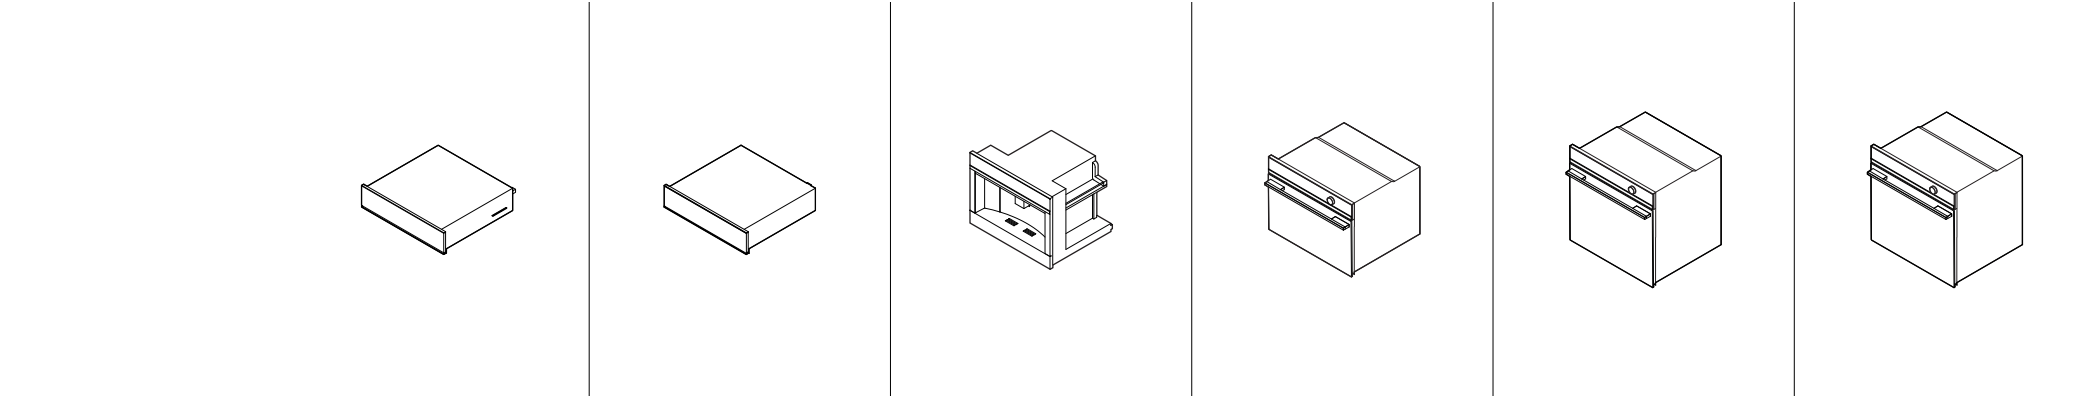

	真空密封抽屉 VB60SDB1-套装	加热抽屉 WB60SDB1-套装	嵌入式咖啡机 EB60DSX1	组合型蒸汽烤箱 OS60NDTDX1	组合型蒸汽烤箱 OS60SDTDX2	烤箱 OB60SDPTDX2
电源要求						
电源	220~240 V, 50 Hz	220~240 V, 50 Hz	220~240 V, 50 Hz	220~240 V, 50 Hz	220~240 V, 50 Hz	220~240 V, 50 Hz
工作电流	10 A	10 A	10 A	15 A	15 A	15 A
连接	带插头的软电源线 1800 毫米	带插头的软电源线 1800 毫米	带插头的软电源线 1700 毫米	带插头的软电源线 1550 毫米	带插头的软电源线 1550 毫米	带插头的软电源线 1550 毫米
重量						
已包装	42公斤	22公斤	33 千克	63 kg	72 kg	58 kg
未包装	35公斤	18 千克	24 kg	39公斤	44公斤	40 kg
容量						
烤箱总容量	-	-	-	55 升	85 升	85 升
总水箱	-	-	2.4 L	1.5L	1.5L	-


水电管线

有关电线长度、供水和电力要求的更多信息，请参阅本规划指南的“服务”部分。

水管

所有咖啡机和蒸汽烤箱都有内部水箱，需要手动注水。无需外部供水。

数据表

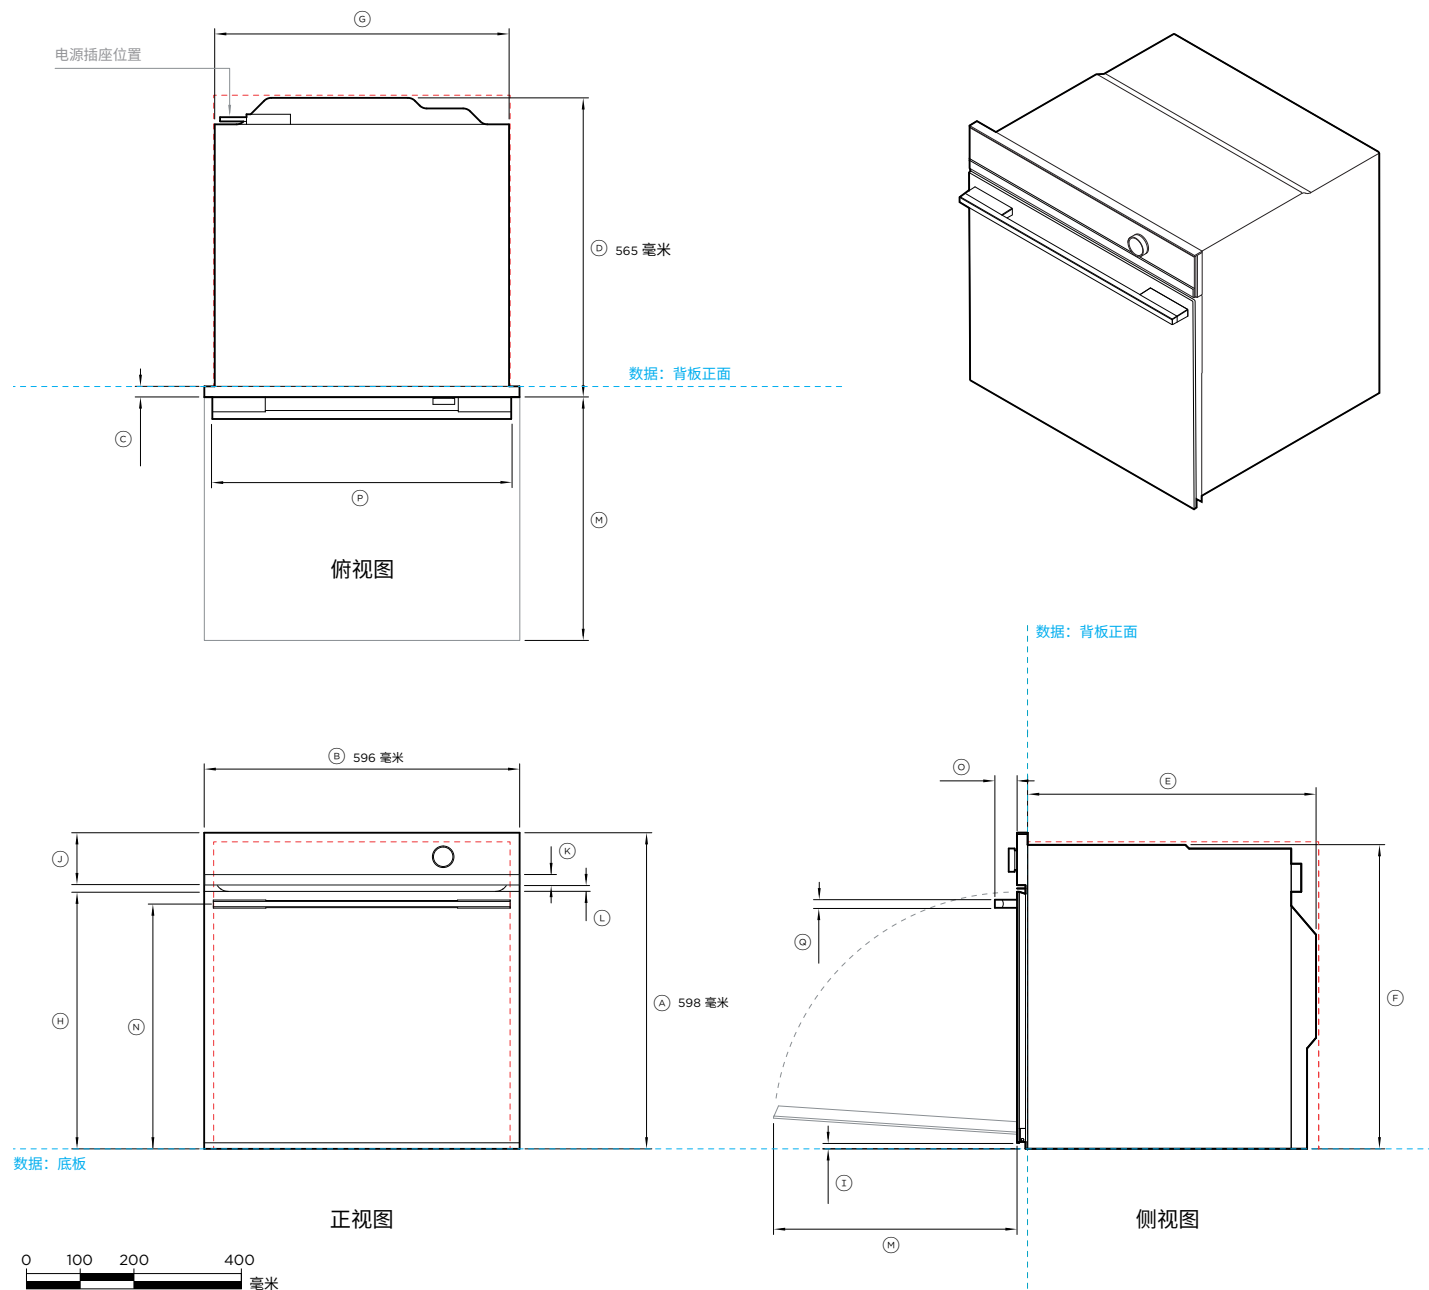

型号:

烤箱, 60 厘米 - OB60SDPTDX2

电器尺寸	毫米
A) 产品总高度	598
B) 产品总宽度	598
C) 控制面板深度 (不包括旋钮、手柄和金属镶边条)	20
D) 背板和控制面板深度 (不包括旋钮、手柄和金属镶边条)	563
E) 背板深度	543
F) 背板高度	573
G) 背板宽度	556
H) 从底部基准到烤箱门顶部的高度	483
I) 从底部基准到门底的距离	12
J) 控制面板高度	100
K) 控制面板上金属镶边条的高度	20
L) 门和控制面板之间的间隙	1
M) 门深度 (打开时) (从门正面算起)	460
N) 从底部基准面到手柄中心线的高度	464
O) 把手深度 (从门正面算起)	43
P) 手柄宽度	563
Q) 手柄厚度	16

最小间隙 - 齐平安装	毫米
安装柜内部最小高度	580
安装柜内部最小宽度	560
安装柜内部最小深度	550
烤箱控制面板上方到橱柜前面板或设备的最小间隙	25
烤箱底部与下橱柜前面板或设备之间的最小间隙	25


确保烤箱背板顶部和安装柜之间至少有 5 毫米 间隙。确保烤箱不承受安装柜重量或安装在它上面的电器的重量。

重要提示：有关完整的安装和间隙详细信息，请参阅我们的安装手册。

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

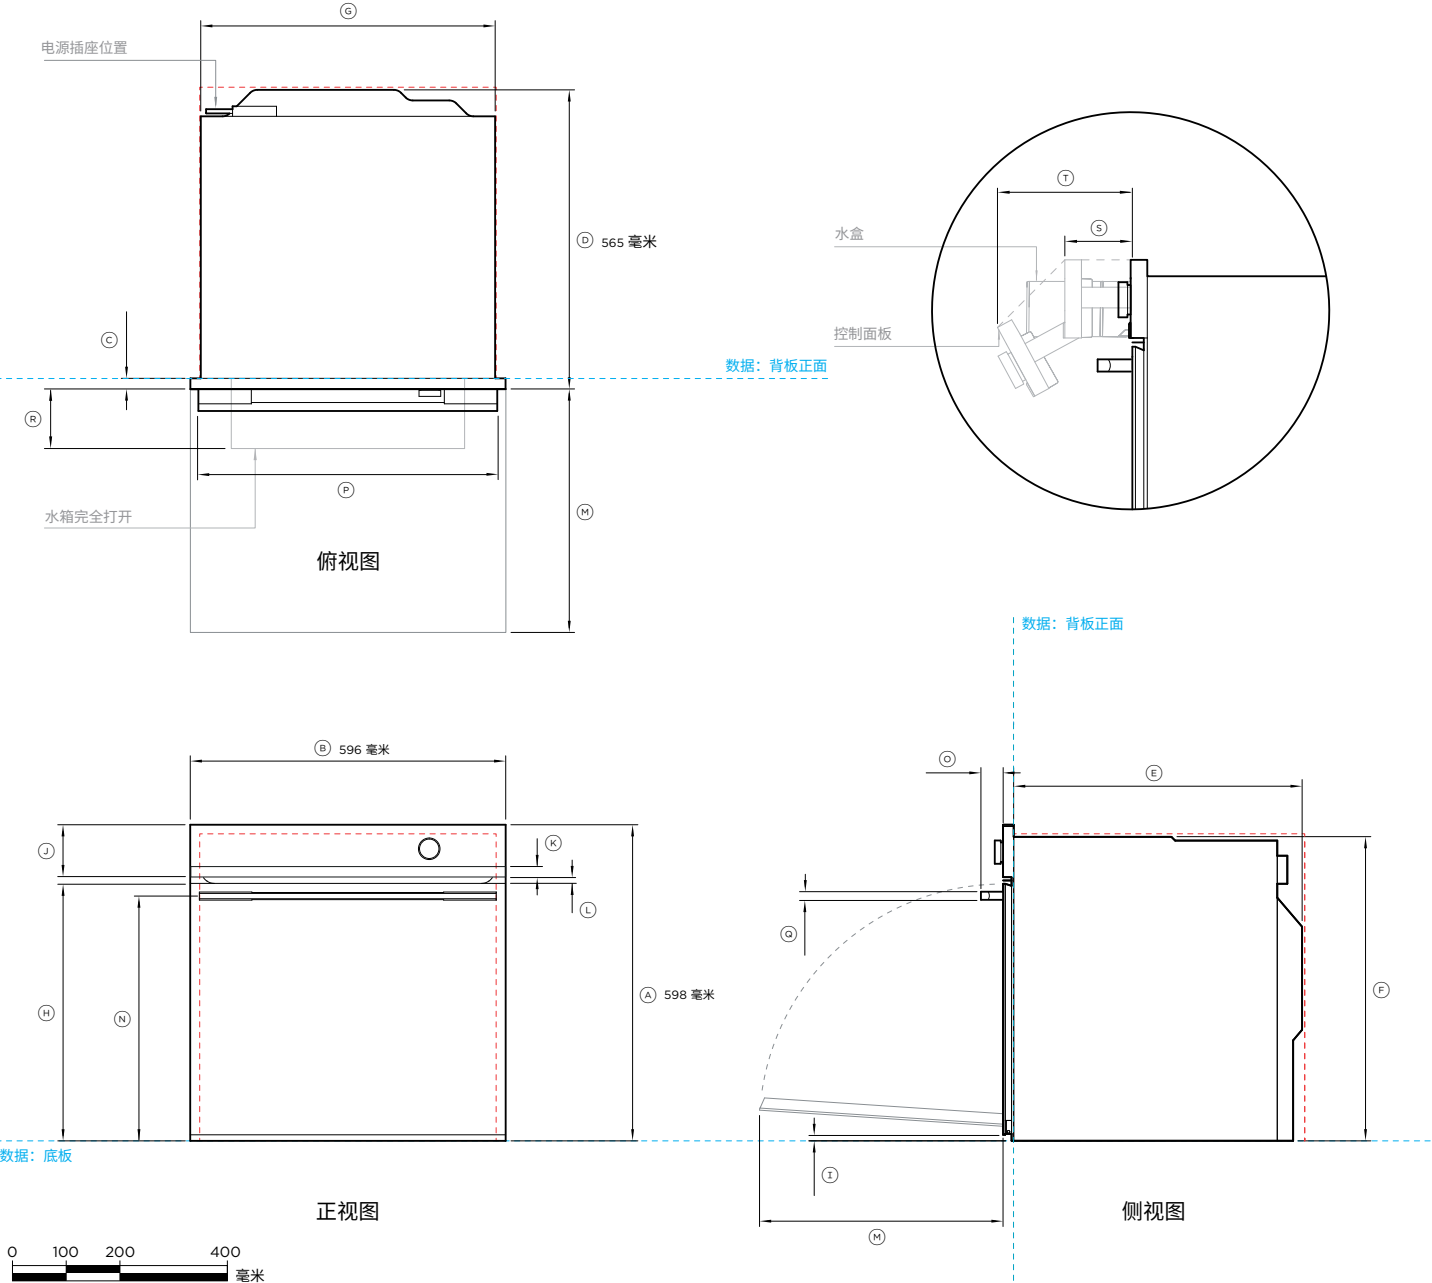

型号:
组合型蒸汽烤箱，60 厘米—OS60SDTDX2


电器尺寸	毫米
A 产品总高度	598
B 产品总宽度	596
C 控制面板深度（不包括旋钮、手柄和金属镶边条）	20
D 背板和控制面板深度（不包括旋钮、手柄和金属镶边条）	565
E 背板深度	545
F 背板高度	575
G 背板宽度	556
H 从底部基准到烤箱门顶部的高度	487
I 从底部基准到门底的距离	12
J 控制面板高度	100
K 控制面板上金属镶边条的高度	20
L 门和控制面板之间的间隙	11
M 门深度（打开时）（从门正面算起）	460
N 从底部基准面到手柄中心线的高度	464
O 把手深度（从门正面算起）	42
P 手柄宽度	565
Q 手柄厚度	16
R 控制面板完全打开（从门正面算起）	170
S 控制面板半开（从门正面算起）	84
T 水箱托架完全打开（从门正面算起）	133
最小间隙 - 齐平安装	毫米
安装柜内部最小高度	580
安装柜内部最小宽度	560
安装柜内部最小深度	550
烤箱控制面板上方到橱柜前面板或设备的最小间隙	2
烤箱底部与下橱柜前面板或设备之间的最小间隙	2

确保烤箱背板顶部和安装柜之间至少有 5 毫米 间隙。确保烤箱不受安装柜重量或安装在它上面的电器的重量。

重要提示：有关完整的安装和间隙详细信息，请参阅我们的安装手册。

表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

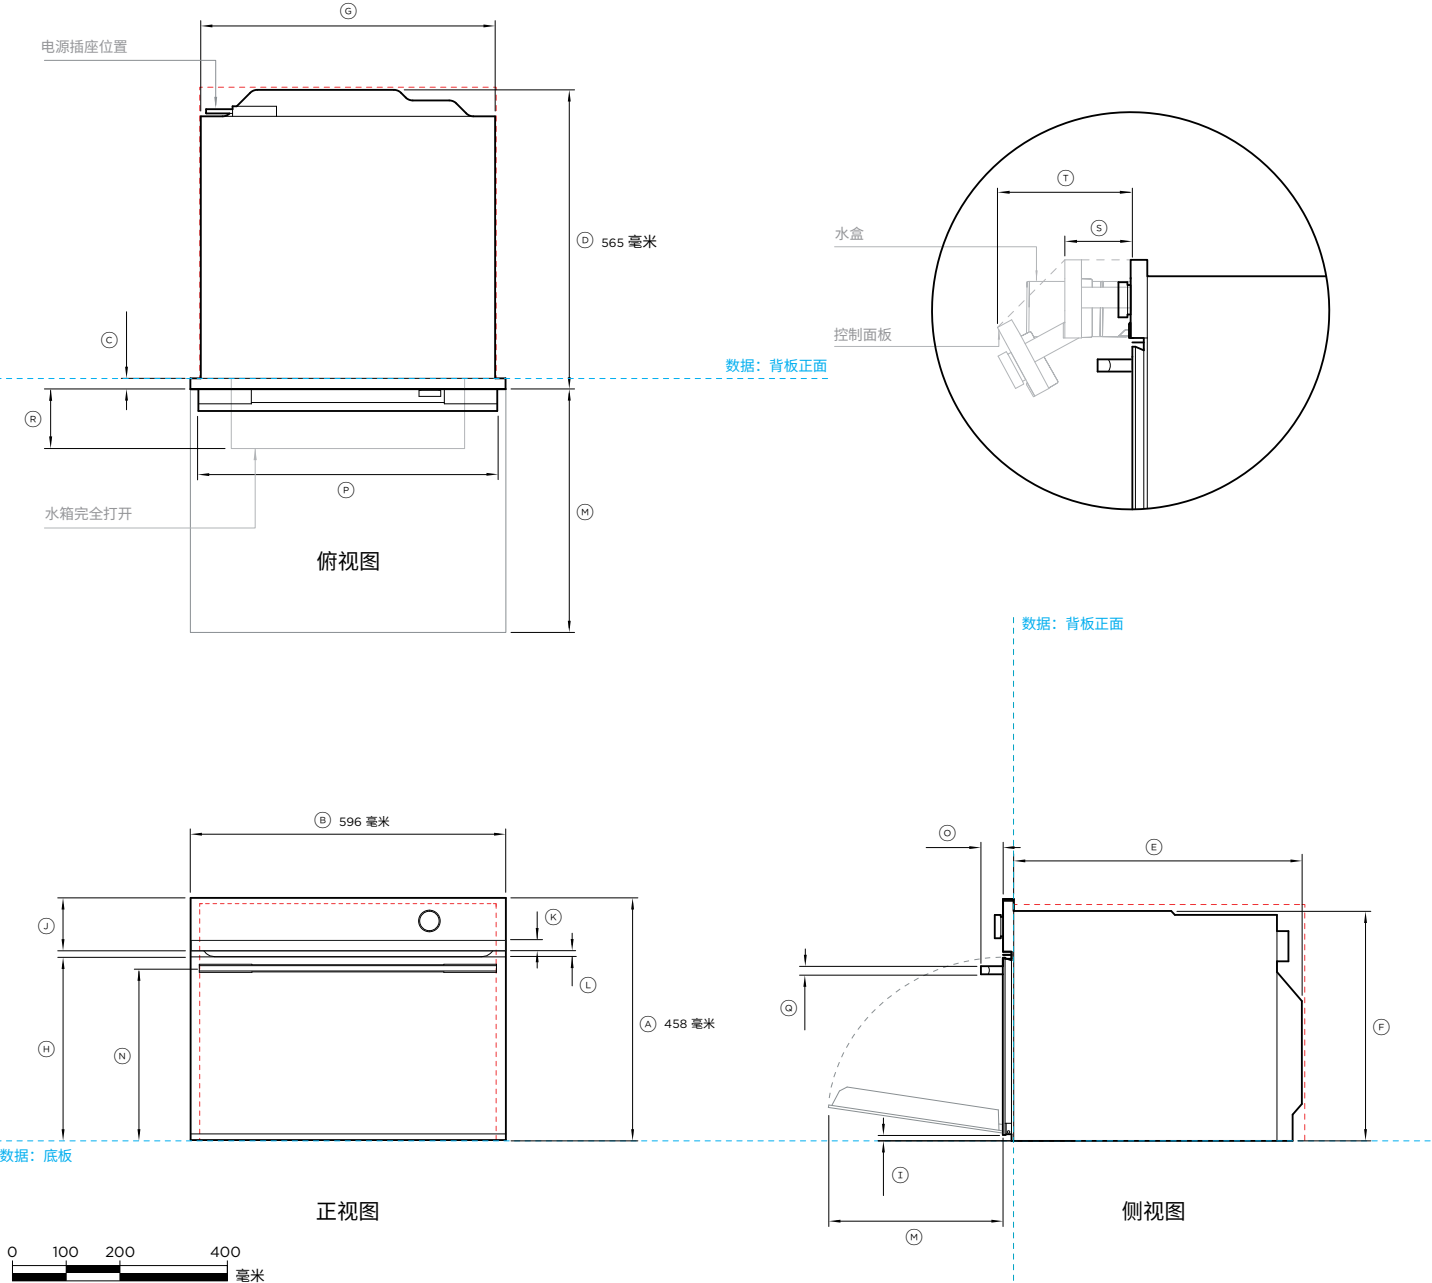

型号:
组合型蒸汽烤箱，60 厘米—OS60NDTDX1


电器尺寸	毫米
A 产品总高度	458
B 产品总宽度	596
C 控制面板深度（不包括旋钮、手柄和金属镶边条）	20
D 背板和控制面板深度（不包括旋钮、手柄和金属镶边条）	565
E 背板深度	545
F 背板高度	435
G 背板宽度	556
H 从底部基准到烤箱门顶部的高度	347
I 从底部基准到门底的距离	12
J 控制面板高度	100
K 控制面板上金属镶边条的高度	20
L 门和控制面板之间的间隙	11
M 门深度（打开时）（从门正面算起）	320
N 从底部基准面到手柄中心线的高度	324
O 把手深度（从门正面算起）	42
P 手柄宽度	565
Q 手柄厚度	16
R 控制面板完全打开（从门正面算起）	170
S 控制面板半开（从门正面算起）	84
T 水箱托架完全打开（从门正面算起）	133
最小间隙 - 齐平安装	毫米
安装柜内部最小高度	440
安装柜内部最小宽度	560
安装柜内部最小深度	550
烤箱控制面板上方到橱柜前面板或设备的最小间隙	2
烤箱底部与下橱柜前面板或设备之间的最小间隙	2

确保烤箱背板顶部和安装柜之间至少有 5 毫米 间隙。确保烤箱不承受安装柜重量或安装在它上面的电器的重量。

重要提示：有关完整的安装和间隙详细信息，请参阅我们的安装手册。

表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

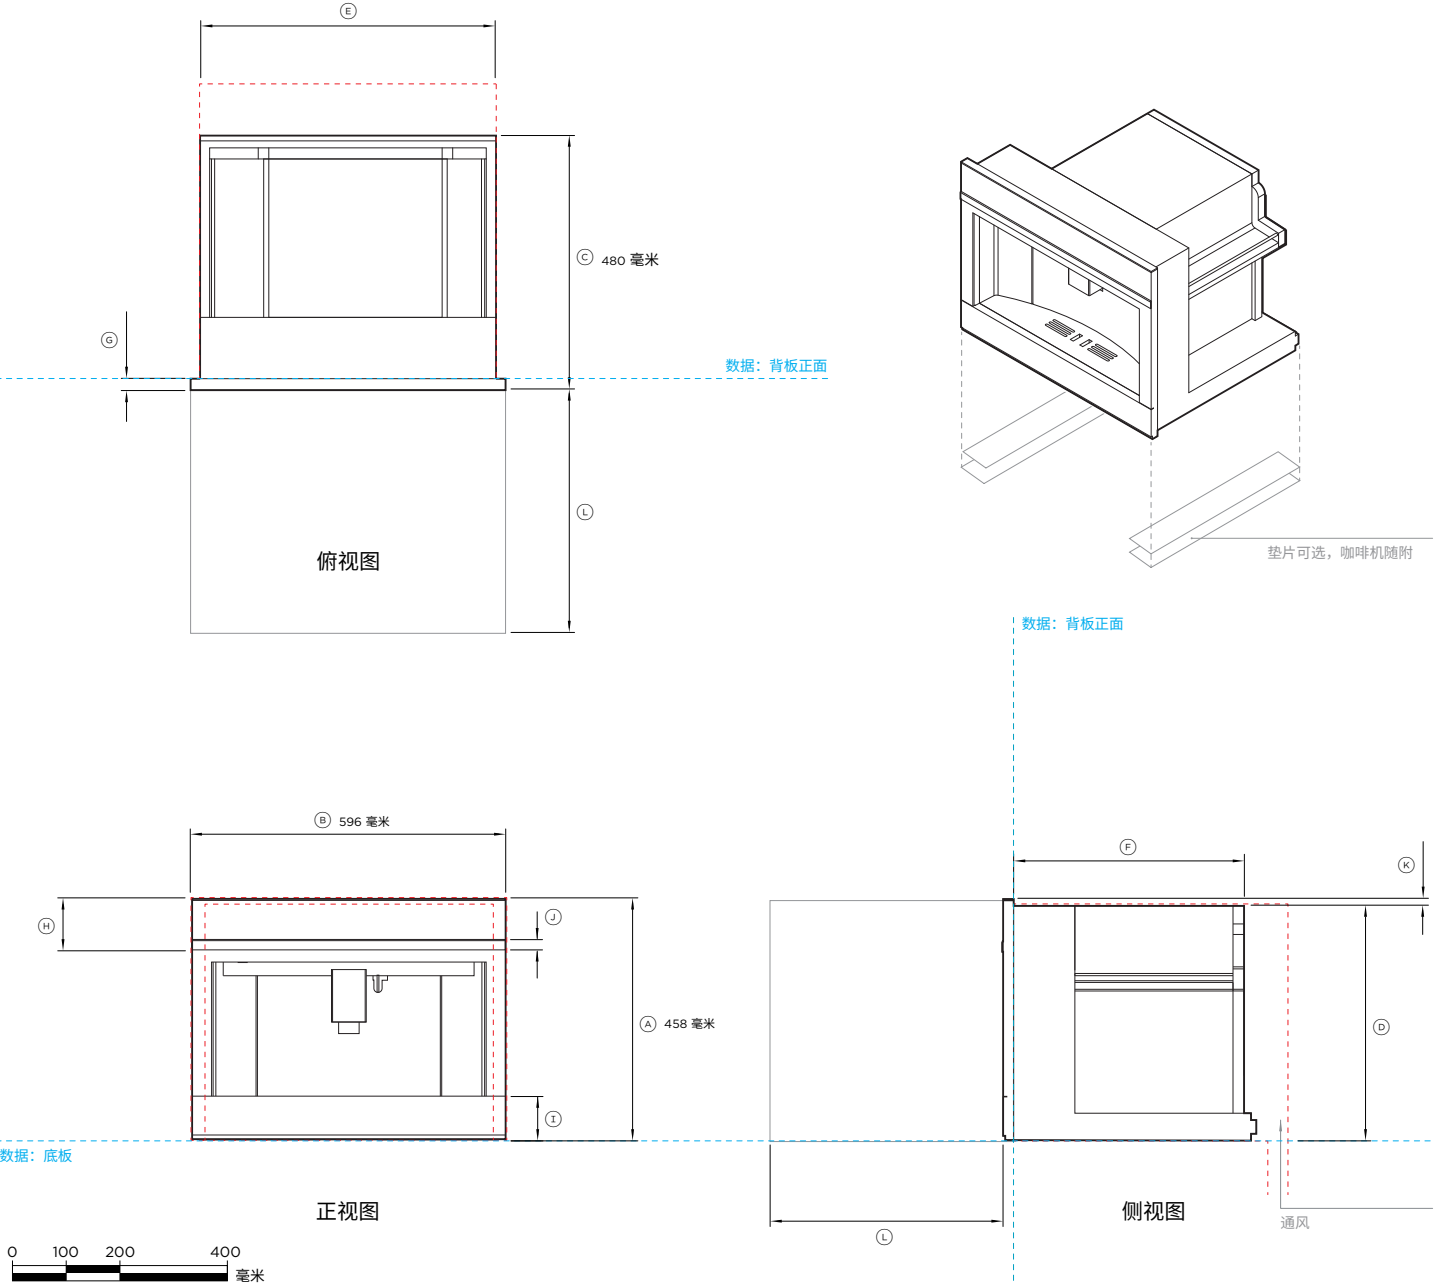

型号:
嵌入式咖啡机，60 厘米—EB60DSX1

电器尺寸	毫米
A 产品总高度	458
B 产品总宽度	596
C 产品总深度（不包括前部金属镶边条）	480
D 背板高度	445
E 背板宽度	560
F 背板深度	460
G 控制面板深度（不包括金属镶边条）	20
H 控制面板高度	100
I 水平下部截面距底部基准的高度	83
J 控制面板上金属镶边条的高度	20
K 从控制面板到背板阶梯式下降	13
L 咖啡机拉出程度	435


最小间隙 - 齐平安装	毫米
安装柜内部最小高度	450
安装柜内部最小宽度	560
距前基准面的安装柜内部最小深度	545
安装柜总高度	460
安装柜总宽度	600
后通风口深度*	50
后通风口宽度*	560
嵌入式咖啡机控制面板上方到上部橱柜前面板或电器的最小间隙	2
咖啡机导轨底部与下部橱柜前面板或电器之间的最小间隙	2

*需要总面积为 280 平方厘米的后通风口。通风口必须位于橱柜后部。可以位于安装柜底部、侧面、背面或顶部。

重要提示：有关完整的安装和间隙详细信息，请参阅我们的安装手册。

表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

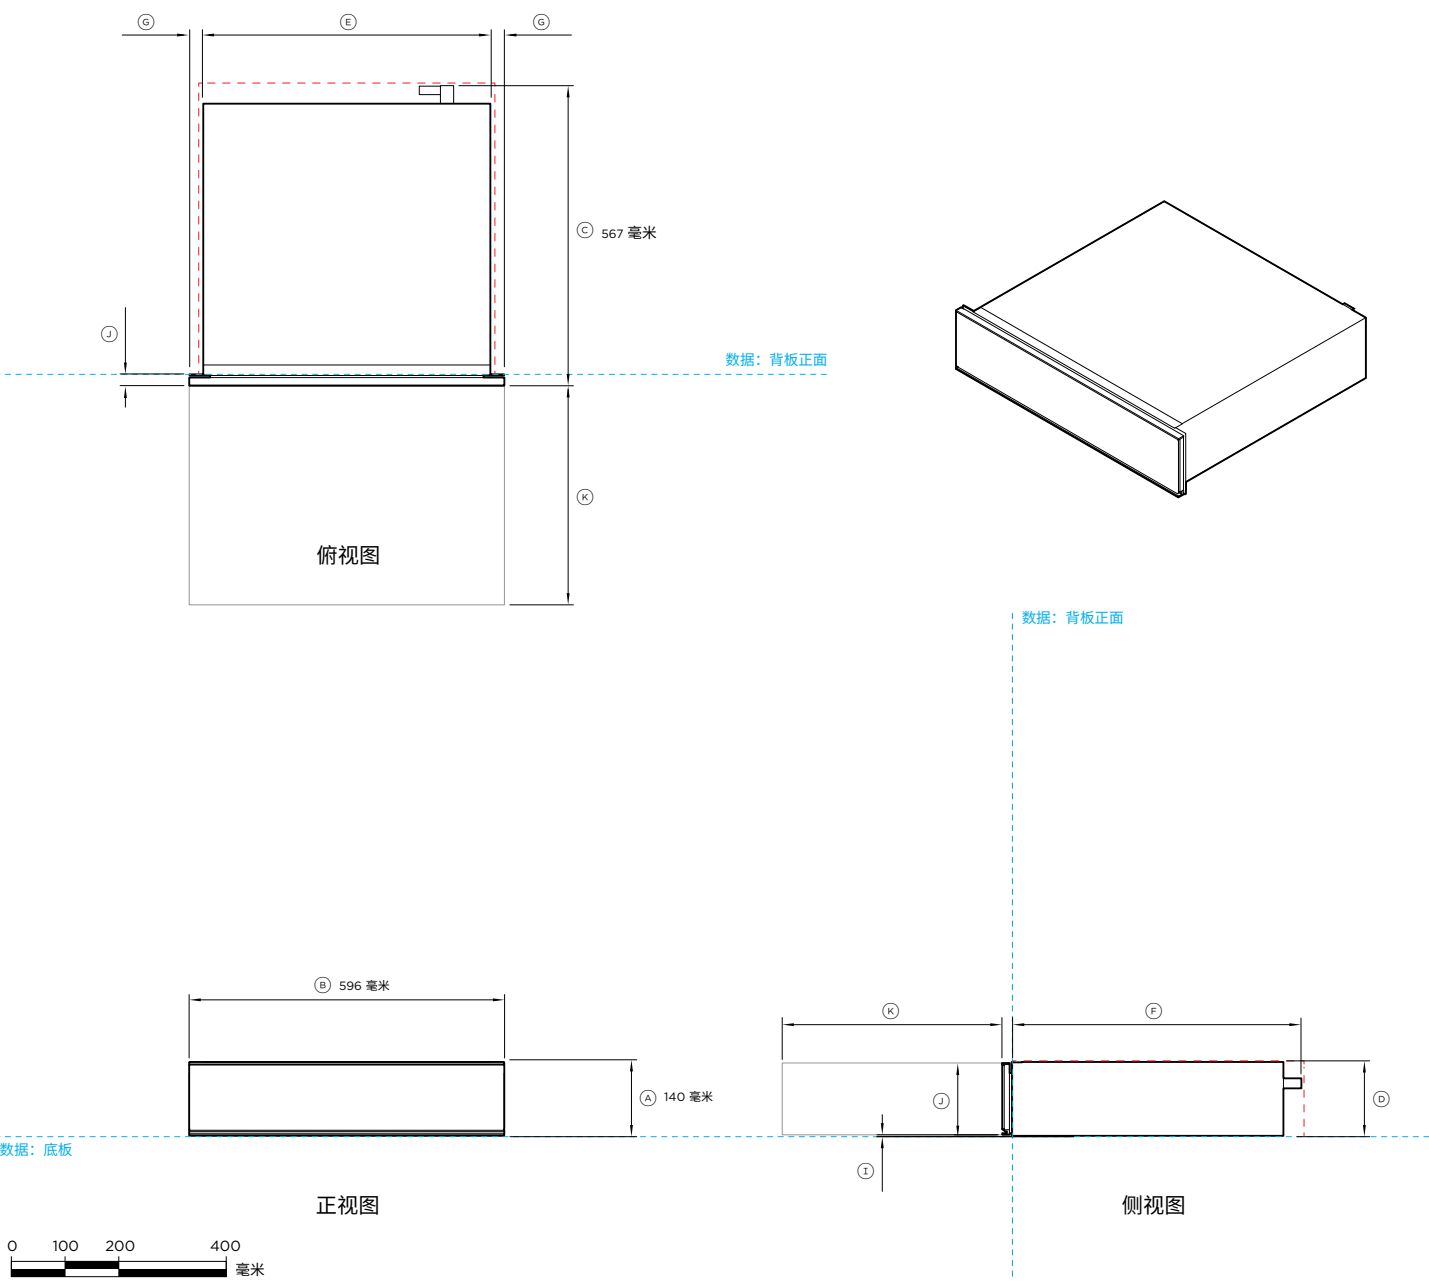

型号:
保温抽屉, 60 厘米 - WB60SDB1-套装

电器尺寸	毫米
A 产品总高度	140
B 产品总宽度	596
C 总深度 (含 前面板和电源插头)	567
D 背板高度	140
E 背板宽度	543
F 背板深度 (包括电源插头)	547
G 机壳侧面到抽屉前侧的距离	36
H 抽屉前面板高度	136
I 从机壳底部到前面板底部的高度	2
J 抽屉前面板和凸缘的深度	20
K 打开的抽屉深度 (从抽屉面板正面算起)	414


最小间隙 - 齐平安装	毫米
安装柜内部最小高度	142
安装柜内部最小宽度	560
安装柜内部最小深度*	550
安装橱总宽度	600
抽屉前面板与上部橱柜前面板或电器之间的最小间隙**	4
抽屉背板底部与下部橱柜前面板或电器之间的最小间隙	2

*从抽屉面板正面算起
*通过将橱柜前面板向下放置, 缩小抽屉前面板与上部橱柜前面板之间的间隙

重要提示: 有关完整的安装和间隙详细信息, 请参阅我们的安装手册

表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

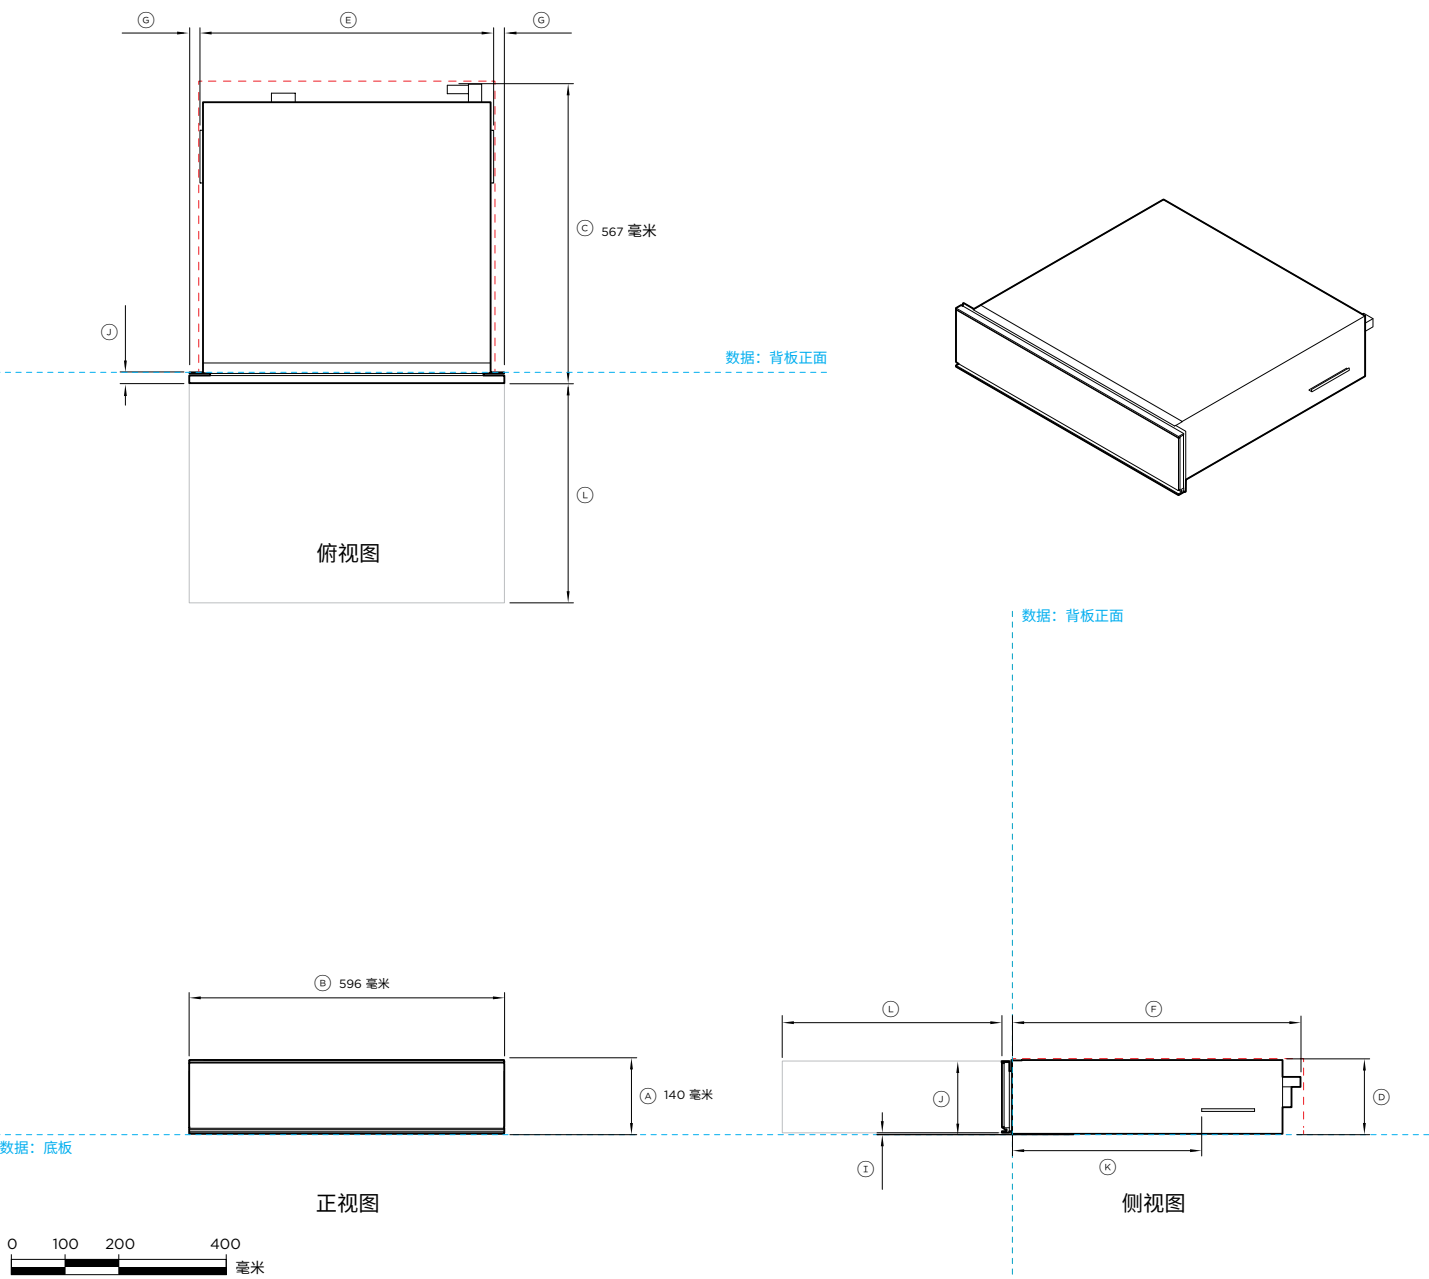

型号:
真空密封抽屉，60 厘米 - VB60SDB1-套装

电器尺寸	毫米
① 产品总高度	140
② 产品总宽度	596
③ 总深度 (含 前面板和电源插头)	565
④ 背板高度	140
⑤ 背板宽度	556
⑥ 背板深度 (包括电源插头)	545
⑦ 机壳侧面到抽屉前侧的距离	36
⑧ 抽屉前面板高度	136
⑨ 从机壳底部到前面板底部的高度	2
⑩ 抽屉前面板和凸缘的深度	20
⑪ 凸缘与侧支架之间的距离	358
⑫ 打开的抽屉深度 (从抽屉面板正面算起)	414

最小间隙 - 齐平安装	毫米
安装柜内部最小高度	142
安装柜内部最小宽度	560
安装柜内部最小深度*	550
安装柜总宽度	600
抽屉前面板上方向上部橱柜前面板或电器的最小间隙**	4
抽屉背板底部与下部橱柜前面板或电器之间的最小间隙	2

*从抽屉面板正面算起
*通过将橱柜前面板向下放置，缩小抽屉前面板与上部橱柜前面板之间的间隙

重要提示：有关完整的安装和间隙详细信息，请参阅我们的安装手册

表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

规划注意事项

分隔架

如果设备前面板比橱柜前面板厚，
请调整搁架深度以确保烤箱与橱柜前部齐平。

黑色碰撞



建议在商品所在的正面边缘和侧柜
(如果橱柜有折痕) 上使用黑色碰撞。






烤箱橱柜装饰件

如果使用浅色橱柜，建议使用黑色橱柜饰边，以帮助隐藏设备前门板下方的橱柜。
确保装饰高度不影响下面的任何电器或橱柜。烤箱配有黑色橱柜装饰。

水平橱柜

检查搁架是否水平，侧板是否笔直。

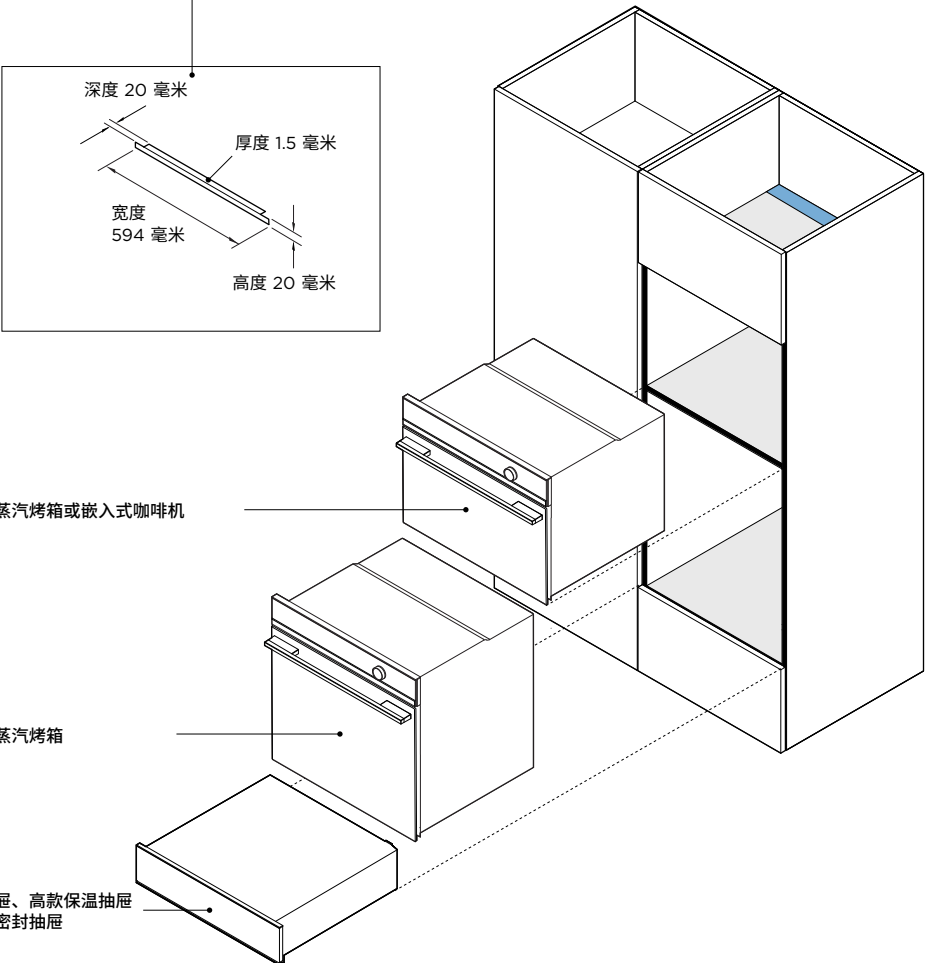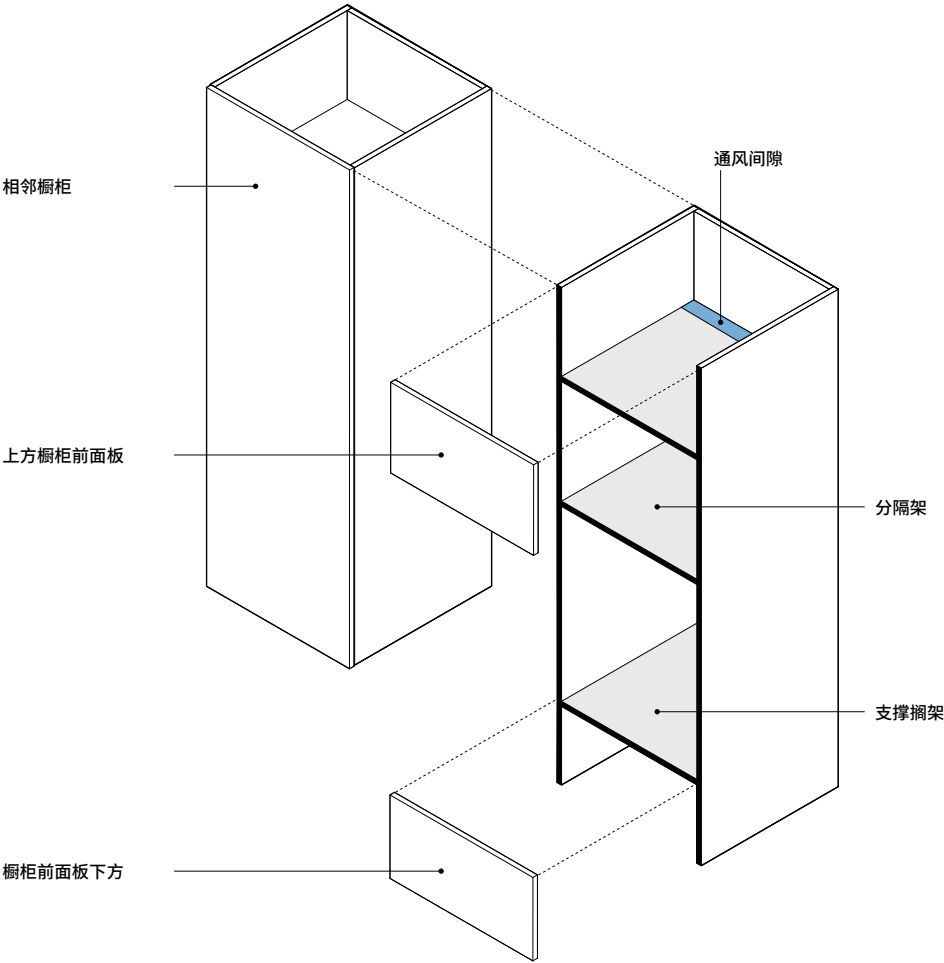

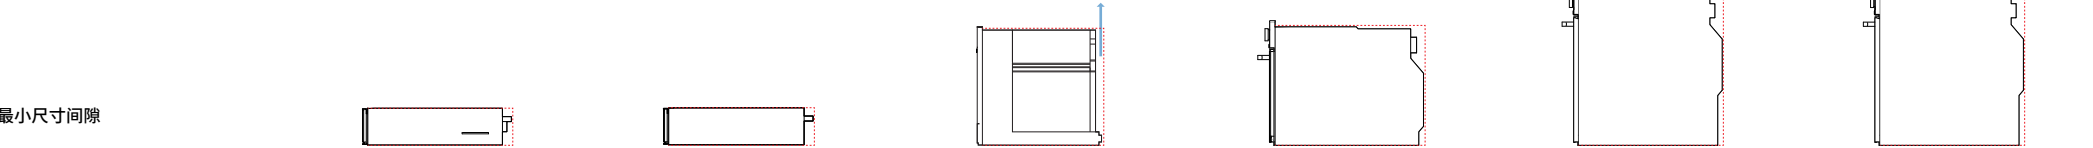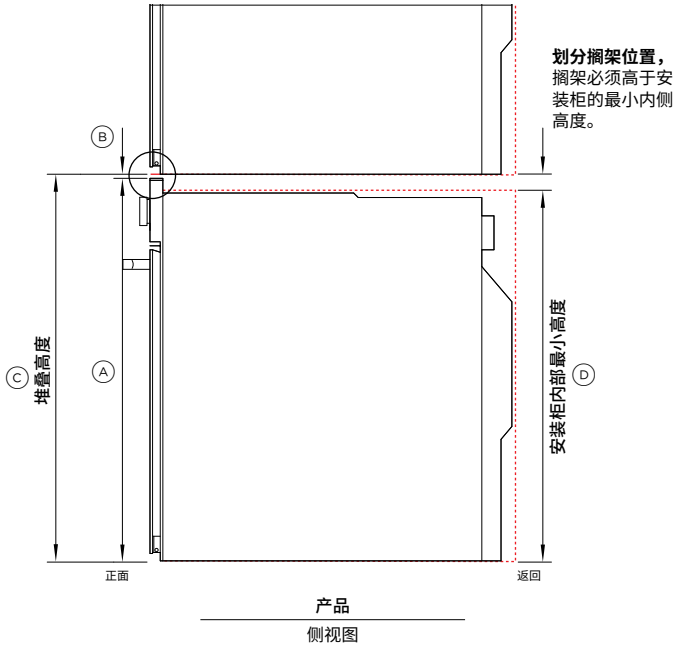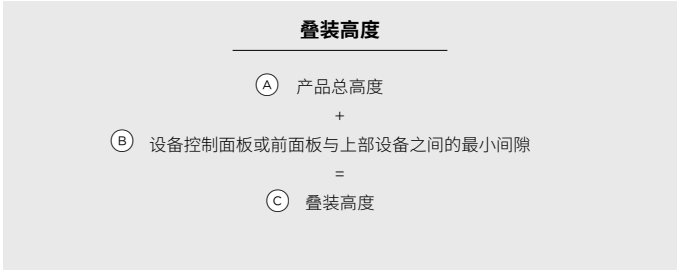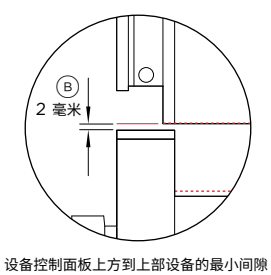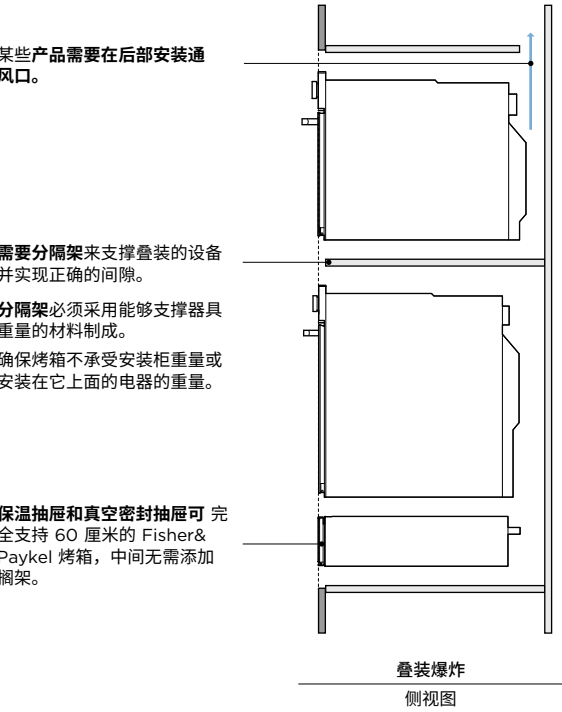

	真空密封抽屉 VB60SDB1-套装	加热抽屉 WB60SDB1-套装	嵌入式咖啡机 EB60DSX1	组合型蒸汽烤箱 OS60NDTDX1	组合型蒸汽烤箱 OS60SDTDX2	烤箱 OB60SDPTDX2
尺寸						
Ⓐ 产品总高度	140 毫米	140 毫米	458 毫米***	458 毫米	598 毫米	598 毫米
Ⓑ 上方最小间隙	-	-	2 毫米	2 毫米	2 毫米	2 毫米
Ⓒ 堆叠高度	140 毫米**	140 毫米**	460 毫米*	460 毫米*	600 毫米	600 毫米
Ⓓ 安装柜内部最小高度	140 毫米	140 毫米	450 毫米	440 毫米	580 毫米	580 毫米




*叠装高度是指产品整体高度，设备控制面板或前面板与上部设备之间的最小间隙

**加热抽屉和真空密封抽屉可完全支持 60 厘米的 Fisher&Paykel 烤箱，中间无需添加搁架。

***包括咖啡机导轨高度

炉灶间隙

如果烤箱安装在灶头下面，要确保根据炉灶制造商的说明给灶头预留足够大的间隙。

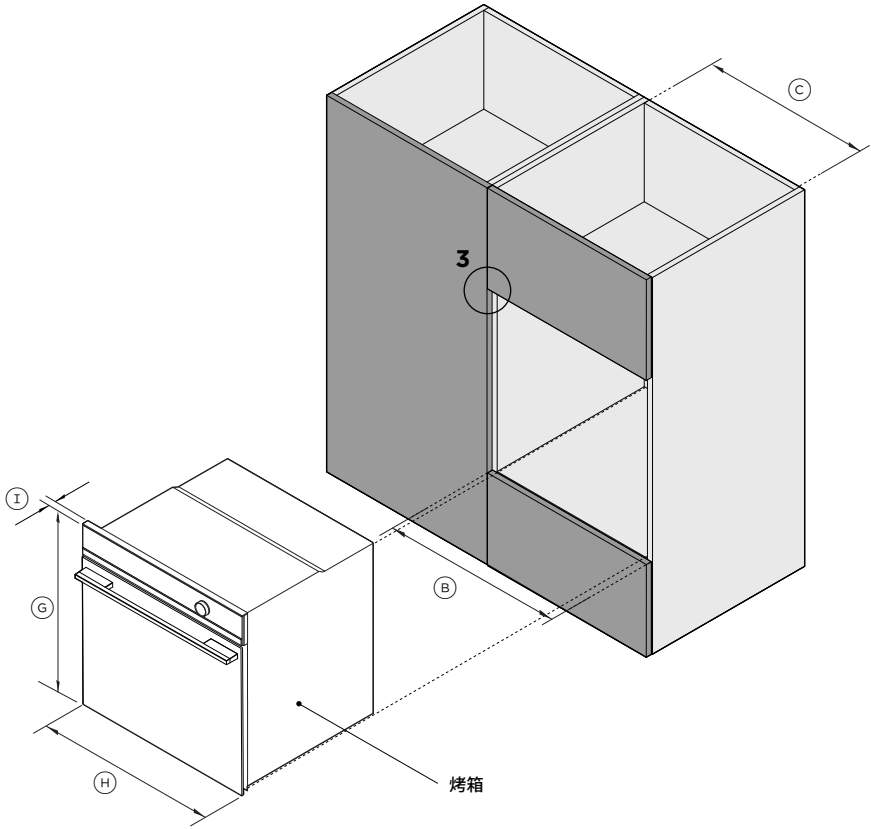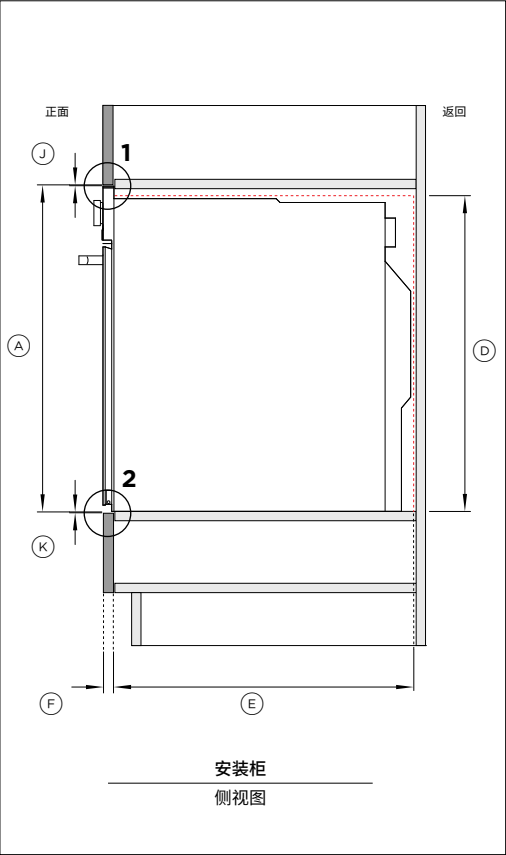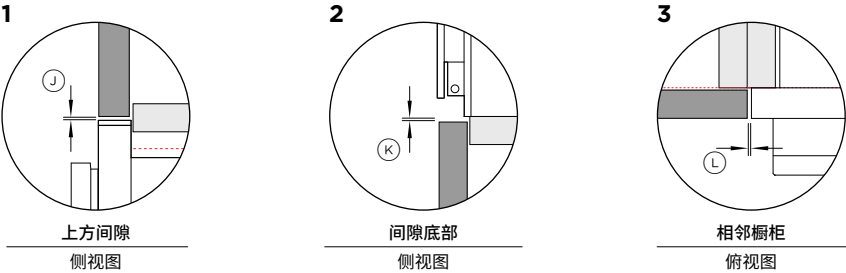

型号：
烤箱 - OB60SDPTDX2

橱柜尺寸 - 齐平		毫米
A 橱柜总高度*		600
B 橱柜总宽度 - 单机安装		600
C 安装柜内部最小宽度		560
D 安装柜内部最小高度		580
E 安装柜内部最小深度		550
F 橱柜前面板厚度**		16-20

*橱柜总高度是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度。烤箱控制面板到上橱柜前面板。
**图中所示的橱柜 19 毫米面板。


注：考虑将搁架放置在高于安装柜内部最低高度的位置。

电器尺寸		毫米
G 产品总高度		598
H 产品总宽度		596
I 烤箱前面板厚度 (不包括旋钮、手柄和金属镶边条)		20

安装柜间隙		毫米
J 烤箱控制面板上方到上部橱柜前面板的最小间隙		2
K 烤箱机壳底部与下部橱柜前面板之间的最小间隙		2
L 相邻前面板或设备之间的最小间隙		2

炉灶间隙


如果烤箱安装在灶头下面，要确保根据炉灶制造商的说明给灶头预留足够大的间隙。

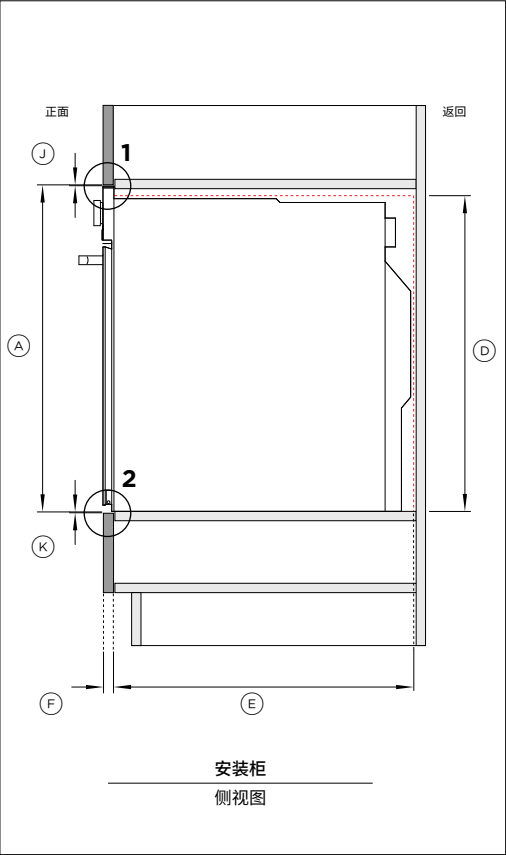

炉灶间隙


如果烤箱安装在灶头下面，要确保根据炉灶制造商的说明给灶头预留足够大的间隙。

1

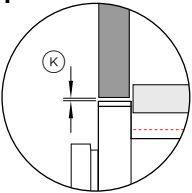


上方间隙
侧视图

2

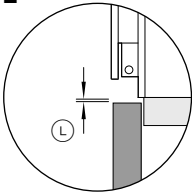

间隙底部
侧视图

3

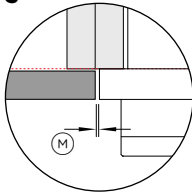

相邻橱柜
俯视图

型号:

组合型蒸汽烤箱 - OS60NDTDX1

橱柜尺寸 - 齐平

毫米

Ⓐ 橱柜总高度*	460
Ⓑ 橱柜总宽度 - 单机安装	600
Ⓒ 安装柜内部最小宽度	560
Ⓓ 安装柜内部最小高度	440
Ⓔ 安装柜内部最小深度	550
Ⓕ 橱柜前面板厚度**	16-20

*橱柜总高度是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度。烤箱控制面板到上橱柜前面板。

**图中所示的橱柜 19 毫米面板。

注：考虑将搁架放置在高于安装柜内部最低高度的位置。

电器尺寸



毫米

Ⓖ 产品总高度	458
Ⓖ 产品总宽度	596
Ⓘ 烤箱前面板厚度 (不包括旋钮、手柄和金属镶边条)	20

安装柜间隙

毫米


Ⓙ 烤箱控制面板上方到上部橱柜前面板的最小间隙	2
Ⓚ 烤箱机壳底部与下部橱柜前面板之间的最小间隙	2
Ⓛ 相邻前面板或设备之间的最小间隙	2

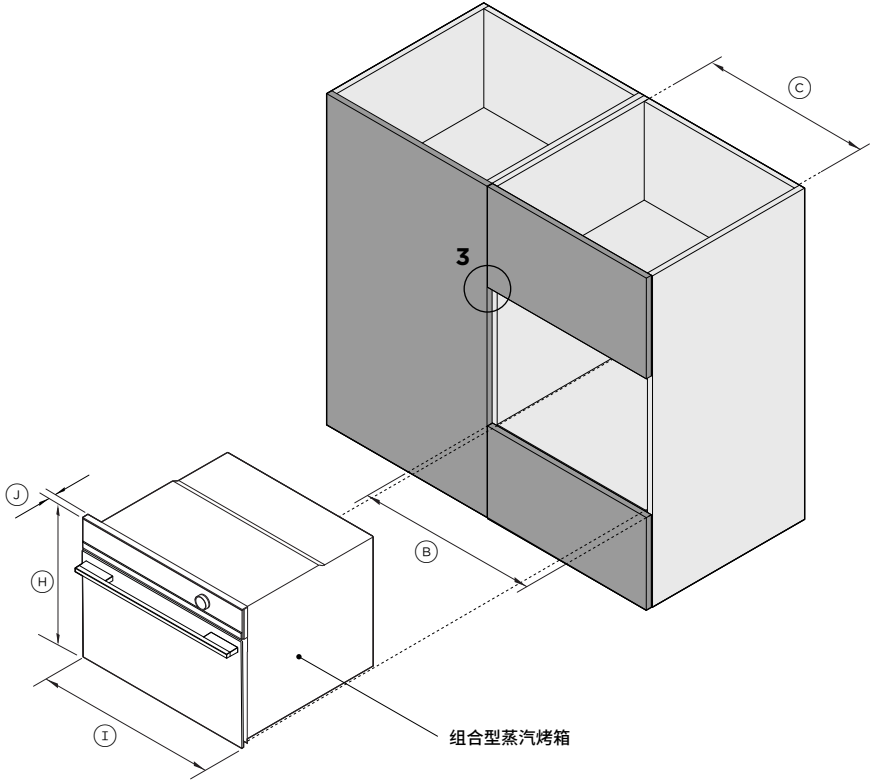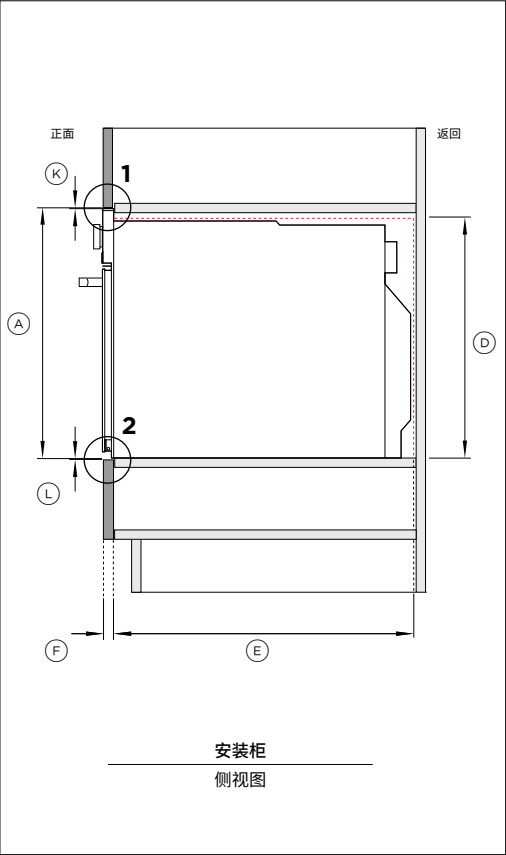

通风


需要 50 毫米 x 560 毫米或总计 280 平方厘米的通风。通风口必须位于机柜的后部，可以位于底部、顶部、侧面或背面。

1

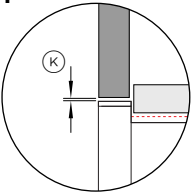


上方间隙
侧视图

2

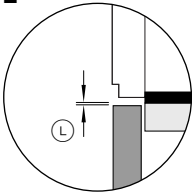

间隙底部
侧视图

3

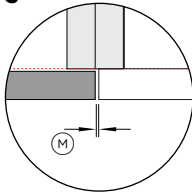

相邻橱柜
俯视图

型号:

嵌入式咖啡机—EB60DSX1

橱柜尺寸 - 齐平		毫米
Ⓐ 橱柜总高度*		460
Ⓑ 橱柜总宽度 - 单机安装		600
Ⓒ 安装柜内部最小宽度**		560
Ⓓ 安装柜内部最小高度		450
Ⓔ 安装柜内部最小深度		545
Ⓕ 橱柜前面板厚度**		16-20
Ⓖ 通风间隙**		50

*橱柜总高度是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度。咖啡机控制面板到上部橱柜前面板



**图中所示的橱柜 19 毫米面板。

***需要总面积为 280 平方厘米的后通风口。通风口它必须位于橱柜后部，也可以位于底座上、安装柜的侧面、背面或顶部。

注：考虑将搁架放置在高于安装柜内部最低高度的位置。

电器尺寸		毫米
Ⓜ 产品总高度		458
Ⓜ 产品总宽度		596
Ⓜ 咖啡机控制面板的厚度（不包括旋钮、手柄和金属镶边条）		20


安装柜间隙		毫米
Ⓜ 咖啡机控制面板上方到上部橱柜前面板的最小间隙		2
Ⓜ 咖啡机导轨底部与下部橱柜前面板之间的最小间隙		2
Ⓜ 相邻前面板或设备之间的最小间隙		2

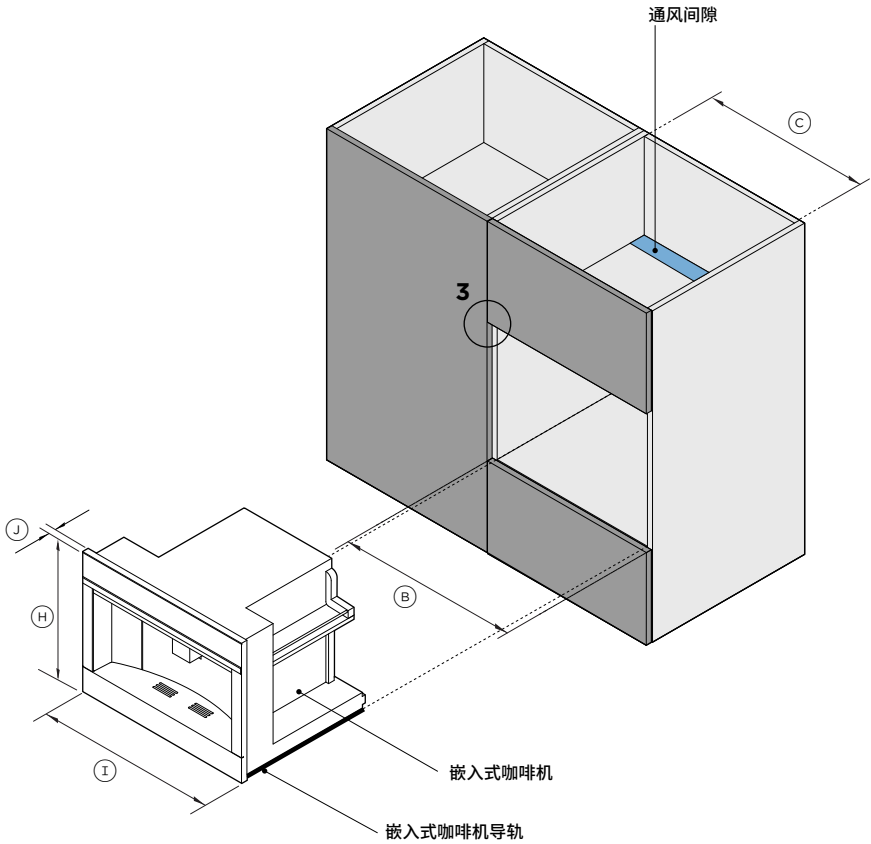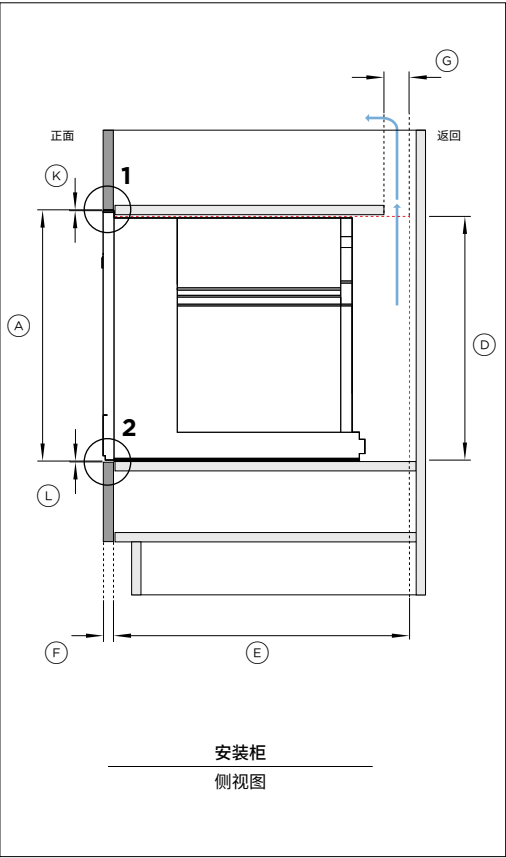

注意


加热抽屉可以完全支撑 60 厘米 Fisher & Paykel 烤箱，
无需在中间添加搁架。

1

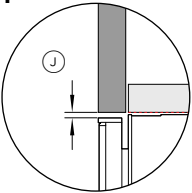


上方间隙
侧视图

2

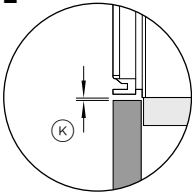

间隙底部
侧视图

3

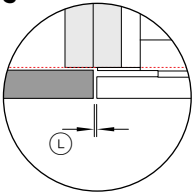

相邻橱柜
俯视图

型号:

保温抽屉 - WB60SDB1-套装

橱柜尺寸 - 齐平		毫米
Ⓐ 橱柜总高度*		144
Ⓑ 橱柜总宽度 - 单机安装		600
Ⓒ 安装柜内部最小宽度		560
Ⓓ 安装柜内部最小高度		142
Ⓔ 安装柜内部最小深度		550
Ⓕ 橱柜前面板厚度**		16-20

*橱柜总高度是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度。抽屉前面板到上部橱柜前面板。



**图中所示的橱柜 19 毫米面板。

注：考虑将搁架放置在高于安装柜内部最低高度的位置。

电器尺寸		毫米
Ⓐ 产品总高度		140
Ⓑ 产品总宽度		596
Ⓒ 加热抽屉前面板和凸缘的厚度		20

安装柜间隙		毫米
Ⓐ 抽屉前面板上方向上部橱柜前面板的最小间隙*		4
Ⓑ 抽屉机壳底部与下部橱柜前面板之间的最小间隙		2
Ⓒ 相邻前面板或设备之间的最小间隙		2


*通过将橱柜前面板向下放置，缩小抽屉前面板与上橱柜前面板之间的间隙

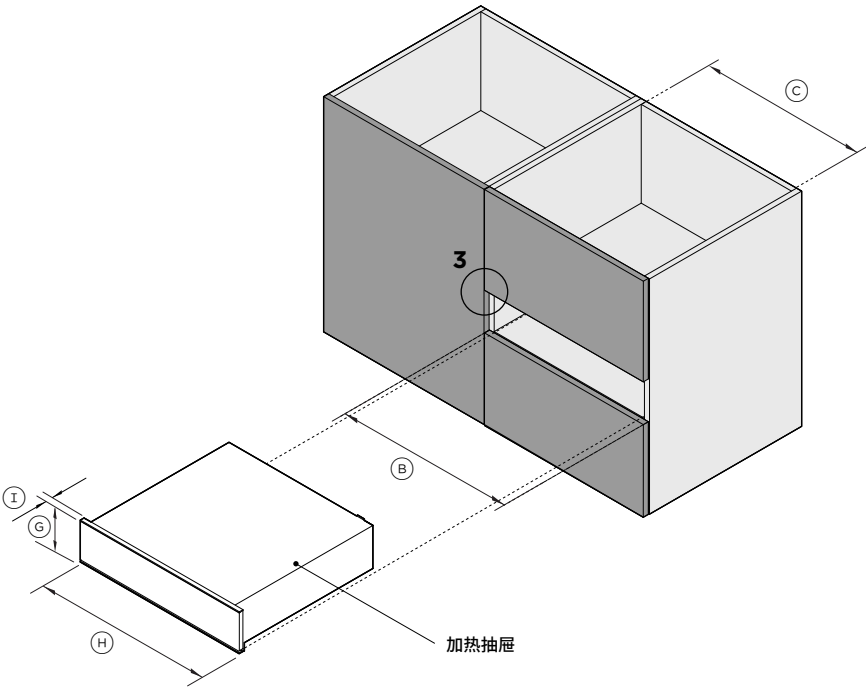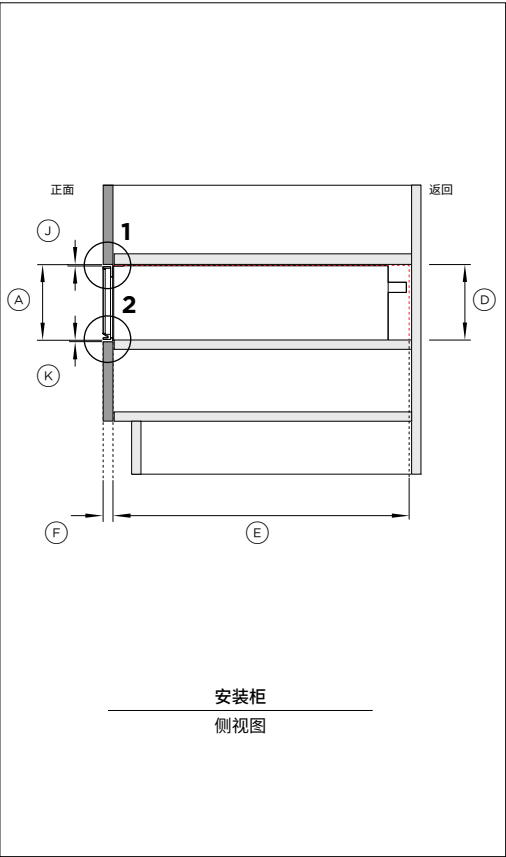

注意


真空密封抽屉可完全支持 60 厘米的 Fisher & Paykel 烤箱，中间无需添加搁架。

1

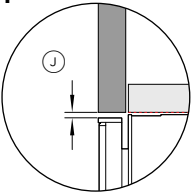


上方间隙
侧视图

2

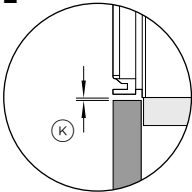

间隙底部
侧视图

3

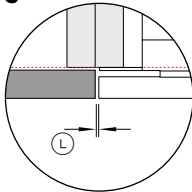

相邻橱柜
俯视图

型号:

真空密封抽屉 - VB60SDB1-套装

橱柜尺寸 - 齐平		毫米
A 橱柜总高度*		144
B 橱柜总宽度 - 单机安装		600
C 安装柜内部最小宽度		560
D 安装柜内部最小高度		142
E 安装柜内部最小深度		550
F 橱柜前面板厚度**		16-20

*橱柜总高度是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度，上面的最小间隙是指产品的总高度。抽屉前面板到上部橱柜前面板。



**图中所示的橱柜 19 毫米面板。

注：考虑将搁架放置在高于安装柜内部最低高度的位置。

电器尺寸		毫米
G 产品总高度		140
H 产品总宽度		596
I 真空密封抽屉前面板和凸缘的厚度		20

安装柜间隙		毫米
J 抽屉前面板上方向上部橱柜前面板的最小间隙*		4
K 抽屉机壳底部与下部橱柜前面板之间的最小间隙		2
L 相邻前面板或设备之间的最小间隙		2



*通过将橱柜前面板向下放置，缩小抽屉前面板与上橱柜前面板之间的间隙

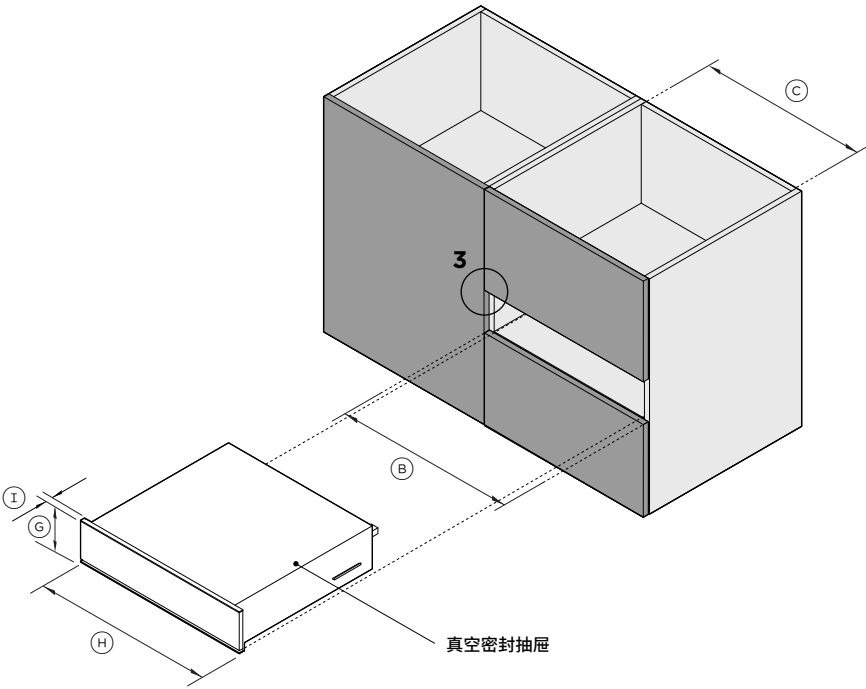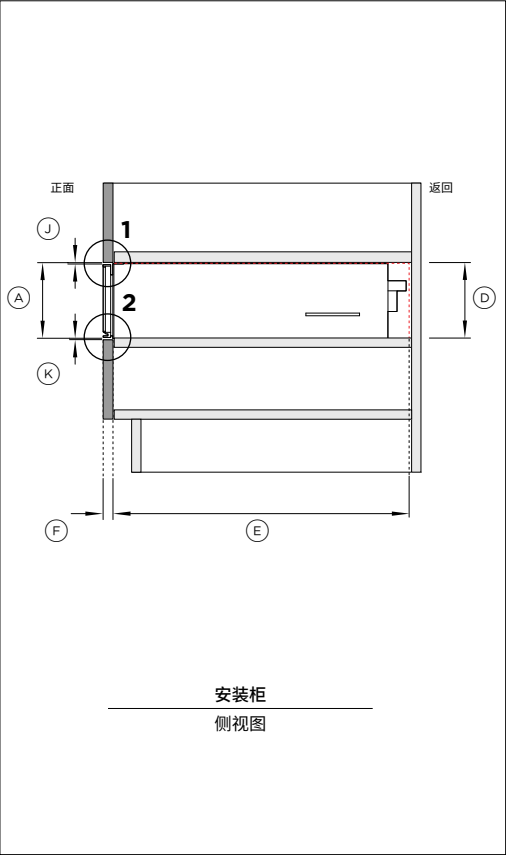

水电管线



连接

水电接头可位于电器任一边的相邻橱柜里确保安装后仍能对电源
进行操作，以便将来对产品进行维护。

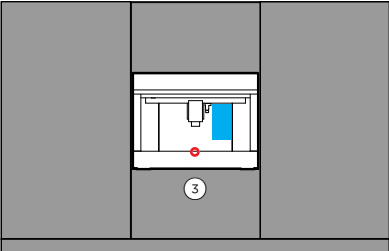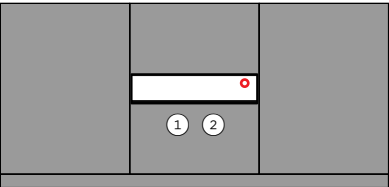

嵌入式咖啡机


电源线必须足够长，便于把咖啡机从橱柜里拉出来往咖啡豆槽里
放咖啡豆。用线夹固定电源线。

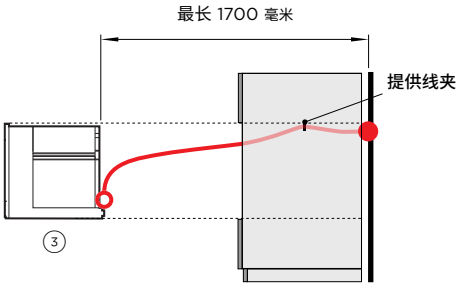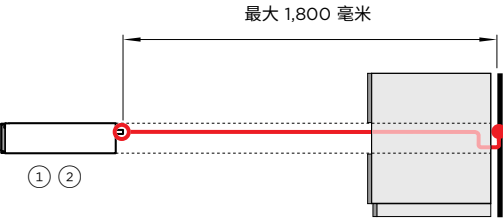

	① 真空密封抽屉 VB60SDB1-套装	② 加热抽屉 WB60SDB1-套装	③ 嵌入式咖啡机 EB60DSX1
电源线			
最大电源线长度*	1800 毫米	1800 毫米	1700 毫米
位置	右上角	右上角	下部居中
连接	带插头的软线	带插头的软线	带插头的软线
*从电源插座量起。			
水管			
总容量	-	-	2.4 L
位置	-	-	水箱（内部）
电气			
电源	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz
工作电流	10 A	10 A	10 A

注：多产品安装时，需根据当地法规设计电源插座。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

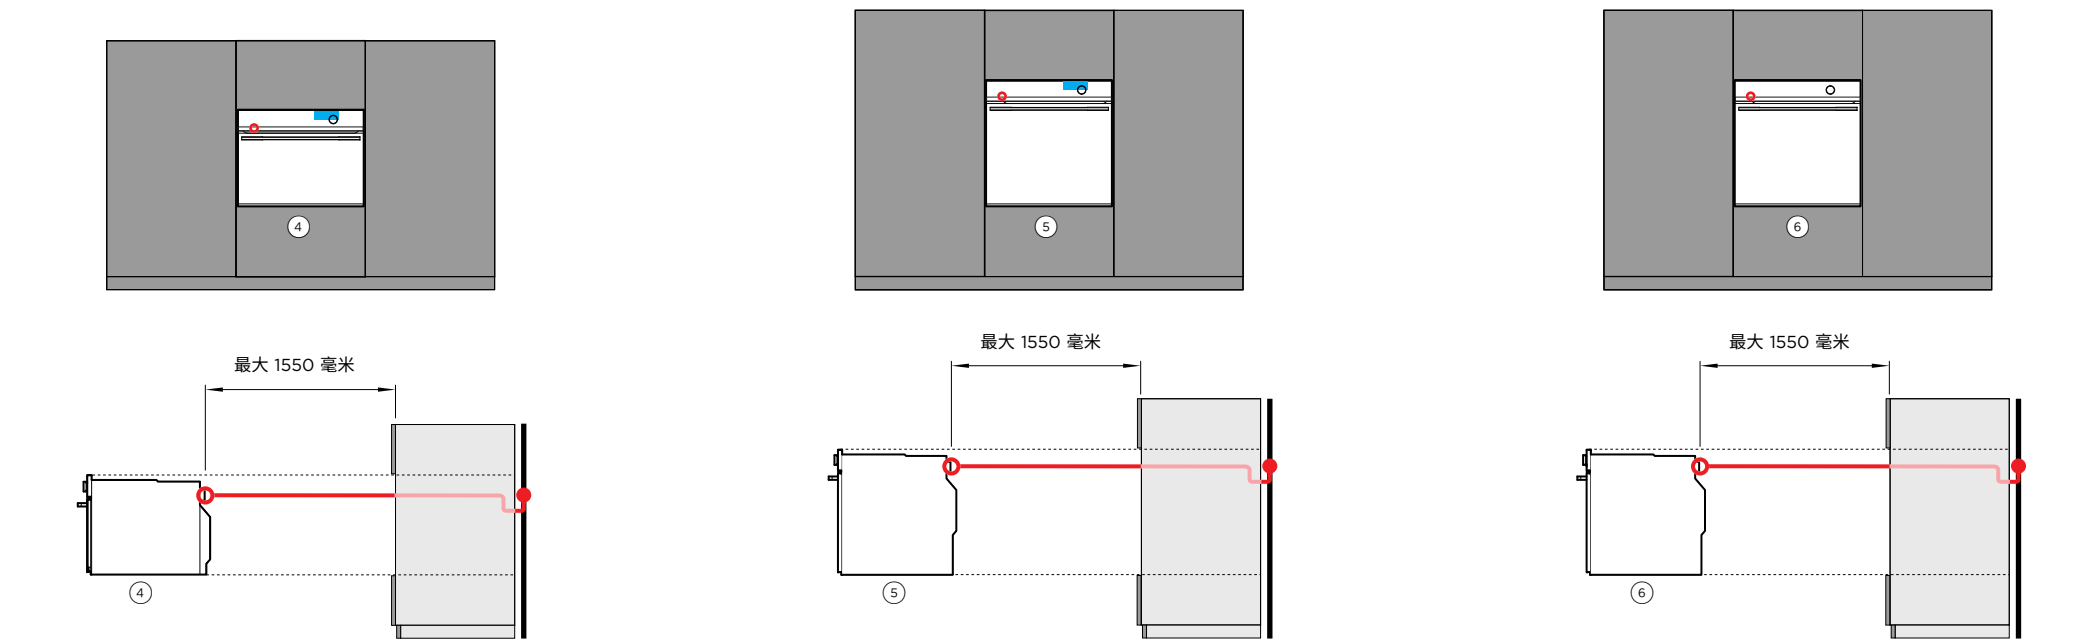

电源线

最大电源线长度*	1550 毫米	1550 毫米	1550 毫米
位置	左上角	左上角	左上角
连接	带插头的软电源线（3 插脚）	带插头的软电源线（3 插脚）	带插头的软电源线（3 插脚）

*从电源插座量起。

水管

总容量	1.5L	1.5L	-
位置	水箱（内部）	水箱（内部）	-

电气

电源	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz
工作电流	15 A	15 A	15 A

注：多产品安装时，需根据当地法规设计电源插座。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

