
电磁灶

安装考虑事项

查看您的产品规格	14
间隙	17
通风	18
电气连接	19

FISHER & PAYKEL

CN

433440A 02.26

90 厘米

CI905ZZDTB5、CI905ZZDTG5

80 厘米

CI804ZZDTB5、CI804ZZDTG5

60 厘米

CI604ZZDTB5、CI604ZZDTG5

30 厘米

CI302ZZDTB5



查看您的产品规格



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

90 厘米

CI905ZZDTB5、CI905ZZDTG5

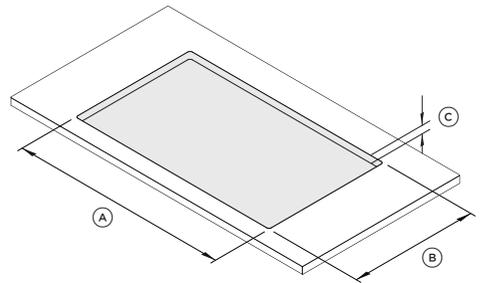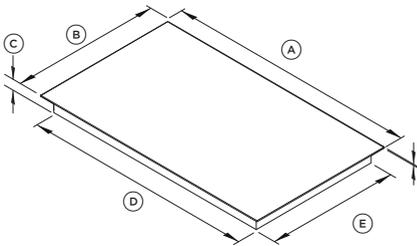

产品尺寸	毫米
Ⓐ 总宽度	900
Ⓑ 总深度	530
Ⓒ 炉灶总高度*	54
Ⓓ 机壳宽度	845
Ⓔ 背板深度	485

橱柜尺寸	毫米
Ⓐ 开口最小宽度	850
Ⓑ 最小开口深度	490
Ⓒ 安装柜最小高度*	65

*炉灶下方需要通风。



*包括玻璃、凸缘和胶带



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

80 厘米

CI804ZZDTB5、CI804ZZDTG5

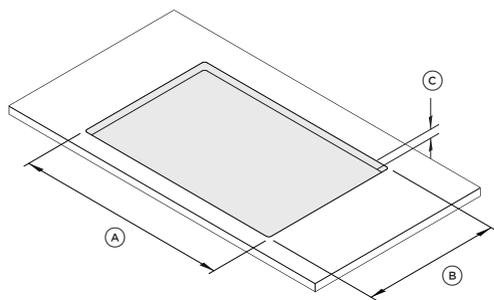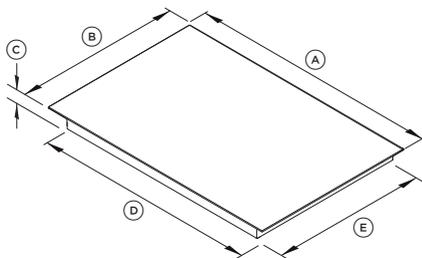

产品尺寸	毫米
Ⓐ 总宽度	800
Ⓑ 总深度	530
Ⓒ 炉灶总高度*	54
Ⓓ 机壳宽度	715
Ⓔ 背板深度	485

*包括玻璃、凸缘和胶带

橱柜尺寸	毫米
Ⓐ 开口最小宽度	720
Ⓑ 开口最小深度	490
Ⓒ 安装柜最小高度*	65


*炉灶下方需要通风。



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。


60 厘米

CI604ZZDTB5, CI604ZZDTG5

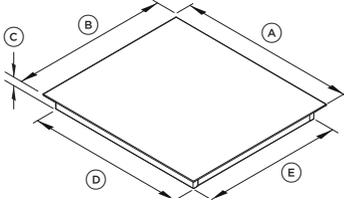

产品尺寸	毫米
Ⓐ 总宽度	600
Ⓑ 总深度	530
Ⓒ 炉灶总高度*	54
Ⓓ 机壳宽度	555
Ⓔ 背板深度	485

*包括玻璃、凸缘和胶带

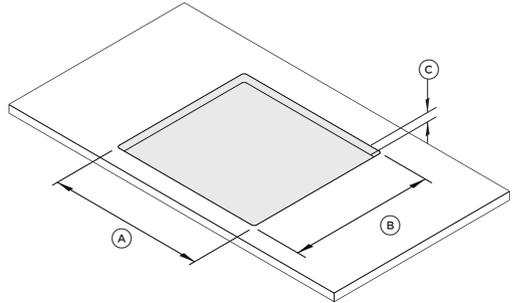

橱柜尺寸	毫米
Ⓐ 开口最小宽度	560
Ⓑ 开口最小深度	490
Ⓒ 安装柜最小高度*	65



*炉灶下方需要通风。



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

30 厘米

CI302ZDTB5

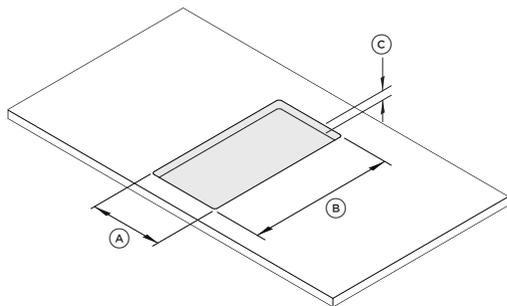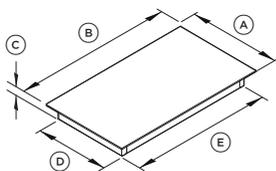



产品尺寸	毫米
Ⓐ 总宽度	300
Ⓑ 总深度	530
Ⓒ 炉灶总高度*	54
Ⓓ 机壳宽度	260
Ⓔ 背板深度	485

*包括玻璃、凸缘和胶带

橱柜尺寸	毫米
Ⓐ 开口最小宽度	265
Ⓑ 开口最小深度	490
Ⓒ 安装柜最小高度*	65


*炉灶下方需要通风。

间隙

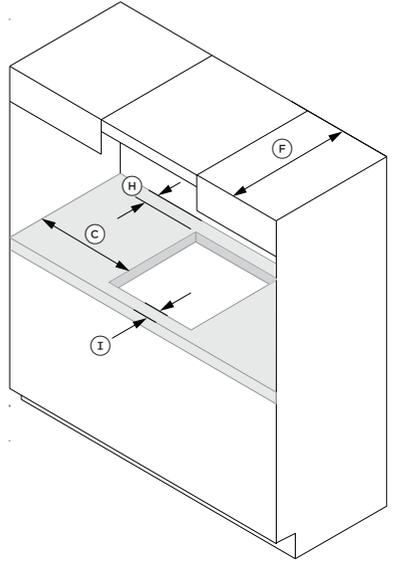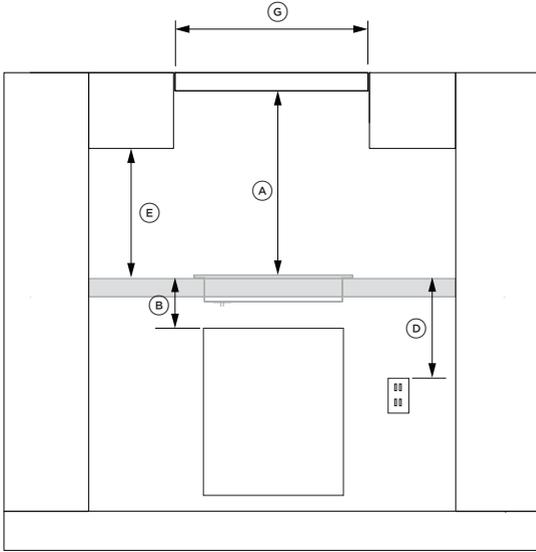

间隙尺寸	毫米
① 最小间隙 - 炉灶到吸油烟机或安装柜	650
② 最小间隙 - 台面与电器或安装柜之间	65
③ 最小间隙 - 开口两侧与可燃材料之间的距离	30
④ 最小间隙 - 台面到电源插座	230
⑤ 最小间隙 - 台面到上方相邻的安装柜	450
⑥ 吊柜最大深度	330
⑦ 吊柜最小长度	
90 厘米型号	900
80 厘米型号	800
60 厘米型号	600
30 厘米型号	300
⑧ 最小间隙 - 开口后部到可燃性表面的距离	39
⑨ 最小间隙 - 开口前端到厨房台面边缘	35

通风

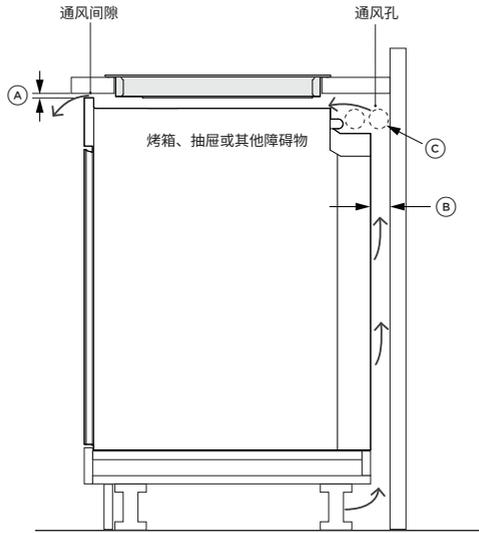

通风尺寸	毫米
Ⓐ 炉灶前面最小通风间隙	4
Ⓑ 炉灶背面最小通风间隙	20
Ⓒ 冷空气进气孔最小直径*	50

*如果炉灶后部无法设置通风腔室，则需在炉灶上添加两个直径为 2 英寸（50 毫米）的孔。侧壁以允许足够的制冷产品空气。

**烤箱要求在腔室后部额外通风。检查烤箱规格。

电气连接

规格	90 厘米型号
额定功率 (W)	10400
供应 (Hz)	50/60Hz
电压(V)	220-240V
检修 (A)	32A
	80 厘米型号
额定功率 (W)	7400
供应 (Hz)	50/60Hz
电压(V)	220-240V
检修 (A)	20A
	60 厘米型号
额定功率 (W)	7400
供应频率 (Hz)	50/60Hz
电压(V)	220-240V
检修 (A)	20A
	30 厘米型号
额定功率 (W)	3700
供应 (Hz)	50/60Hz
电压(V)	220-240V
检修 (A)	16A

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。
本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，
也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433440A 02.26