

酒柜和饮料中心

规划指南

嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1、RS6009V2R1

嵌入式饮料中心 - RS6009SBLT1、RS6009SBL1

FISHER & PAYKEL

这份全面的规划指南为您提供了使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。


目录		
概念设计	页	
设计选择		
酒柜和饮料中心	4	
规格指南		
嵌入式酒柜	6	
嵌入式饮料中心	8	
多重安装	10	
成熟和详细的设计	页	
数据表		
酒柜和饮料中心 + 不锈钢门板	12	
酒柜和饮料中心 + 定制门板	13	
规划注意事项		
定制踢脚板详细信息	15	
定制面板准备 - 实心门	16	
定制面板准备 - 玻璃门	17	
铰链连接	18	
门开口间隙	19	
成熟和详细的设计		页
水电管线		
水电连接		22
手柄数据表		
专业手柄		24
精加工铝制手柄		25
精加工圆形手柄		26
经典手柄		27

支持

如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。

designsupport@fisherpaykel.com

设计选择

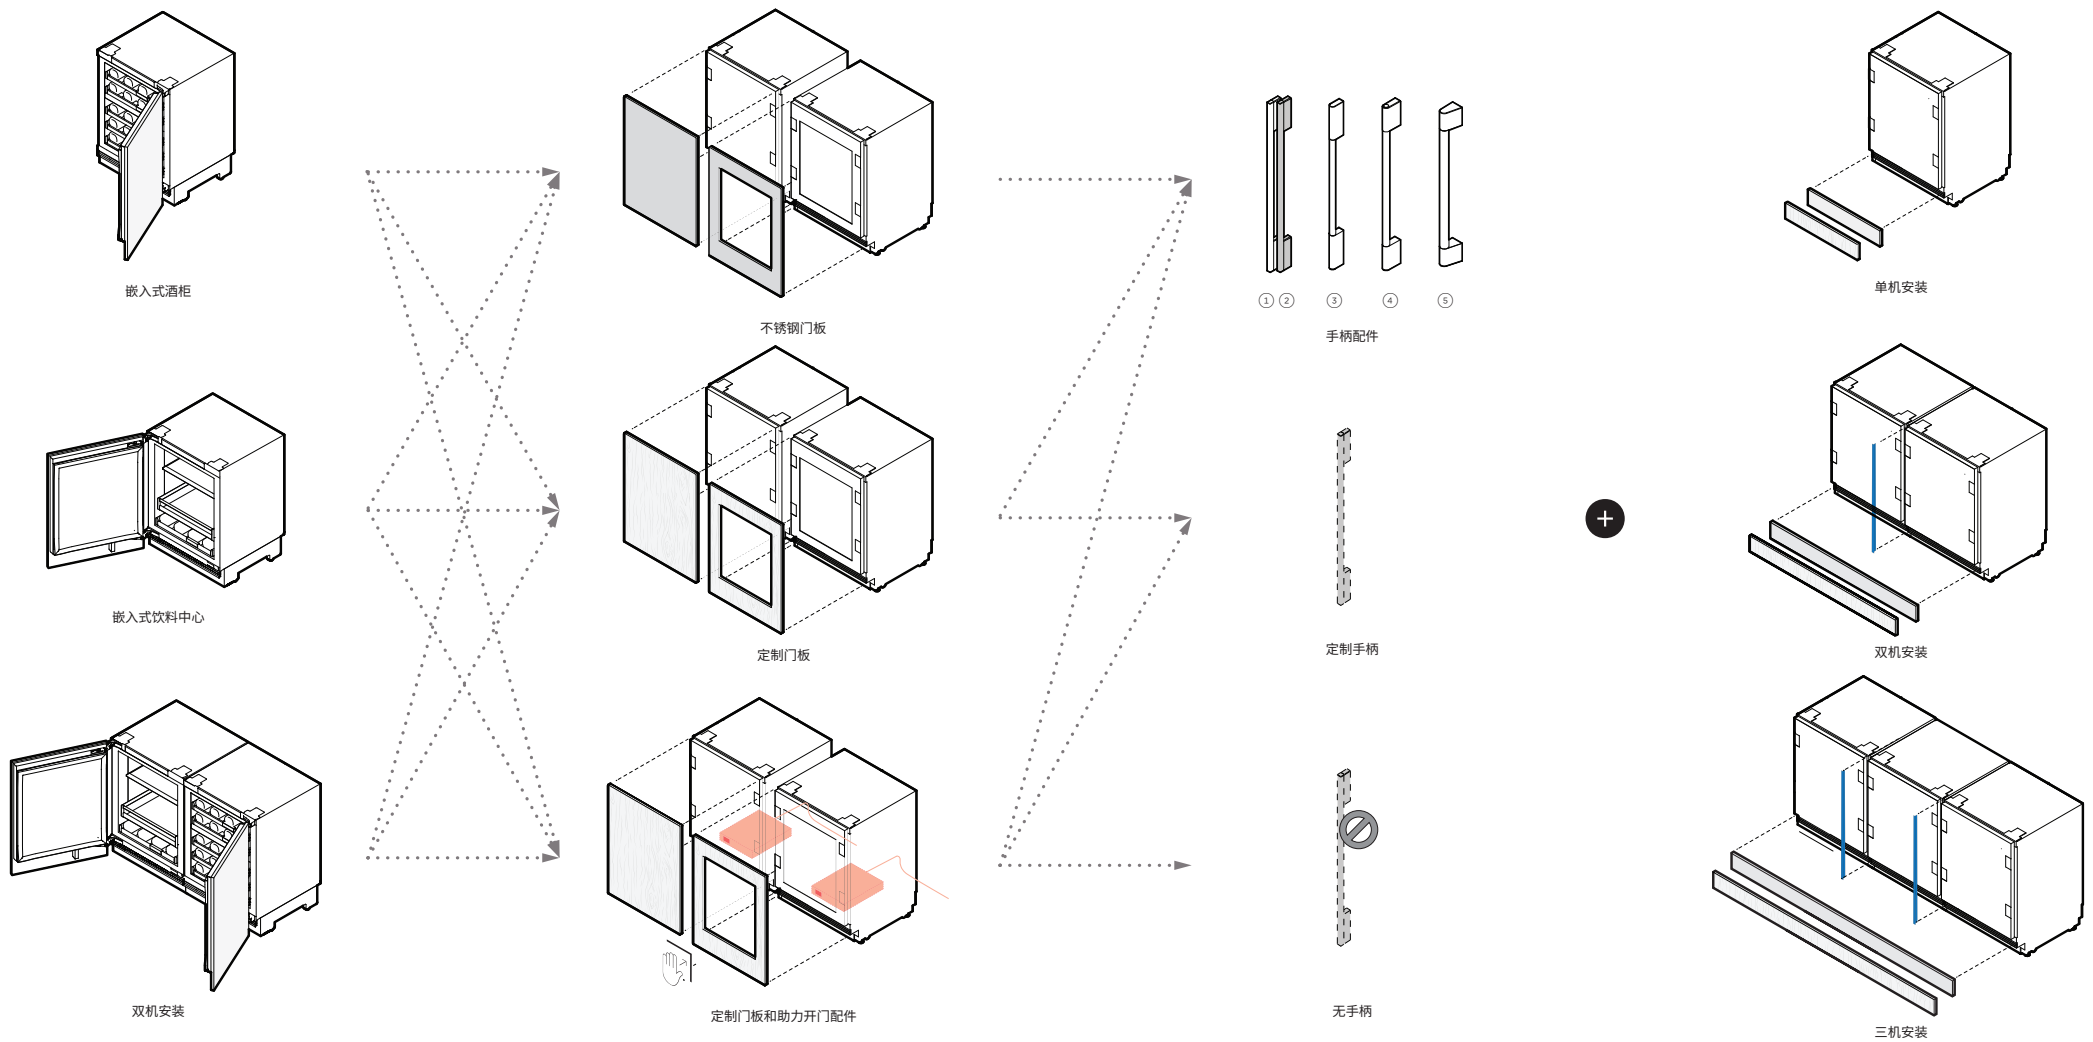

型号	左铰链	右铰链
嵌入式酒柜 - 玻璃门		RS6009V2RT1
嵌入式酒柜 - 实心门		RS6009V2R1
嵌入式饮料中心 - 玻璃门	RS6009SBLT1	
嵌入式饮料中心 - 实心门	RS6009SBL1	
注意：所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置		

门板		
	左铰链	右铰链
实心不锈钢门板	RD6009L	RD6009R
不锈钢玻璃门板	RD6009VL	RD6009VR
助力开门配件	查看 fisherpaykel.com 以了解供应情况	
注意：定制门板由橱柜制造商生产和安装		

手柄	
① 精加工铝制手柄	AHD5RD09
② 黑色精加工铝制手柄	AHD5RD09B
③ 精加工圆形手柄	AHSRD09
④ 经典手柄	AHCLRD09
⑤ 专业手柄	AHP3RD09
注意：定制手柄需由橱柜制造商安装	

不锈钢踢脚板和连接支架套件	踢脚板	连接套件
单机安装	AKRS06010	不需要
双机安装	AKRS12010	AJRS09LR (1x)
三机安装	AKRS18010	AJRS09LR (2x)
注意：定制脚趾踢由橱柜制造商生产和安装		

规格指南



RS6009V2R1 – 带定制面板的实心门



RS6009V2RT1 – 带定制面板的玻璃门



RS6009SBL1 和 RS6009V2R1 并排

概述

这款台下式酒柜专为酒类爱好者设计，可与不断演变的家居空间完美融合。它采用优质滑出式橡木搁架和防紫外线钢化玻璃门，可以陈列多达 35 瓶酒，精致典雅。这款多功能酒柜具有两个温度区和适用于红葡萄酒、白葡萄酒、气泡酒和窖藏酒的专用模式，可为所有酒类品种提供完美的环境。

产品

RS6009V2RT1 嵌入式酒柜

玻璃门、面板准备就绪或不锈钢面板，右铰链
(所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置)

RS6009V2R1 嵌入式酒柜

实心门、面板准备就绪或不锈钢面板，右铰链（所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置）


功能

- ① 可与家中的任何环境融为一体，从吧台到主人套房，选择无穷无尽
- ② 四种专业酒类模式，适用于红葡萄酒、白葡萄酒、气泡酒和窖藏酒
- ③ 设计为齐平安装，间隙为 4 毫米，无可见铰链或格栅
- ④ 优质滑出式橡木搁架，方便取用和存放
- ⑤ 最多可容纳 35 瓶，为多样化的藏品提供充足空间
- ⑥ 设有两个独立的温度区，可满足不同酒类品种的需求
- ⑦ 防紫外线玻璃门可优雅地展示和保护藏酒
- ⑧ 直观的界面，方便控制温度和选择模式
- ⑨ 内部 LED 照明提供美妙的灯光效果，完美展示藏酒
- ⑩ 支持 Wi-Fi，可通过 SmartHQ™ 应用进行远程温度控制

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

规格	
型号	RS2435V2RT1、RS2435V2R1
电器尺寸	高 864-900 毫米 宽 592 毫米 深 579 毫米
电气	
电源	220 - 240 V, 50 Hz
工作电流	10 A
连接	带柔性电线的插头
重量	
已包装	酒柜, 玻璃门 - 74kg 酒柜, 实心门 - 72kg
未包装	酒柜, 玻璃门 - 64kg 酒柜, 实心门 - 62kg

电器尺寸

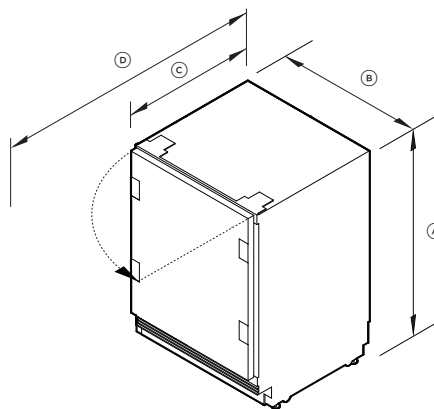


	毫米
Ⓐ 总高度	864 – 900
Ⓑ 总宽度	592
Ⓒ 总深度*	579
Ⓓ 开门时的总深度*	1200
从地板到定制门板底部的高度 (可视脚踏板) **	15 - 136
踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板) **	50 – 100
可实现的分割线高度 (地面到定制门板顶面的高度)	至少 861

*不包括门板和手柄。

**适用于定制门板。

注意：最大定制门板厚度为 19 毫米。

安装柜尺寸：标准安装

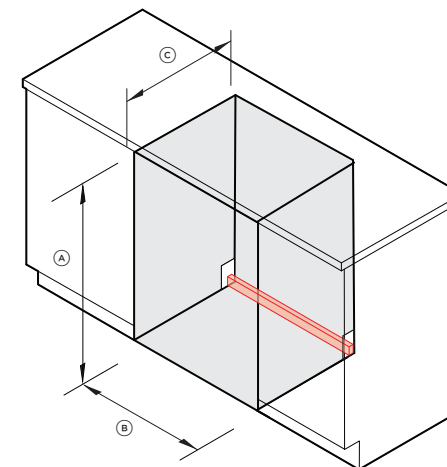

	毫米
Ⓐ 高度	864 – 900
Ⓑ 宽度	600
Ⓒ 安装柜最小总深度（服务区位于侧面）	600
安装柜最小总深度（后面有管线时）*	650
服务区	
高 37 毫米 x 宽 600 毫米 x 深 20 毫米	

*包括最大定制门板厚度 19 毫米。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南。



RS6009SBL1 – 带定制面板的实心门



RS6009SBLT1 – 带定制面板的玻璃门



RS6009SBL1 和 RS6009V2R1 并排

概述

体验嵌入式饮料中心的奢华。可调节搁架和全深度酒架可无缝融入任何家庭环境，优雅地存放您最喜爱的饮料。这款饮料中心采用防紫外线玻璃门和柔和的 LED 照明，集时尚性和功能性于一体，为所有饮品提供最佳存放环境。

产品

RS6009SBLT1 嵌入式饮料中心

玻璃门、面板准备就绪或不锈钢面板，左铰链（所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置）

RS6009SBL1 嵌入式饮料中心


实心门、面板准备就绪或不锈钢面板，左铰链（所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置）

功能


- ① 可与家中的任何环境融为一体，从吧台到主人套房，选择无穷无尽
- ② 设计为齐平安装，间隙为 4 毫米，无可见铰链或格栅
- ③ 可调节温度控制装置有助于将饮品保持在理想温度
- ④ 可定制饮料搁架配有可调节盖板，确保存放的饮料保持直立并整齐有序
- ⑤ 129L 大容量，配有全深度酒架，最多可容纳 7 瓶
- ⑥ 支持 Wi-Fi，可通过 SmartHQ™ 应用进行远程温度控制
- ⑦ 内部 LED 照明提供美妙的灯光效果，完美展示藏酒
- ⑧ 防紫外线玻璃门可优雅地展示和保护饮料
- ⑨ 直观的界面，方便控制温度和选择模式

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

规格	
型号	RS6009SBLT1、RS6009SBL1
电器尺寸	高 864-900 毫米 宽 592 毫米 深 579 毫米
电气	
电源	220 - 240 V, 50 Hz
工作电流	10 A
连接	带柔性电线的插头
重量	
已包装	饮料中心，玻璃门 - 67kg 饮料中心，实心门 - 65kg
未包装	饮料中心，玻璃门 - 60kg 饮料中心，实心门 - 58kg

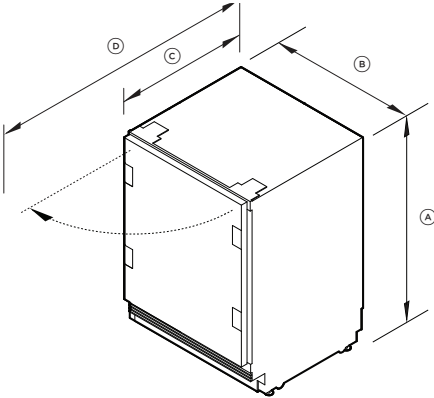电器尺寸	
	
	毫米
Ⓐ 总高度	864 - 900
Ⓑ 总宽度	592
Ⓒ 总深度*	579
Ⓓ 开门时的总深度*	1200
从地板到定制门板底部的高度 (可视脚踏板) **	15 - 136
踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板) **	50 - 100
可实现的分割线高度 (地面到定制门板顶面的高度)	至少 861


*不包括门板和手柄。
**适用于定制门板。
注意：最大定制门板厚度为 19 毫米。

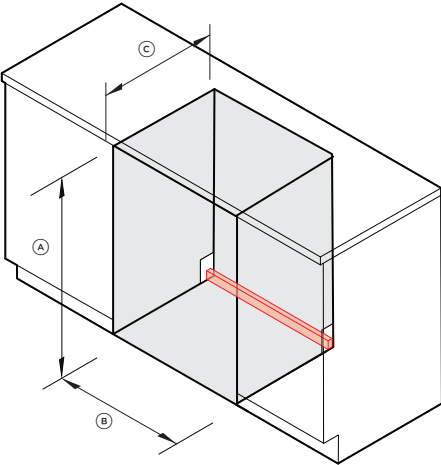
安装柜尺寸：标准安装	
	
	毫米
Ⓐ 高度	864 - 900
Ⓑ 宽度	600
Ⓒ 安装柜最小总深度 (服务区位于侧面)	600
安装柜最小总深度 (后面有管线时) *	650
服务区 高 37 毫米 x 宽 600 毫米 x 深 20 毫米	

*包括最大定制门板厚度 19 毫米。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南


规格	
型号	RS6009V2RT1、RS6009V2R1、RS6009SBLT1、RS6009SBL1
电器尺寸	高 864-900 毫米 宽 592 毫米 深 579 毫米
电气	
电源	220 - 240 V, 50 Hz
工作电流	10 A
连接	带柔性电线的插头

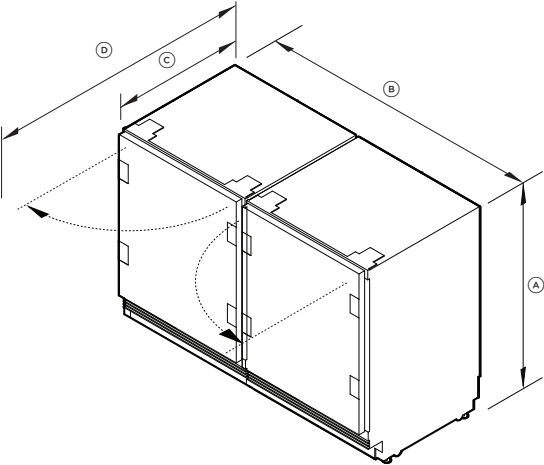电器尺寸	
	
	毫米
Ⓐ 总高度	864 - 900
Ⓑ 双机安装总宽度* 三机安装总宽度*	1190 1776
Ⓒ 总深度**	579
Ⓓ 开门时的总深度**	1200
从地板到定制门板底部的高度 (可视脚踏板) ***	15 - 136
踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板) ***	50 - 100
可实现的分割线高度 (地面到定制门板顶部的高度)	至少 861
*包括连接套件。 **不包括门板和手柄。 ***适用于定制门板。 注意：最大定制门板厚度为 19 毫米。	

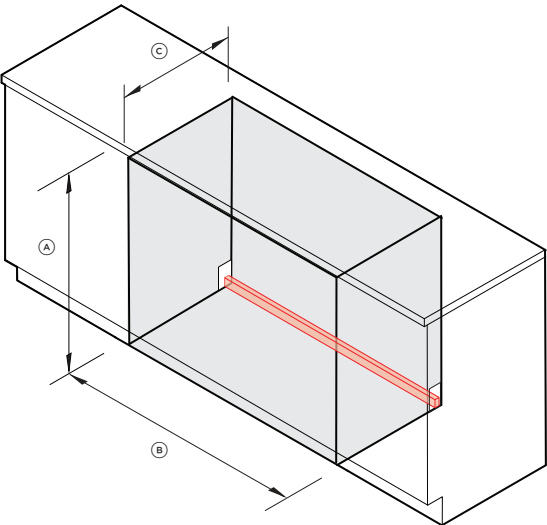安装柜尺寸：标准安装	
	
	毫米
Ⓐ 高度	864 - 900
Ⓑ 双机安装宽度 三机安装宽度	1200 1800
Ⓒ 安装柜最小总深度 (服务区位于侧面) 安装柜最小总深度 (后面有管线时) *	600 650
服务区 双机安装 高 37 毫米 x 宽 1200 毫米 x 深 20 毫米 服务区 三机安装 高 37 毫米 x 宽 1800 毫米 x 深 20 毫米	
*包括最大定制门板厚度 19 毫米。	

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

数据表

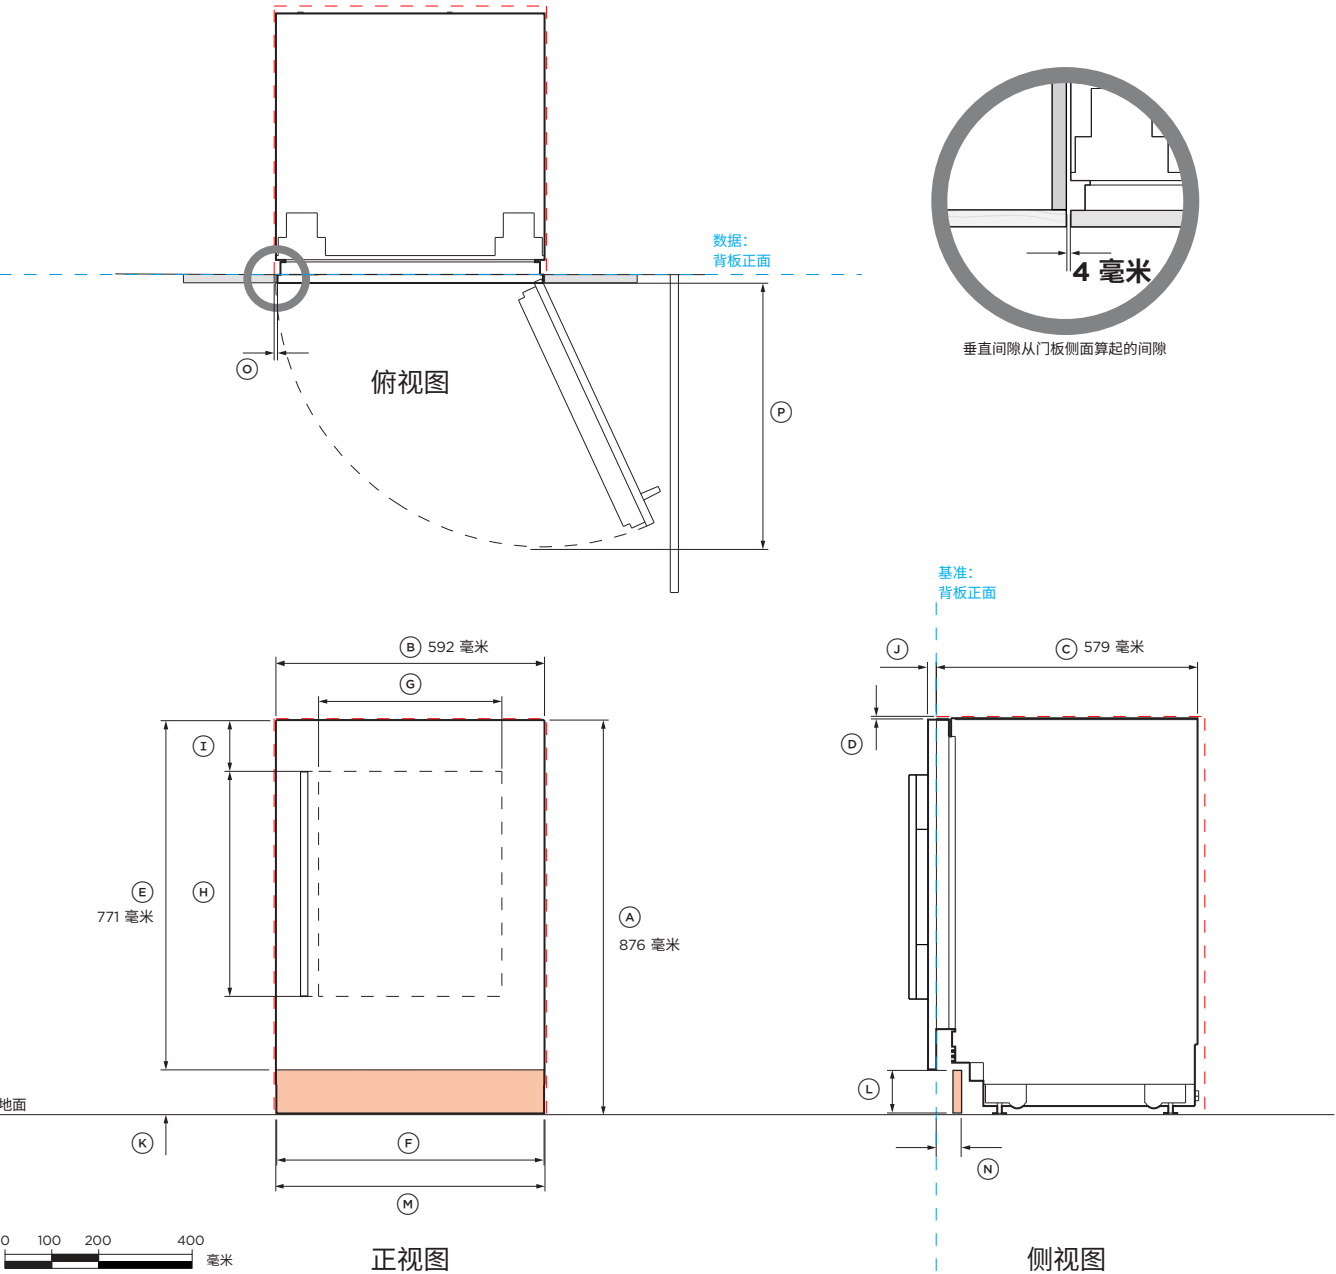

带不锈钢门板的嵌入式酒柜和饮料中心

型号：
酒柜，玻璃门 - RS6009V2TR1（右铰链）
酒柜，实心门 - RS6009V2R1（右铰链）
饮料中心，玻璃门 - RS6009SBLT1（左铰链）
饮料中心，实心门 - RS6009SBL1（左铰链）
注意：图中所示为右侧铰链。所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置。

不锈钢门板：
玻璃门板 - RD6009VR（右铰链）或RD6009VL（左铰链）
实心门板 - RD6009R（右铰链）或RD6009L（左铰链）

所示为：
手柄套件 - AHD5RD09(B)
不锈钢踢脚板 - AKRS6009

电器尺寸	毫米
A 产品总高度*	876
B 产品总宽度	592
C 产品总深度（不包括前门板）	579
D 从门板顶部到机壳的高度	3
E 不锈钢门板高度	771
F 不锈钢门板宽度	592
G 玻璃窗宽度	404
H 玻璃窗高	496
I 门板顶部至开口/窗顶部	113
J 不锈钢门板厚度	18
K 可视踢脚板高度*	102
L 不锈钢踢脚板高度	100
M 不锈钢踢脚板宽度	596
N 踢脚板深度（不包括前门板和踢脚板）	50-100
O 门板侧面和安装柜之间的最小间隙	4
P 门深度（90° 打开，从安装柜正面测量）	600


*可视踢脚板的总高度达 102 毫米。
注意：请参阅本规划指南“踢脚板详细信息”部分，了解有关可视踢脚板的更多信息。

安装柜尺寸	毫米
安装柜总高度	876
安装柜总宽度	600
安装柜最小总深度：（包括前面板） 当服务区位于安装柜外时（较浅）* 当服务区位于相邻安装柜时 当服务区位于安装柜背面时（较深） *多个产品安装时的安装柜深度为 610 毫米，此为连接支架套件支架留出空间	600 610 650
门板顶部到台面底面的最小间隙	3

注意：如图所示的电器安装在地面上。滑进安装柜里。也可以安装在底座上。相应调节安装柜高度。



表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的相关信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

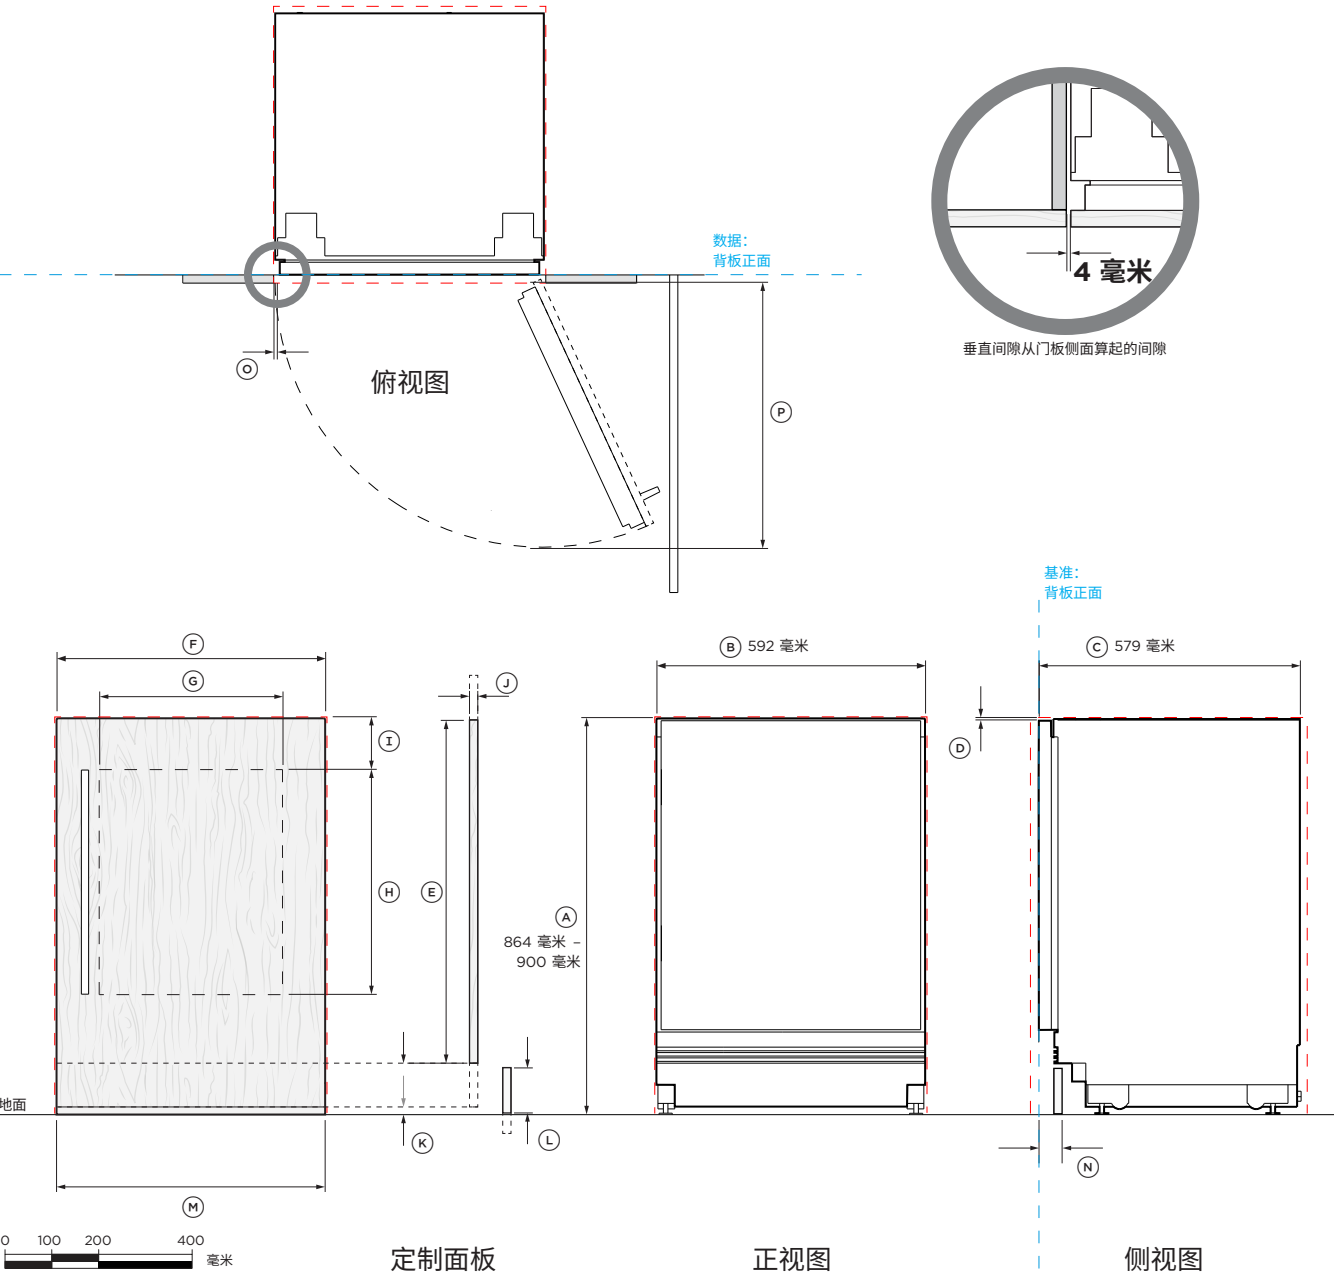


带有定制门板的嵌入式酒柜和饮料中心	
型号:	
酒柜, 玻璃门 - RS6009V2TR1 (右铰链)	
酒柜, 实心门 - RS6009V2R1 (右铰链)	
饮料中心, 玻璃门 - RS6009SBLT1 (左铰链)	
饮料中心, 实心门 - RS6009SBL1 (左铰链)	
注意: 图中所示为右侧铰链。所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置。	
电器尺寸	
毫米	
① 产品总高度	864 - 900
② 产品总宽度	592
③ 产品总深度 (不包括前门板)	579
④ 定制门板顶部到机壳的最小高度	3
⑤ 定制门板的最小高度	761
⑥ 定制门板宽度	
- 单机安装	592
- 双机安装	594
- 三机安装	594.5
⑦ 玻璃窗宽度	404
⑧ 玻璃窗高度	496
⑨ 玻璃顶部边缘至机壳顶部	116
⑩ 定制门板厚度	16 - 19
⑪ 可视踢脚板高度*	15 - 136
⑫ 定制踢脚板高度	最小 100 最大 131
⑬ 定制踢脚板宽度	596
⑭ 踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	50 - 100
⑮ 门板侧面和安装柜之间的最小间隙	4
⑯ 门深度 (90° 打开, 从安装柜正面测量)	600
*请参阅本规划指南“踢脚板详细信息”部分, 了解有关可视踢脚板的更多信息。 注意: 定制门板可向上延伸。需确保满足最小间隙要求, 并相应地调整玻璃窗尺寸。	
安装柜尺寸	
毫米	
安装柜总高度	864 - 900
安装柜总宽度	600
安装柜最小总深度: (包括定制前面板)	
当服务区位于安装柜外时 (较浅) *	600
当服务区位于安装柜上方的机柜时	610
当服务区位于安装柜背面时 (较深)	650
*多个产品安装时的安装柜深度为 610 毫米, 这为连接支架套件支架留出空间	
定制门板顶部到台面底面的最小间隙	3
注意: 如图所示的电器安装在地面上。滑进安装柜里。也可以安装在底座上。相应调节安装柜高度。	
表示产品数据	
表示安装柜间隙	
重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细 信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com	


规划注意事项

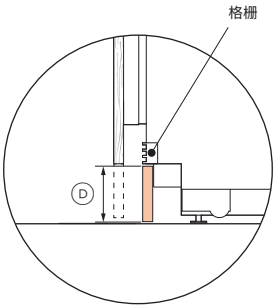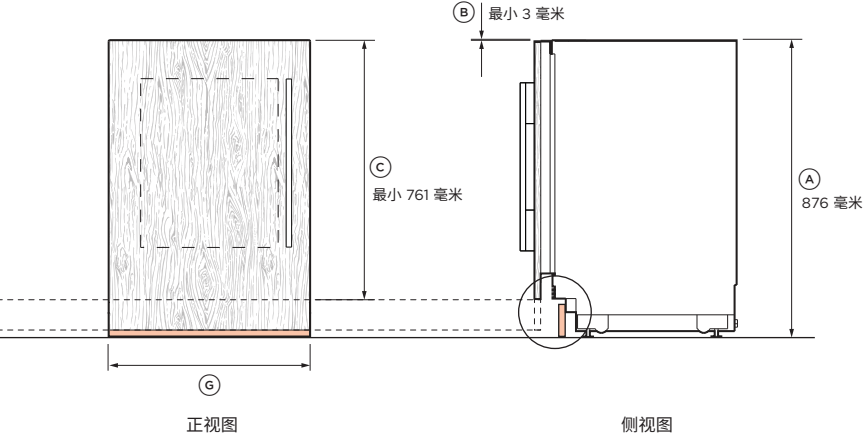

格栅和踢脚板
侧视图

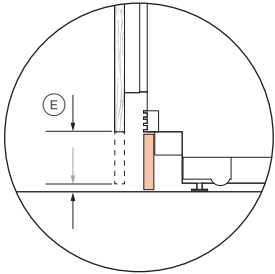

可视踢脚板
侧视图

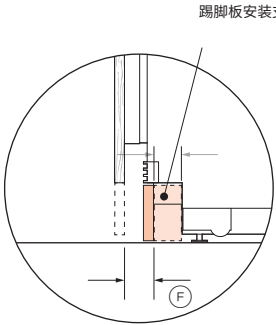

踢脚板深度
侧视图

尺寸	毫米
① 产品总高度*	864 - 900
② 从门板顶部到台面下方的高度	3
③ 定制门板的最小高度	最小 761
④ 定制踢脚板高度	最小 100 最大 131
⑤ 可视踢脚板高度	最小 15 最大 136
⑥ 踢脚板深度（不包括前门板和踢脚板）	50 - 100
⑦ 定制踢脚板宽度	
- 单机安装	592
- 双机安装	594
- 三机安装	594.5

*图纸显示产品总高度为 876 毫米。
定制门板和踢脚板由橱柜制造商生产和安装。

护栅 - 定制门板

定制门板高度最小时无法看到护栅。

可视踢脚板 - 定制门板

定制门板可以更长或更短，以实现可视踢脚板更短或更长。



前往本规划指南的“定制面板准备”部分，了解有关定制面板高度的更多信息。

踢脚板深度

踢脚板安装支架可延伸 50 毫米。

为了确保与护栅正面正确对齐，请使用厚度至少为 16 毫米的踢脚板。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

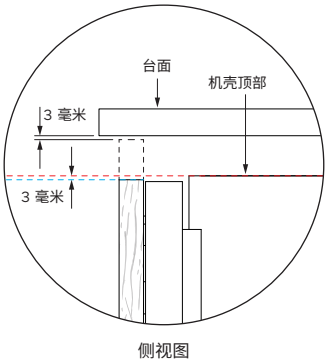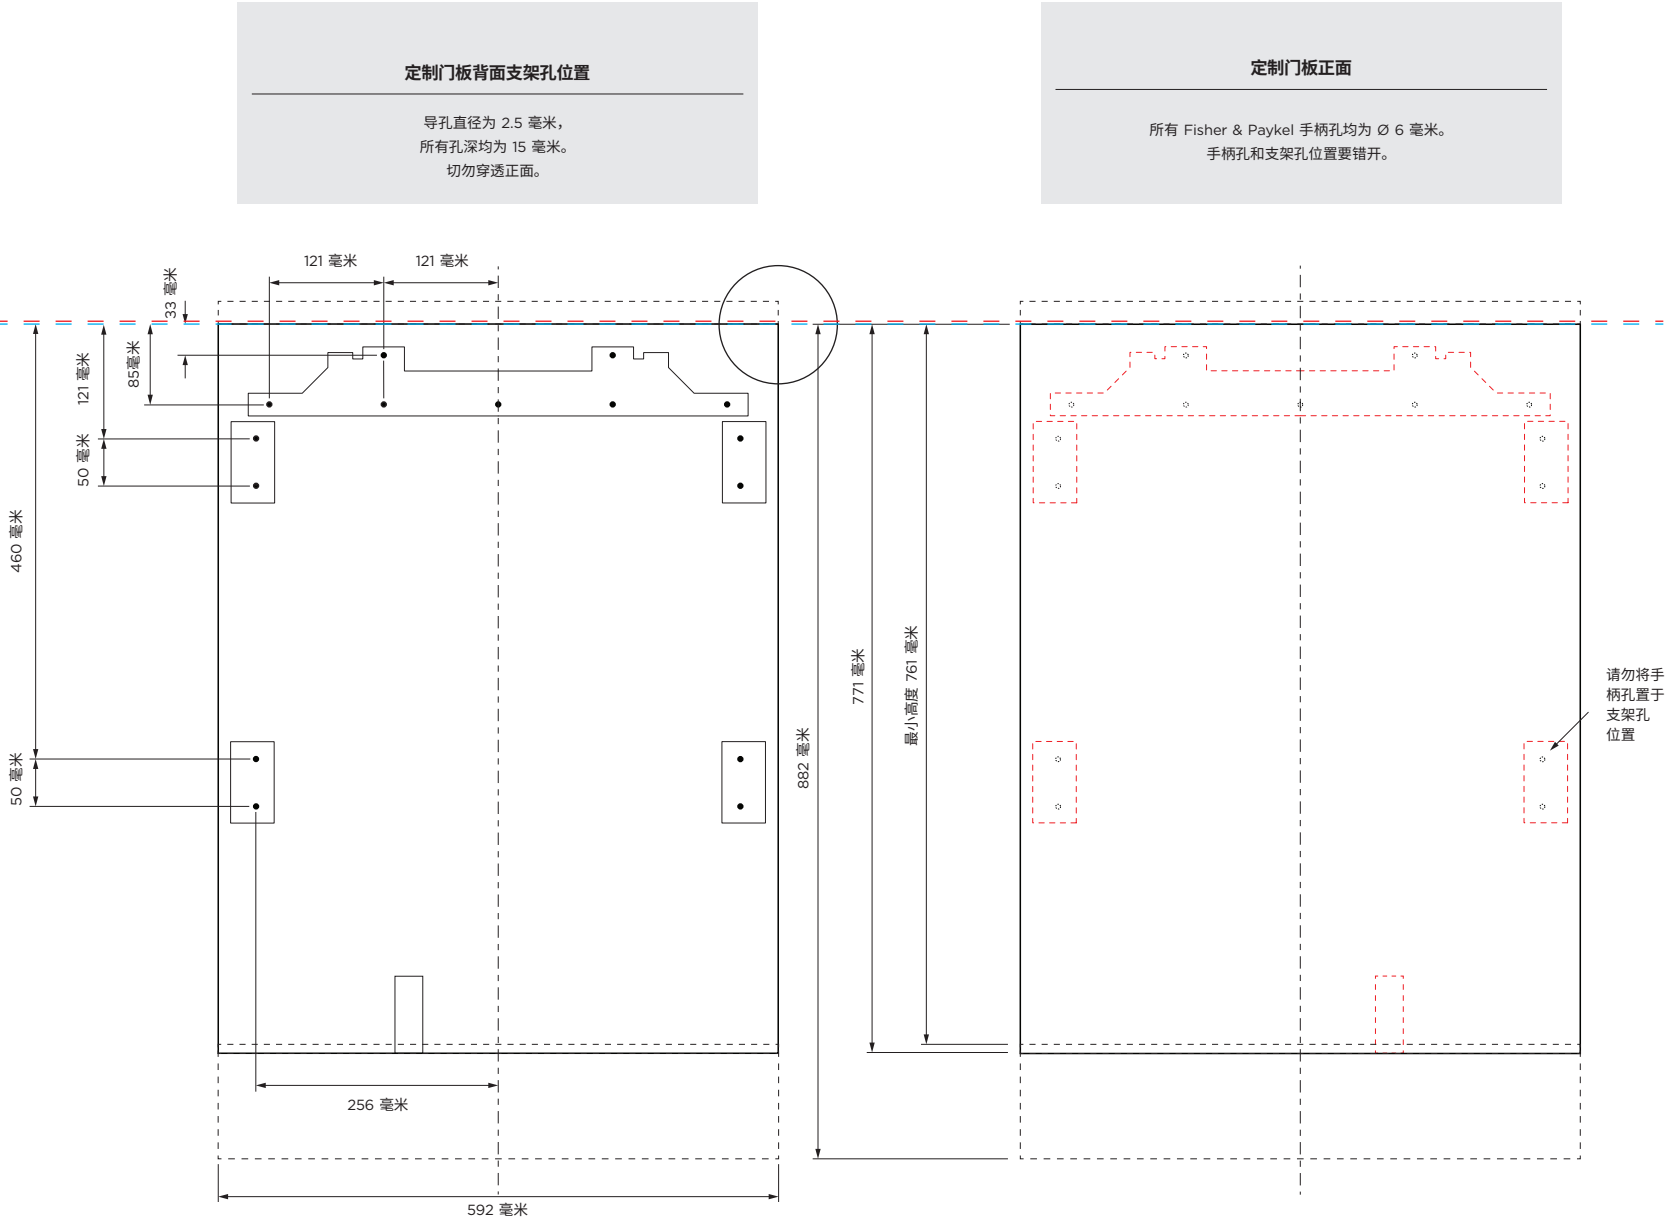

定制门板基准顶部

确保定制门板顶部与台面底面之间至少有 3 毫米的间隙。

定制门板高度

定制门板最小高度为 761 毫米。此高度下无法看到助力开启配件。


与 771 毫米不锈钢门板相匹配的高度。

产品最大高度为 900 毫米，可视踢脚板高度为 15 毫米，定制面板高度需要达到 882 毫米。


定制面板重量

定制实心门板的最大重量为 5.6kg。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

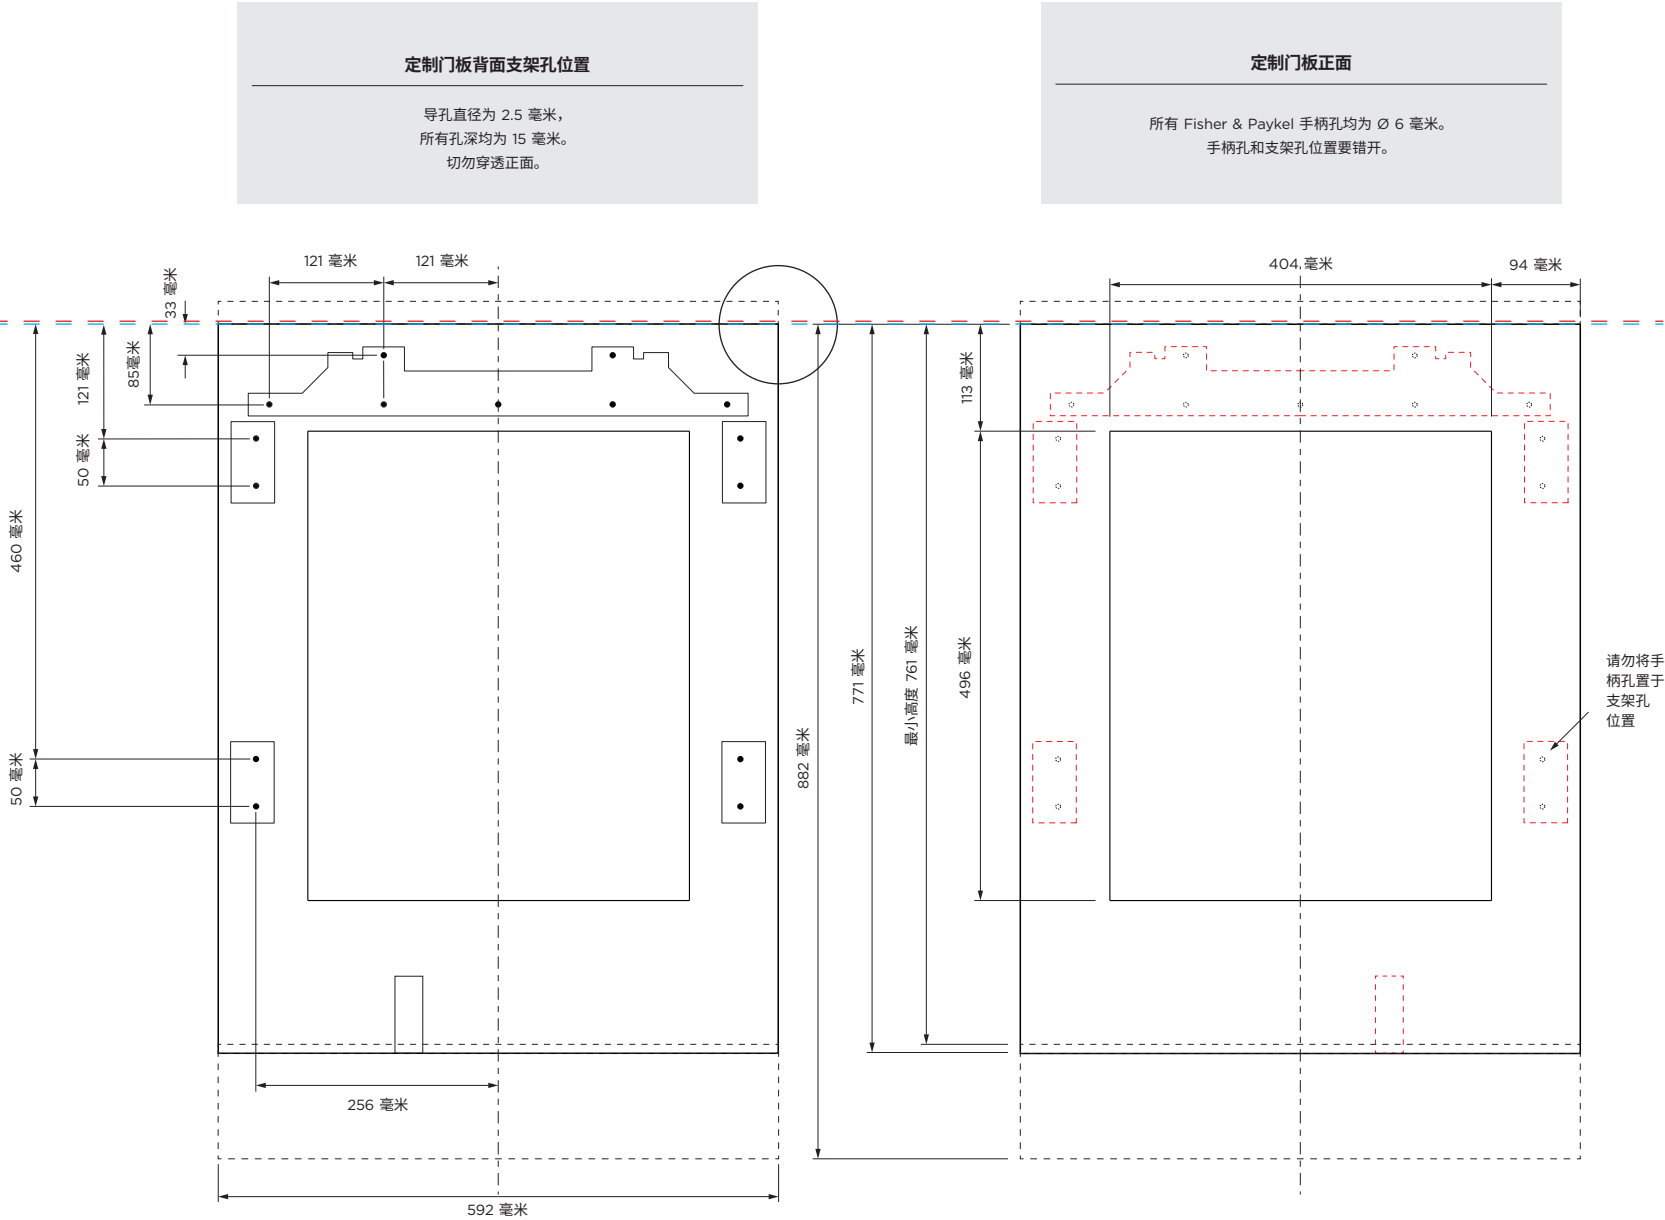

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

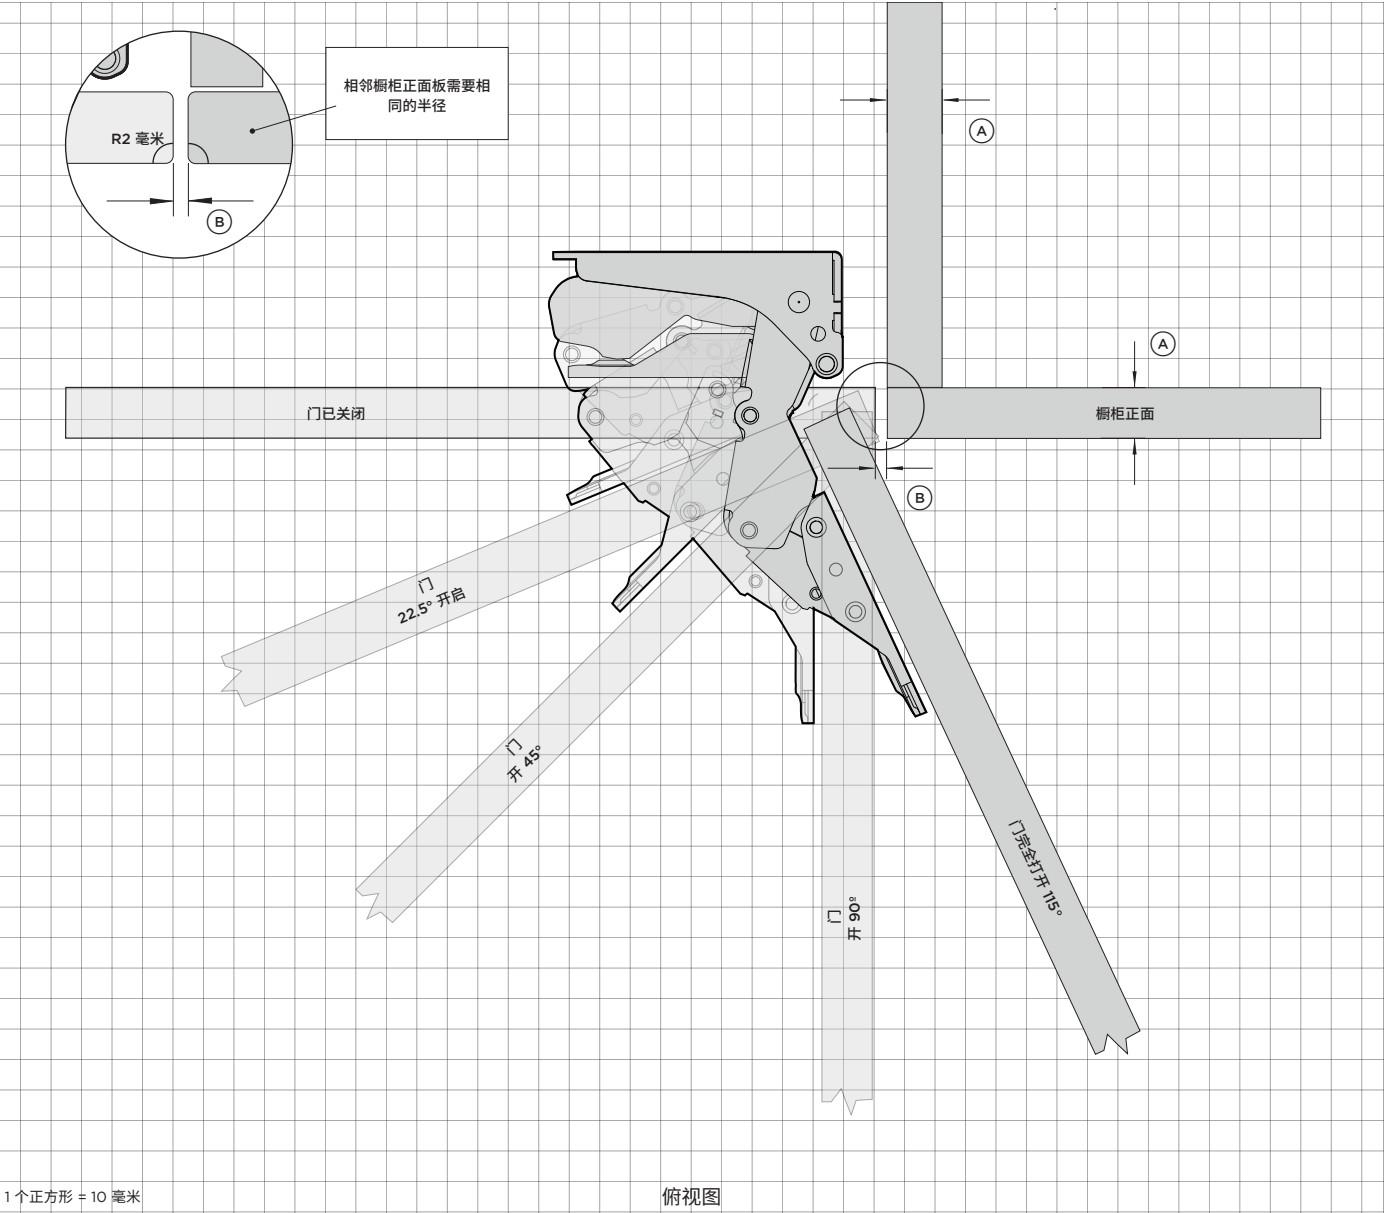

门铰链 - HETTICH K08

左铰链模型是镜像的显示的版本。

定制正面板

A 正面板厚度：16 毫米-19 毫米

图中所示为 18 毫米面板。

B 定制面板与橱柜之间的间隙：4 毫米

半径要求

间隙：最小 4 毫米

面板厚度 16 毫米-19 毫米：要求最小 R2 毫米

面板厚度 20 毫米：要求最小 R5 毫米

最小半径可防止与相邻橱柜发生冲突。厚度超过 20 毫米的面板需要更大的间隙和半径，这可能会暴露内部组件。

重量限制

定制实心门板：最大 5.6 公斤

定制窗门板：最大 3.7 公斤


注：门重量包括手柄重量。

支持

如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。

designsupport@fisherpaykel.com

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南


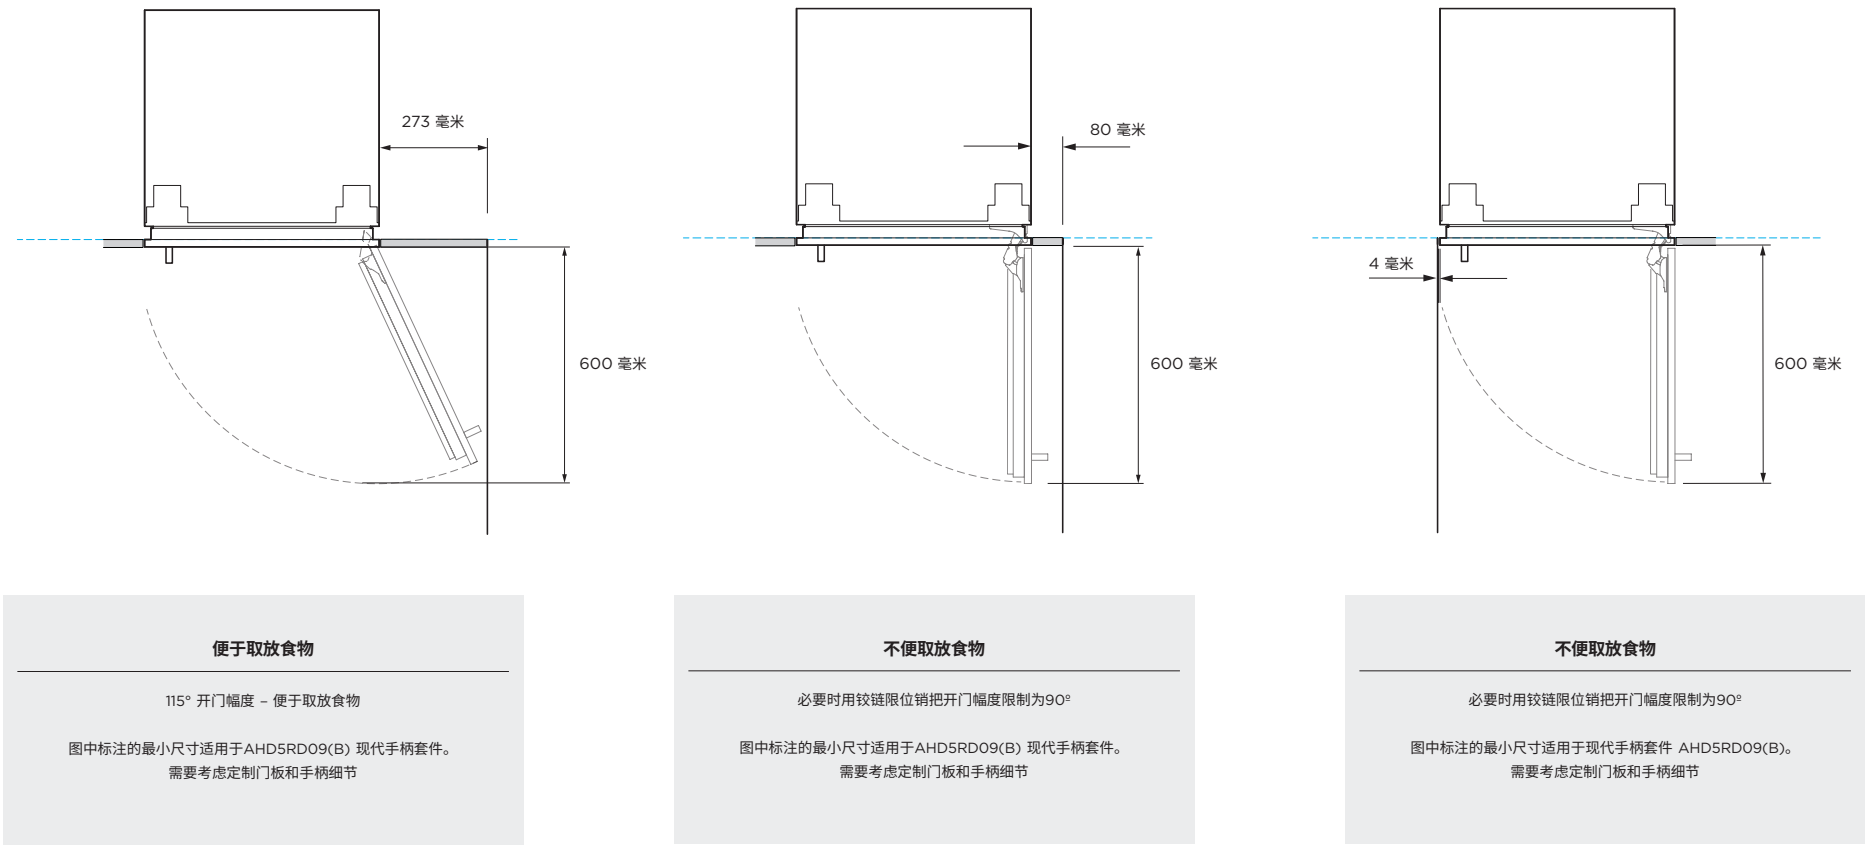


本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

铰链至铰链

- Ⓐ 两扇门同时打开 - 需要模型之间留出空间
- Ⓑ 每次只允许打开一扇门

图中标注的最小尺寸适用于AHD5RD09(B) 现代手柄套件。
需要考虑定制门板和手柄细节。

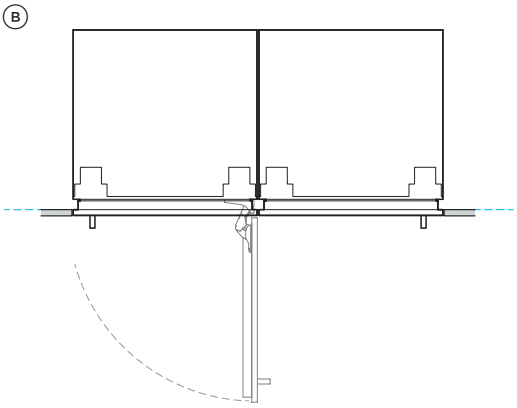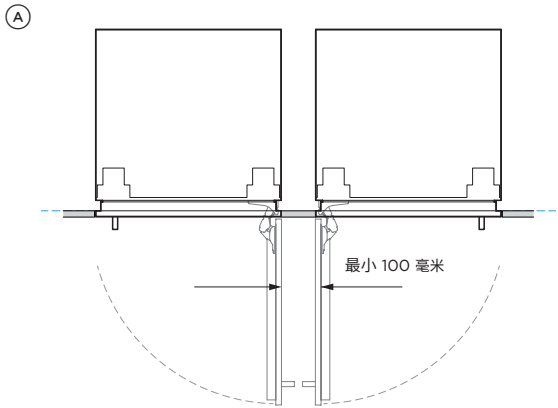



附加说明

必要时用铰链限位销将开门幅度限制为 90°。

图中标注的最小尺寸适用于AHD5RD09(B) 现代手柄套件。
需要考虑定制门板和手柄细节。



双机安装

- Ⓒ 不锈钢门板（安装时间隙均衡） - 5 毫米
- Ⓓ 定制门板（定制门板的宽度增加，以便在多个产品之间保持 4 毫米的间隙） - 4 毫米

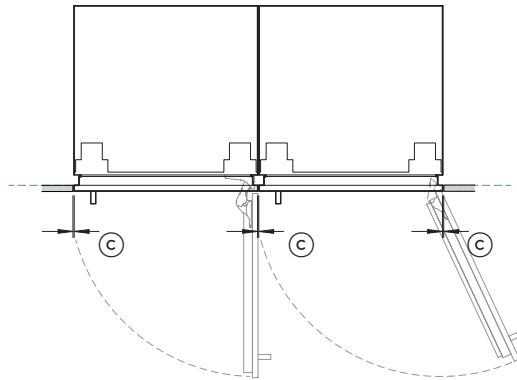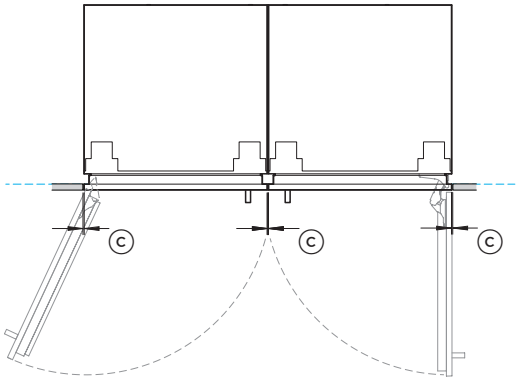


三机安装

- Ⓒ 不锈钢门板（安装时间隙均衡） - 6 毫米
- Ⓓ 定制门板（定制门板的宽度增加，以便在多个产品之间保持 4 毫米的间隙） - 4 毫米

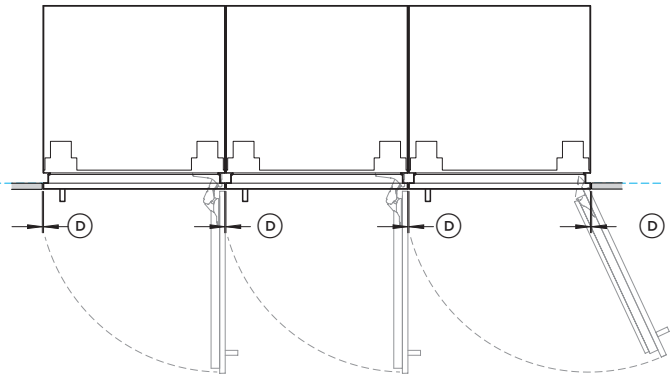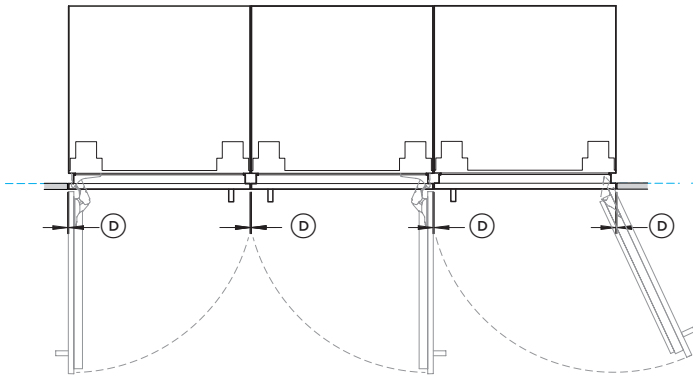

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 fisherpaykel.com，获取具体的安装指南

水电管线

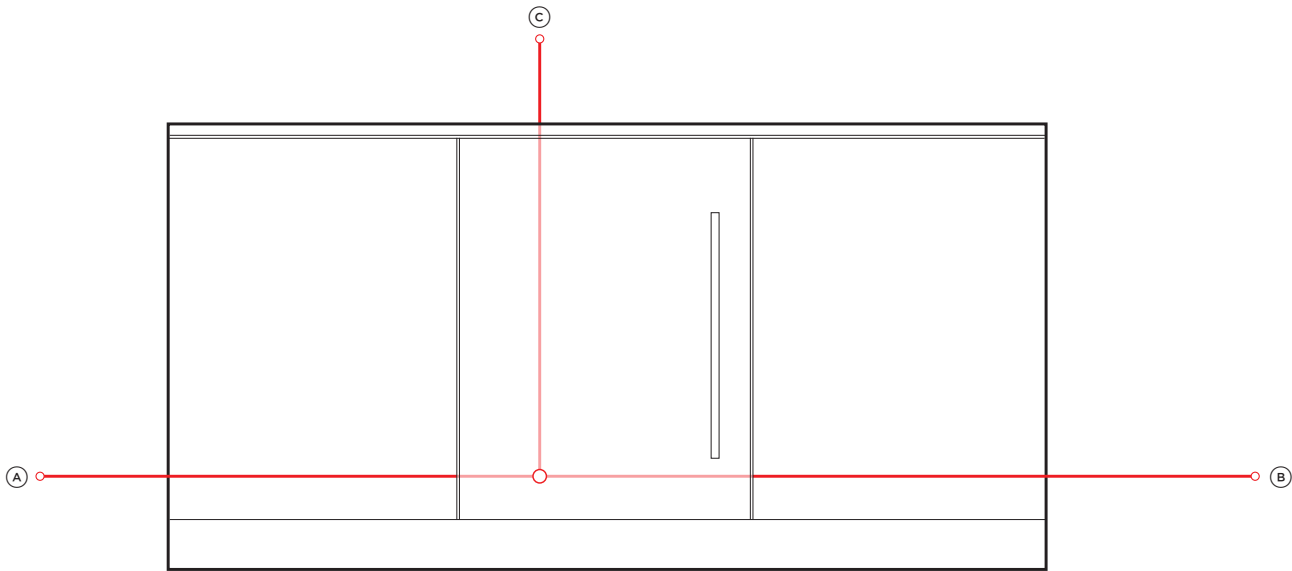

电源和水管连接
嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心

适用型号：
嵌入式酒柜 - **RS6009V2RT1、RS6009V2R1**
嵌入式饮料中心 - **RS6009SBLT1、RS6009SBL1**

所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置。
请参阅安装指南了解详情。

电气规格	
电源	220 - 240 V, 50 Hz
工作电流	10 A
连接	带柔性电线的插头

注意：建议从相邻橱柜引入水电管线。

电源线长度 电气	毫米
Ⓐ 电源线长度（从产品左侧边缘算起）*	1800
Ⓑ 电源线长度（从产品右侧边缘算起）*	2000
Ⓒ 电源线长度（从产品顶部算起）*	1400


*不包括插头。

建议将水电管线放在相邻橱柜中。

表示产品数据
表示安装柜间隙



重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

手柄数据表

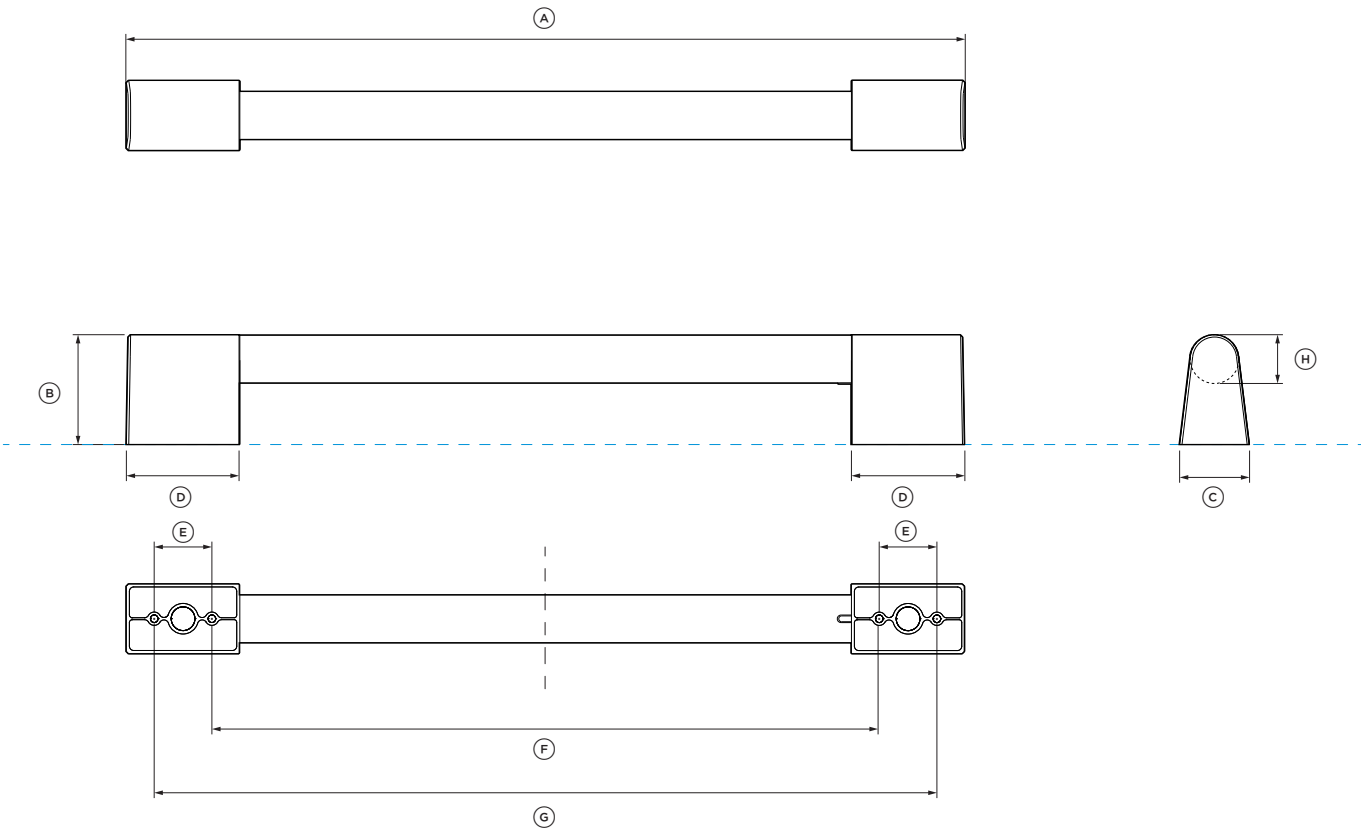

螺丝

M5 X 12" 平头内六角螺丝（每个手柄 4 个）。
适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

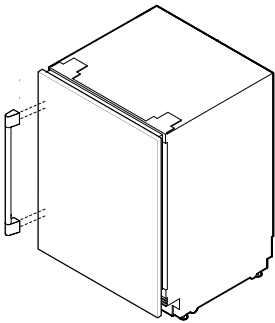

手柄数据表
适用于所有嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心型号


型号：
专业手柄 AHP3RDO9

适用型号：
嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1、RS6009V2R1
嵌入式饮料中心 - RS6009BLT1、RS6009BLT1

手柄尺寸	毫米
① 手柄总长度	442
② 手柄总高度	58
③ 手柄总宽度	37
④ 架子长度	60
⑤ 安装孔之间的距离	30
⑥ 内部安装孔之间的距离	353
⑦ 外部安装孔之间的距离	413
⑧ 手柄导轨厚度	25


表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

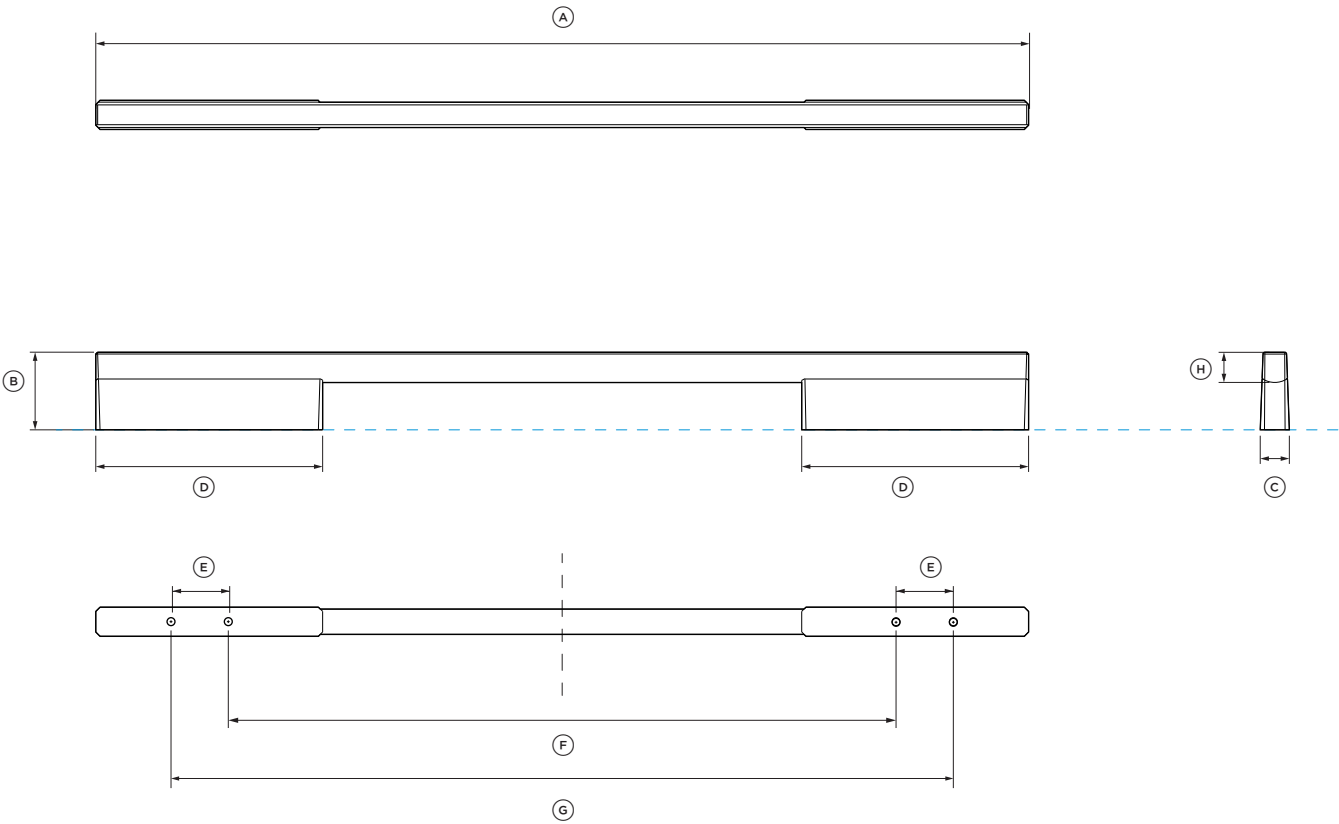

螺丝

M5 X 12" 平头内六角螺丝（每个手柄 4 个）。
适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

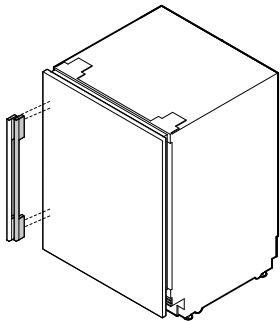

手柄数据表
适用于所有嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心型号


型号：
精加工铝制手柄AHD5RD09
黑色精加工铝制手柄 AHD5RD09B

适用型号：
嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1、RS6009V2R1
嵌入式饮料中心 - RS6009BLT1、RS6009BL1

手柄尺寸	毫米
A 手柄总长度	493
B 手柄总高度	41
C 手柄总宽度	15
D 架子长度	120
E 安装孔之间的距离	30
F 内部安装孔之间的距离	353
G 外部安装孔之间的距离	413
H 手柄导轨厚度	16



表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细
信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

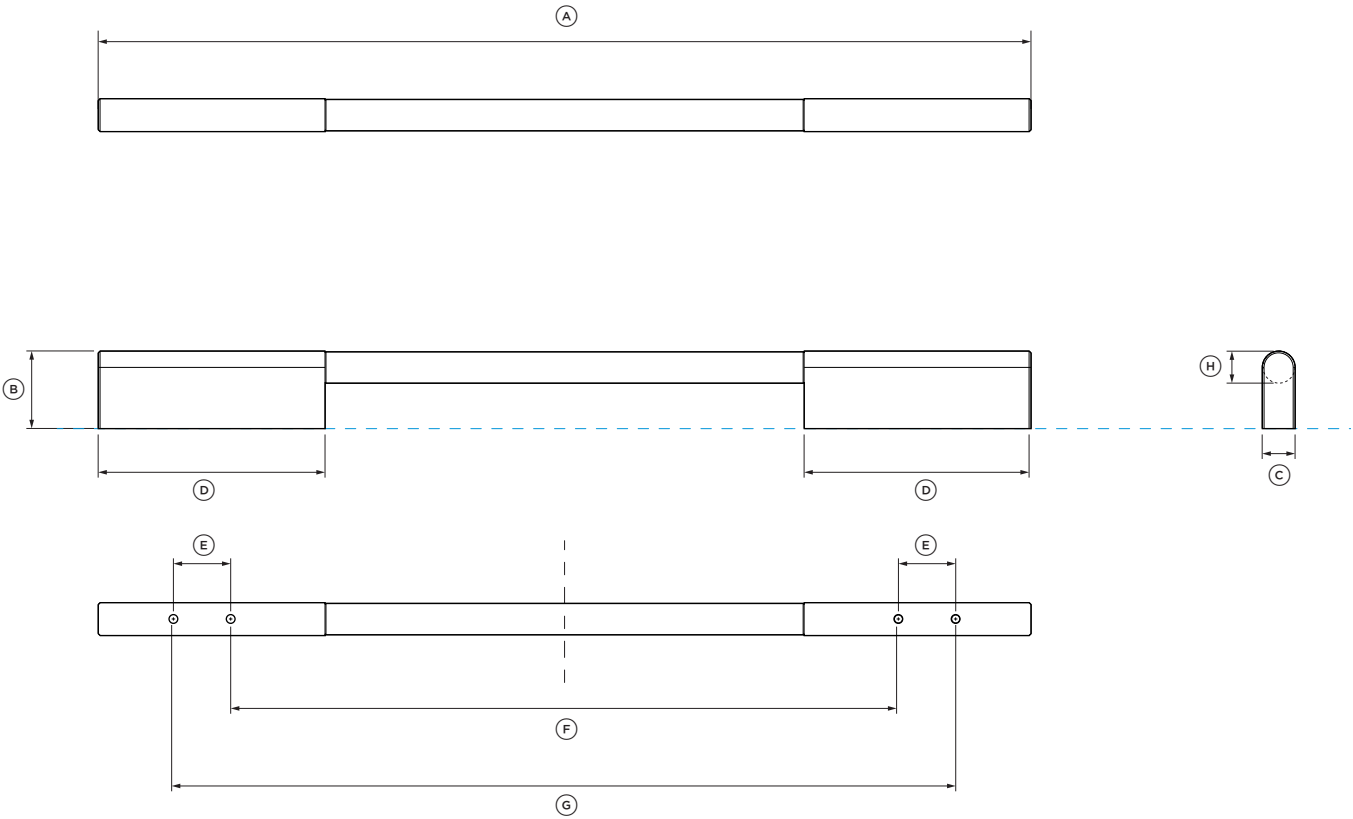

螺丝

M5 X 12" 平头内六角螺丝（每个手柄 4 个）。
适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

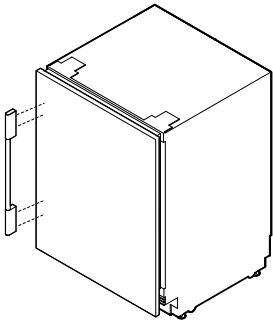

手柄数据表
适用于所有嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心型号


型号：
精加工圆形手柄 AHSRD09

适用型号：
嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1、RS6009V2R1
嵌入式饮料中心 - RS6009BLT1、RS6009BLT1

手柄尺寸	毫米
① 手柄总长度	493
② 手柄总高度	41
③ 手柄总宽度	17
④ 架子长度	120
⑤ 安装孔之间的距离	30
⑥ 内部安装孔之间的距离	353
⑦ 外部安装孔之间的距离	413
⑧ 手柄导轨厚度	17


表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

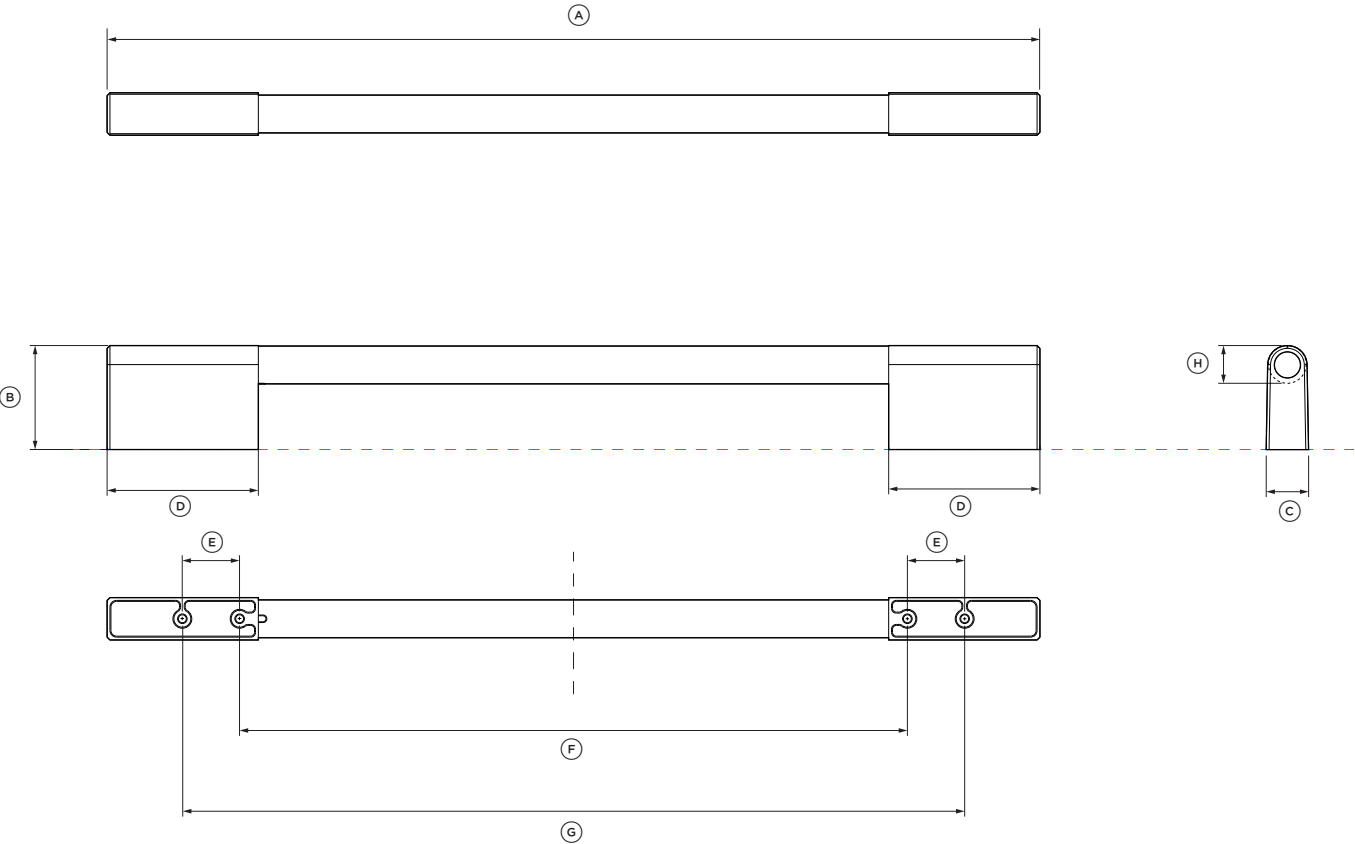

螺丝

M5 X 12" 平头内六角螺丝（每个手柄 4 个）。
适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

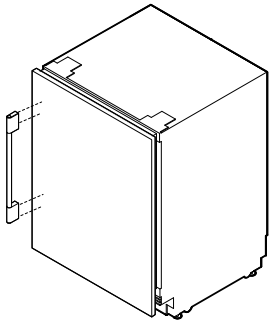

手柄数据表
适用于所有嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心型号

型号：
经典手柄 AHCLRD09

适用型号：
嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1、RS6009V2R1
嵌入式饮料中心 - RS6009BLT1、RS6009BLT1

手柄尺寸	毫米
① 手柄总长度	414
② 手柄总高度	55
③ 手柄总宽度	22
④ 架子长度	80
⑤ 安装孔之间的距离	30
⑥ 内部安装孔之间的距离	353
⑦ 外部安装孔之间的距离	413
⑧ 手柄导轨厚度	20

表示产品数据
表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 fisherpaykel.com

