


**重要须知!**  
**请妥善保存本说明书!**  
本文件中提及的型号可能未在所有的市场上销售且会随时变更。如需详细了解贵国目前销售的型号及规格，请您访问我司网站www.fisherpaykel.com或联系当地的斐雪派克经销商。

## ① 安全与警告

警告!	
	<p><b>触电危险</b></p> <p>安装电器之前，须断开总电源。否则，可能导致触电或死亡。</p>
警告!	
	<p><b>割伤危险</b></p> <p>面板边缘锋利，务必小心。否则，可能导致受伤或割伤。</p>
警告!	
	<p><b>倾翻危险</b></p> <p>在将此电器牢牢固定在橱柜内之前，请勿进行任何操作。箱体必须牢牢固定到地板上。否则，可能导致受伤或割伤。</p>


- 重要安全注意事项!**
- CoolDrawer的安装需要足够的机械及电气技能。
  - 务必将本说明书留给用户。
  - 安装必须遵守当地的建筑及用电规定。
  - CoolDrawer安装完毕后，安装工必须对照最终检查表进行检查。
  - 拆除CoolDrawer的所有包装材料。
  - CoolDrawer只可在室内使用。

## ② 产品尺寸

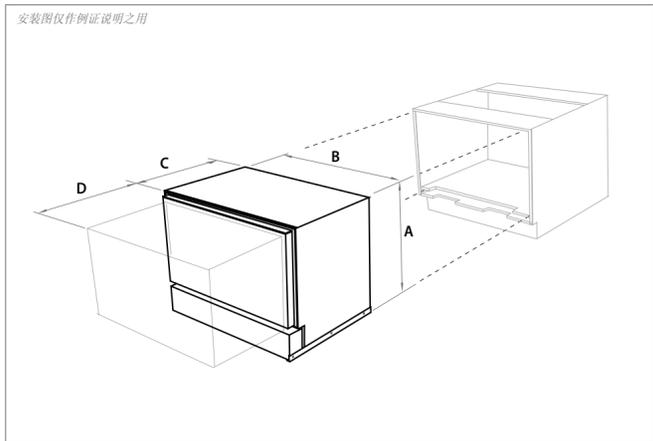


产品尺寸 (毫米)	CoolDrawer RB90S
A 产品总高度 (含安装托架)	640
B 产品总宽度	855
C 产品总深度 (不含抽屉面板; 含电源线)	557
D 抽屉深度 (敞开) (不含拉手)	520

## ③ 橱柜尺寸

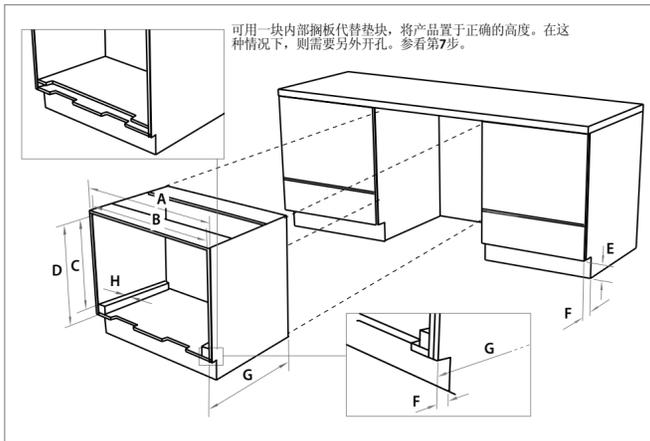


橱柜尺寸 (毫米)	CoolDrawer RB90S
A 橱柜框架总宽度	900
B 橱柜框架最小内宽	864
C 橱柜至垫块顶端的内高	644
D 橱柜内高* (虑及产品及出风管高度)	最小值665 最大值764
E 踢脚板最小高度	75
F 踢脚板最小深度**	40
G 橱柜正面至后壁的最小距离	560
H 垫块宽度	50


\*如果不使用出风管，橱柜的最小内高可为644 mm。  
\*\*所有深度均从橱柜框架正面 (而非抽屉面板) 开始测量。

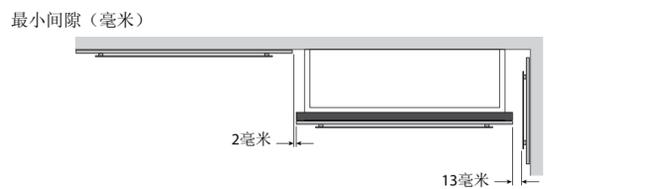


## ④ 配备零件

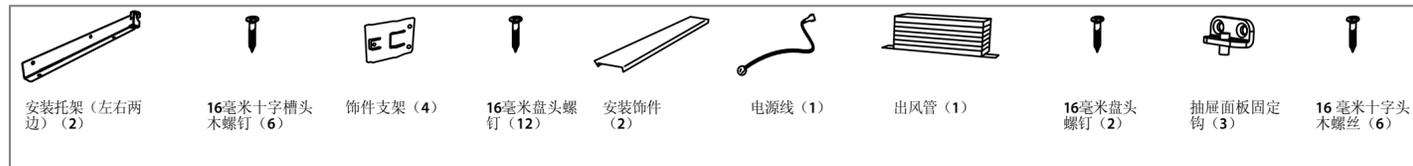

## ⑤ 内壁准备

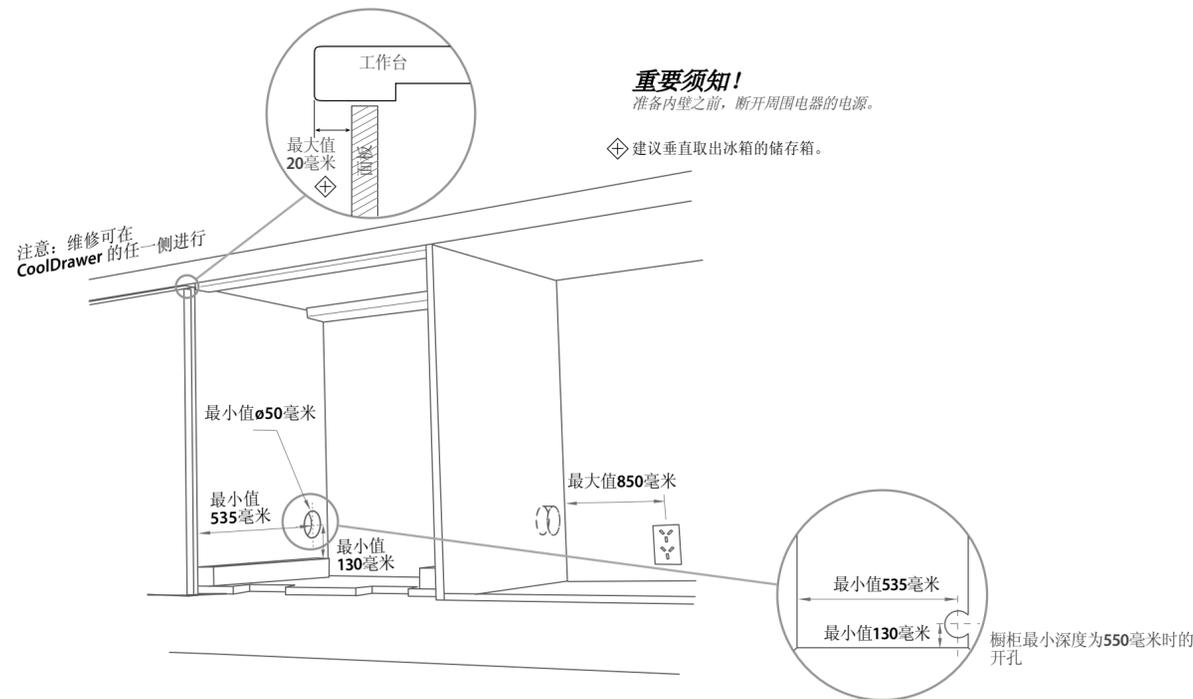

## ⑥ 整体面板准备

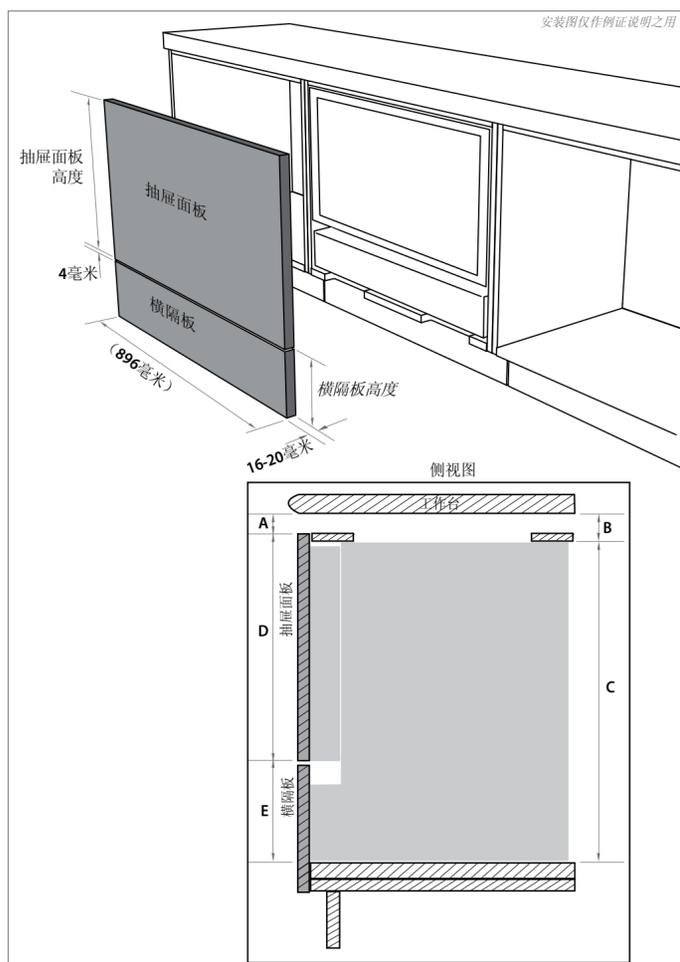

### 整体面板材料

- 面板厚度16-20毫米 (建议厚度18毫米)
- 最大重量7公斤
- 充分密封以抗潮 (50°C @ 80% RH)

### 抽屉面板高度

- 正确确定抽屉面板高度需要下列信息：

尺寸	数据来源
A 抽屉面板上部与工作台下部之间的间隙	厨房设计师
B 橱柜顶板下部与工作台下部的高度	厨房设计师
C 橱柜至垫块上部的内高	644毫米
D 抽屉面板高度	可由A, B, C 和 E 计算得出
E 抽屉面板底面至垫块上部 (确保不露出产品底盖)	厨房设计师 (最小值154毫米, 最大值184毫米)

按下述方程式计算D:

$$D = C + B - A - E$$


即：斐雪派克 (F&P) 预涂装饰板：  
476毫米 = 644毫米 + 18毫米 - 2毫米 - 184毫米

### 横隔板高度

- 按照厨房橱柜要求决定横隔板高度，使面板之间保持4毫米间隙。

斐雪派克预涂装饰板宽度为896毫米。假设2毫米间隙，面板每边的高度 (D) 均为476毫米。  
注意：B必须至少为16毫米，以确保与工作台之间有足够间隙。


⑦ 在框架内开孔

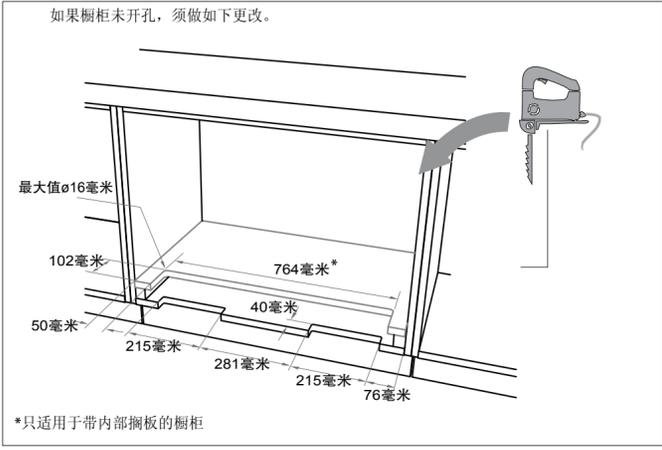


⑨ 安装出风管




⑪ 将产品装入内壁

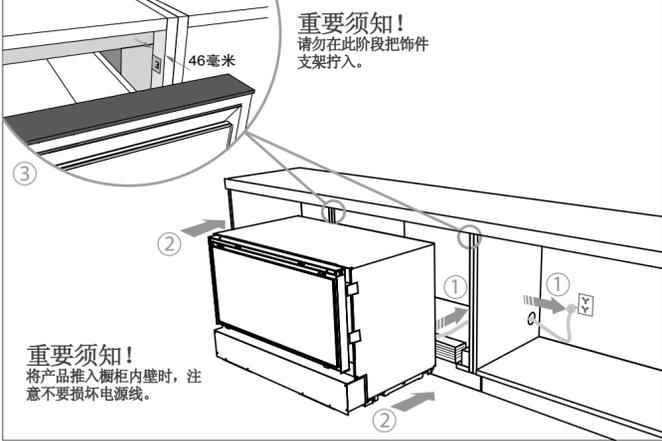


⑬ 将抽屉面板安装到抽屉正面

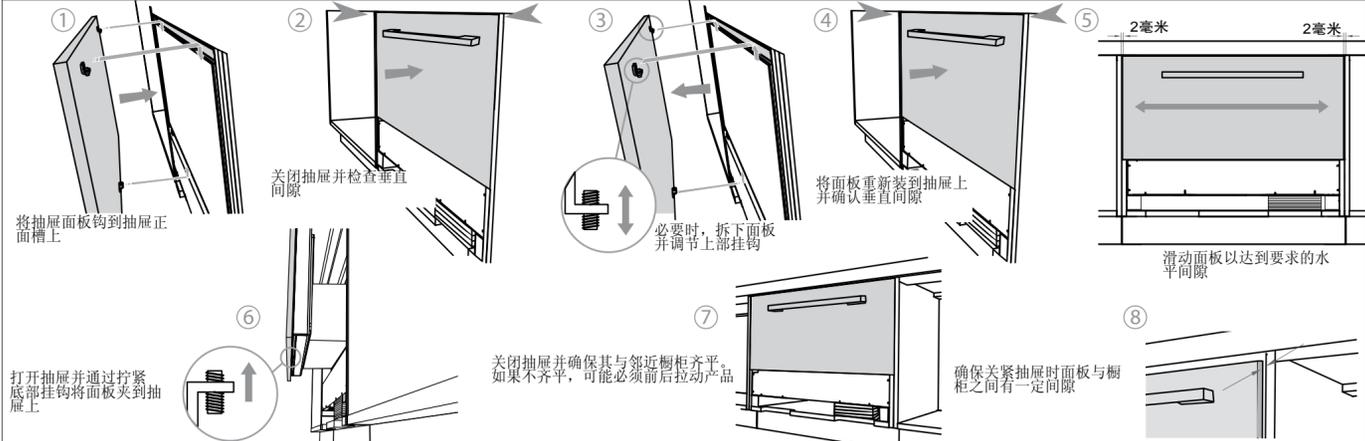


⑧ 安装及固定安装托架

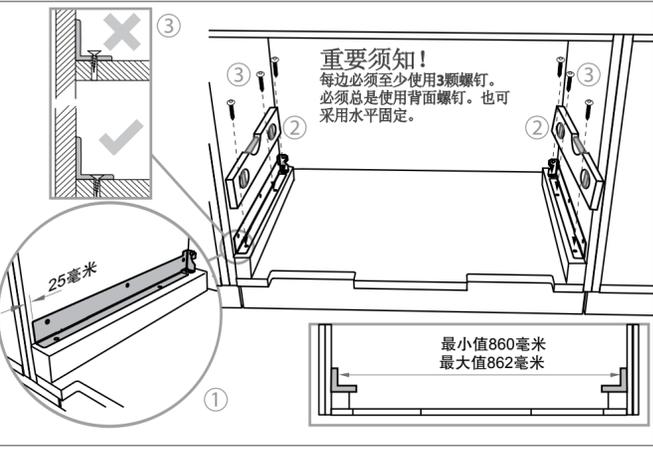


⑩ 安装电源线及饰件托架

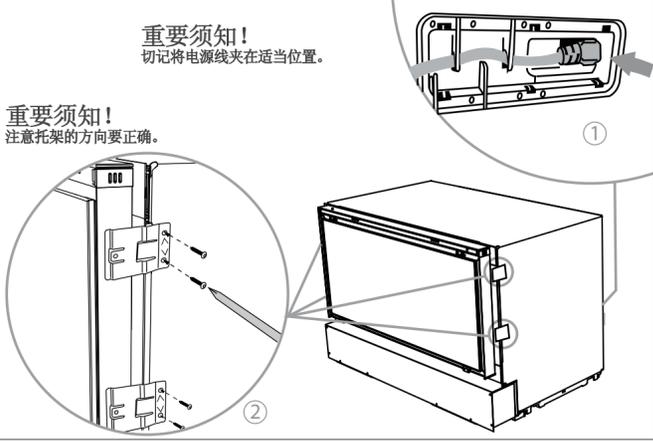


⑫ 安装抽屉面板挂钩

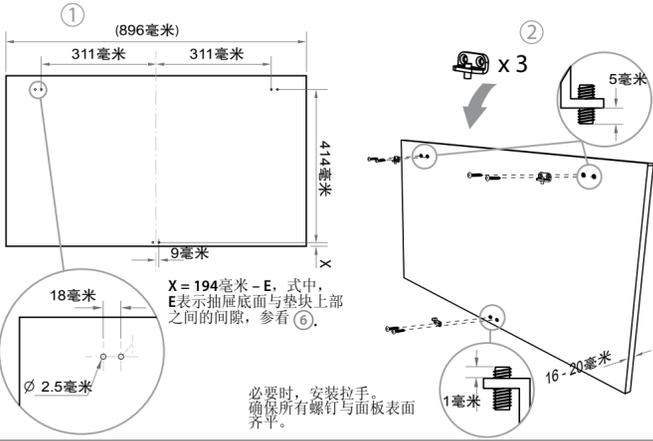

⑭ 将产品固定到橱柜上

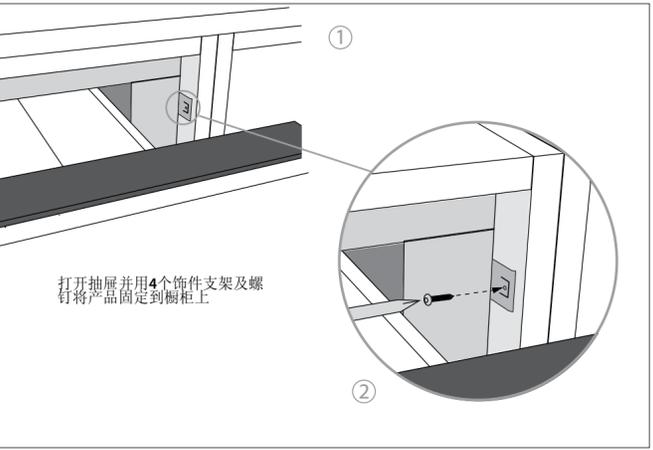

⑯ 安装横隔板

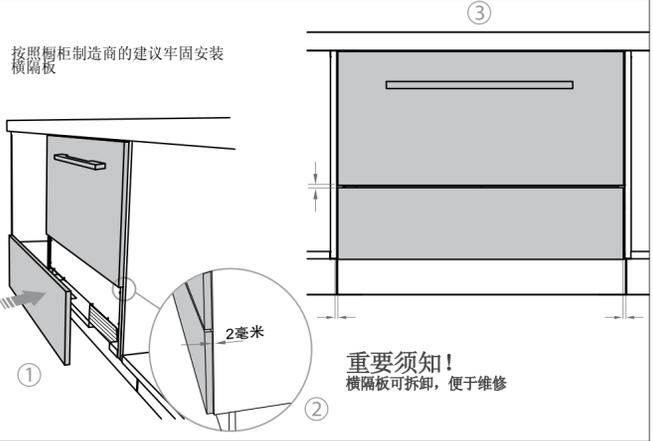


⑱ 最终检查表

- 由安装工填写
- 是否已除去电器的所有包装？
  - 是否已将电器牢固固定到橱柜上？
  - 抽屉滑动是否顺畅以及抽屉是否能够关紧？
  - 出风管安装是否正确？
  - 电器是否水平？
  - 面板安装是否牢固？
  - 面板是否正确调整以确保正常工作及良好外观？所有间隙是否均匀？
  - 抽屉与橱柜框架之间是否有间隙？
  - 电源线插头是否已插入按照所有适用电气规范安装且正确接地的三孔插座？
- 工作情况：
- 控制面板是否亮？
  - 是否能够听到压缩机电机运行响声？
  - 当手放在踢脚板附近时，是否能够感觉到电器正面右侧下面的气流？
  - 是否已向用户展示基本操作？


安装工姓名： \_\_\_\_\_  
 安装工签名： \_\_\_\_\_  
 安装公司： \_\_\_\_\_  
 安装日期： \_\_\_\_\_

务必将本说明书留给用户

⑮ 将饰件安装到橱柜的侧面

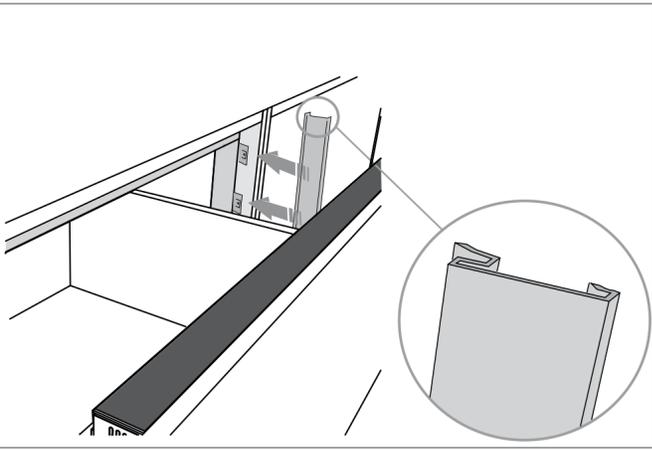

⑰ 检查产品是否正常工作

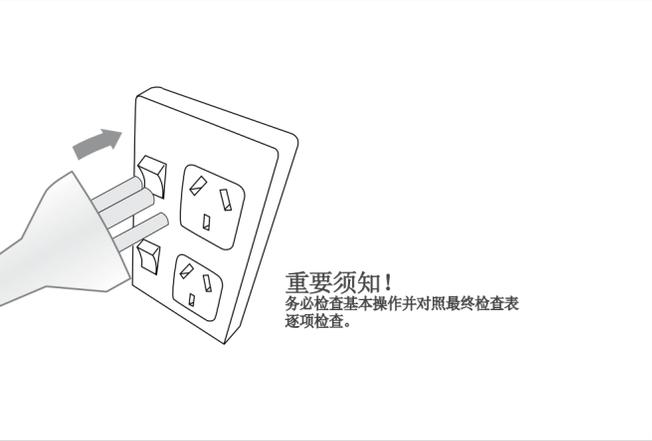

制造商：  
Fisher & Paykel Appliances Ltd  
78 Springs Rd  
East Tamaki  
Auckland 2013  
New Zealand

注册的进口商：  
中华人民共和国  
青岛市海尔路  
海尔工业园  
青岛海尔国际贸易有限公司  
邮编：266101  
中华人民共和国