

F I S H E R & P A Y K E L

真空密封抽屉

简约型

VB60SMB1-SET 和 VB60SMG1-SET

现代型

VB60SDB1-SET

安装指南

CN

目录

安全警告	3
真空密封抽屉型号	4
打开产品包装	5
电气规格	5
随附的零部件	6
所需工具	6
电器尺寸	7
安装柜尺寸	8
安装方式选择	9
在安装之前	10
安装抽屉	11
调节高度	12
安装人员检核表	13

⚠警告！



倾倒危险

此电器可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。

- 必须用随附的螺丝将抽屉固定到位。
- 如果抽屉不安装在另一台电器下面，要确保抽屉正上方有固定支架。

⚠警告！



有割伤危险

如不小心，可能会造成人身伤害。

- 小心：部分边沿很锋利。
- 关抽屉时小心不要夹住手指。

⚠警告！



有触电危险

如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

- 如果产品损坏，请关闭电器并断开电源，以避免发生触电事故。

⚠警告！



重物危险

如不遵照此建议，可能会造成电器损坏或人身伤害。

- 确保安装柜的底部搁架能够完全支撑组合型电器的重量。

阅读并妥善保存本指南

为了降低火灾、人身伤害或财物损失风险，请在使用此电器之前仔细阅读下列重要安全指南。在使用此电器之前通读说明书。

安装


- 请将此信息提供给安装产品的人员。
- 为了避免电气接头损坏，此电器只能由资深安装人员或接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员安装。
- 确保安装必须符合所有间隙要求及现行标准和法规要求。
- 当与配套产品组合安装时，配套产品可以直接放置在电器上。安装柜底部的内置搁架必须能够承受这两个产品的重量。
- 确保安装柜为方形、已调平且尺寸正确。
- 如果将电器直接安装在烤箱下方，确保不要损坏烤箱的下镶边条。Fisher & Paykel 对因安装不当造成的任何损坏不承担任何责任。
- 在安装电器之前，请检查是否有任何损坏的迹象。请勿安装或使用损坏的电器。
- 在将电器摆放时要小心，以避免对电器造成损坏。

电气

- 所有电源和接地连接都必须由持证电工进行，并且必须符合当地规范和条例。
- 安装前，请确保铭牌上所列的电压和频率与家用电源相符。
- 与其他电器组合使用时，请确保每个电器都有其独立的电源插座。避免共用电源插座，以防电器意外断电。
- 确保此电器正确接地。
- 将抽屉连接到额定电压适合并有适当保护措施电源，避免电路过载。
- 切勿用延长线或便携式电气插座（例如多孔插座）连接抽屉和电源。确保电源线的位置不会被人践踏，不会绊倒人，否则会造成损坏或形成张力。
- 确保在产品中心后部 900 毫米范围内易于触及的地方有一个带开关的插座。

维修


- 除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作必须由接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员或资深技术员进行。
- 在进行任何安装、维护或维修工作之前，务必断开电源。
- 如果电源线损坏，必须由持证电工或接受过 Fisher & Paykel 培训的维修技术人员进行更换。

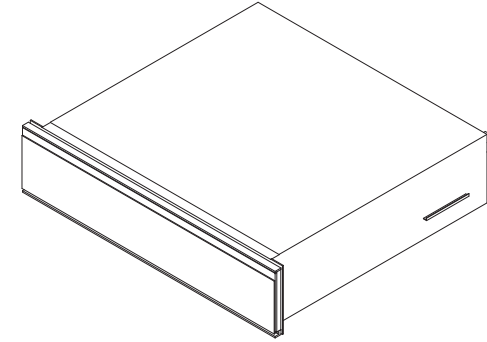

VB60SMB1- 套装、VB60SMG1- 套装和
VB60SDB1- 套装

打开产品包装

从包装中取出真空密封抽屉和配件箱。回收可重复使用的材料。根据当地的废物处置法规要求处置包装材料。检查真空密封抽屉是否有任何损坏迹象。请勿安装已损坏的真空密封抽屉。如果产品已损坏，请联系您当地的 Fisher & Paykel 经销商。

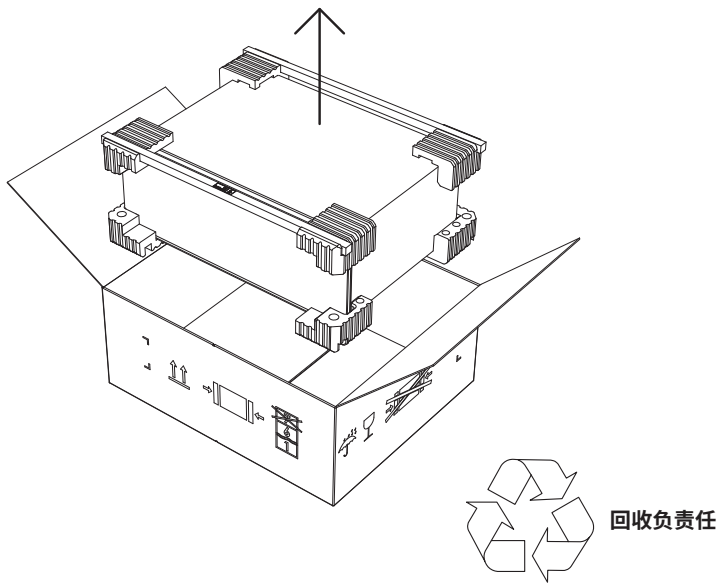

电气规格

所有接电工作必须由持证电工或接受过 Fisher & Paykel 培训的服务技术人员完成。

电源	220-240 VAC, 50/60 Hz
水电管线	10A 电路
最大功率	320 瓦
电源插座 *	三孔接地型
电源线（总长度）	1800 毫米

* 电源插座必须位于电器背面中心 900mm 范围内并接地。


随附的零部件



4x20 T20 星头沉头螺钉 (2 个)



T20 星头螺钉 4x15 (4 个)




防倒支架 (2)

外部真空配件套件



吸入口转接头 (1)



软管 (1)



真空塞子 (1)




塞子转接头 (1)


所需工具




5mm 内六角扳手



T20 星头螺丝刀




一字螺丝刀

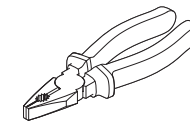


钳子


电器尺寸

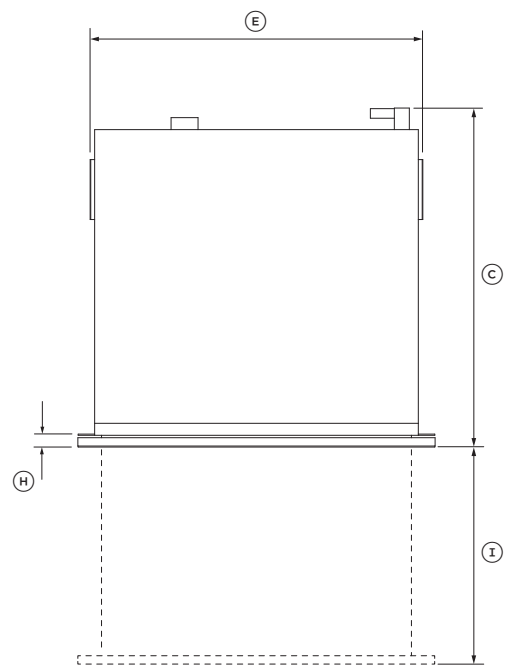


俯视图

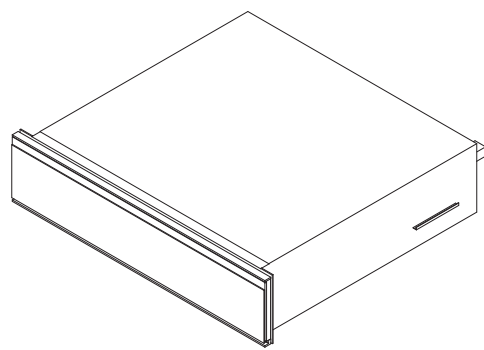

轴测图

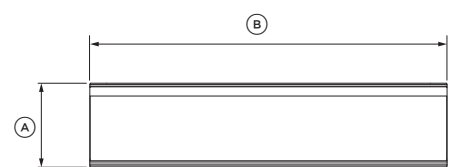

正面

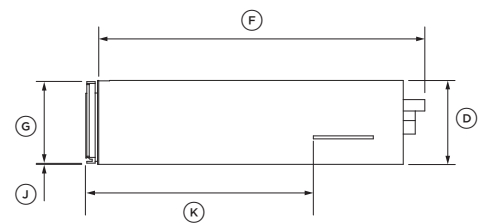

侧面

电器尺寸	VB60SMB1- 套装 VB60SMG1- 套装 VB60SDB1- 套装
	MM
Ⓐ 抽屉总高度	140
Ⓑ 抽屉总宽度	596
Ⓒ 抽屉总深度 *	566
Ⓓ 背板高度	140
Ⓔ 背板宽度 **	556
Ⓕ 背板深度 ***	546
Ⓖ 抽屉前面板高度	136
Ⓗ 抽屉前面板和凸缘的深度	20
Ⓘ 抽屉打开时的深度	414
Ⓙ 从机壳底部到前面板底部的高度	2
Ⓚ 从门前部到侧支架的深度	384

* 包括前面板和电源插头

** 包含侧支架



包括电源插头

产品重量	VB60SMB1- 套装 VB60SMG1- 套装 VB60SDB1- 套装
	KG
抽屉总重量 *	42


* 包括包装

产品实际尺寸可能会相差 ±2mm。


安装柜尺寸

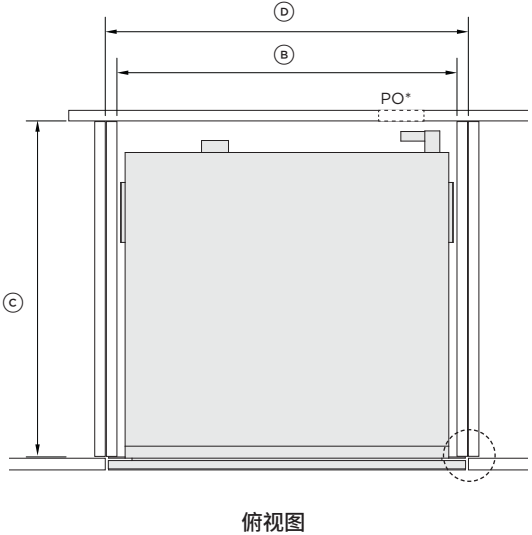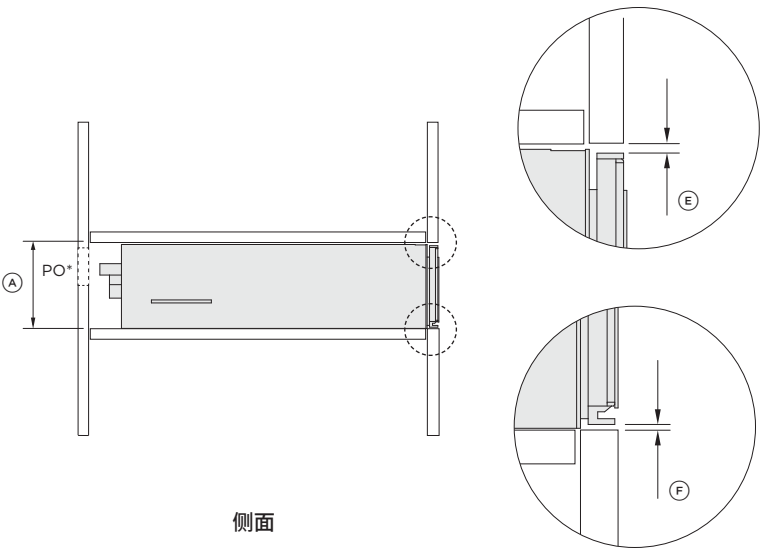

独立安装

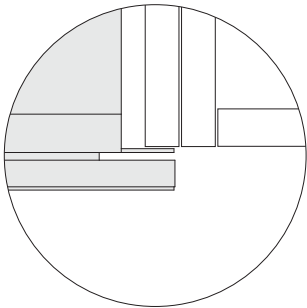

齐平安装

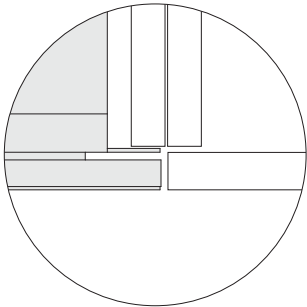


安装柜尺寸		VB60SMB1- 套装 VB60SMG1- 套装 VB60SDB1- 套装
		MM
Ⓐ	安装柜内部最小高度	142
Ⓑ	安装柜内部最小宽度	560
Ⓒ	安装柜内部最小深度	560
Ⓓ	安装橱总宽度	600
Ⓔ	前面板顶部与安装柜上面板之间的最小间隙	3
Ⓕ	前面板底部与安装柜下面板之间的最小间隙	2

* 电源插座 (PO) 必须位于电器背面中心 900mm 范围内并接地。


安装方式选择

独立安装

适用于简约型和现代型 60 厘米真空密封抽屉。必须在抽屉上方安装固定搁架。

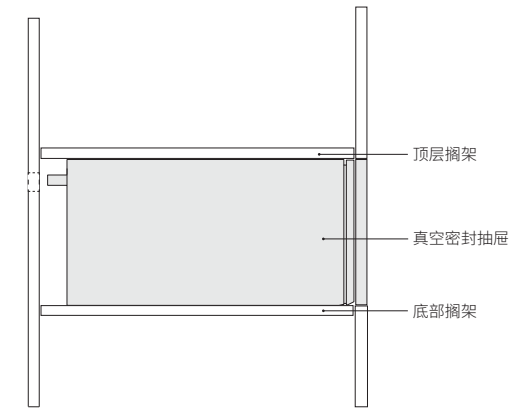


侧面




正面

与单层烤箱组合

60 厘米真空密封抽屉可完全支撑 60 厘米 Fisher & Paykel 壁挂式烤箱。

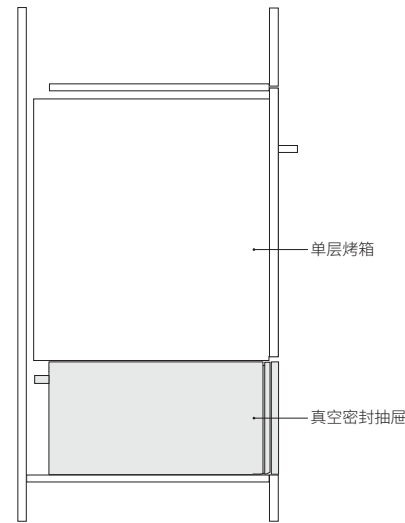


侧面

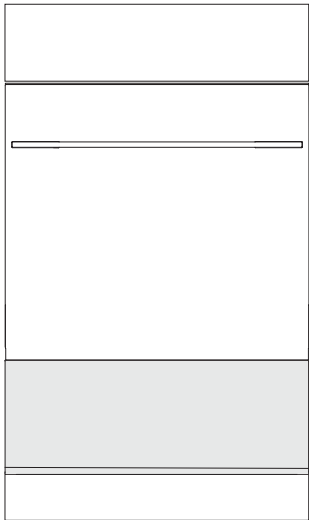


正面

与配套产品组合

60 厘米真空密封抽屉可以完全支撑 60 厘米 Fisher & Paykel 配套产品。


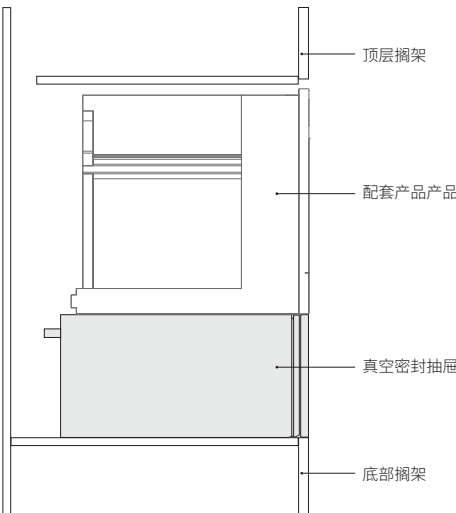


侧面

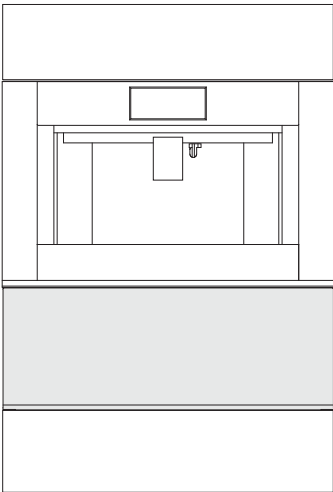


正面


安装空气过滤器

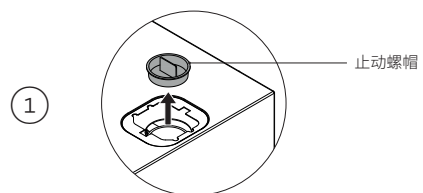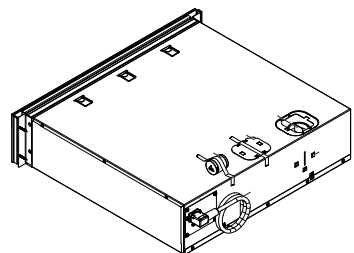


用钳子拔出止动螺帽。

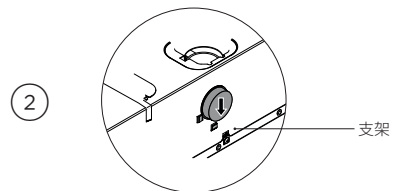

将锁定盖插入支架中。

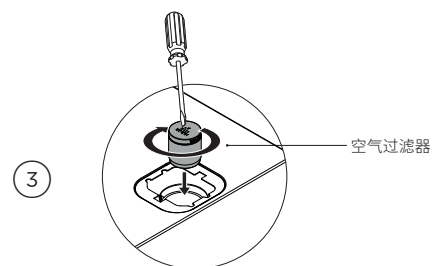


使用一字螺丝刀将空气过滤器拧入空气过滤器开口。

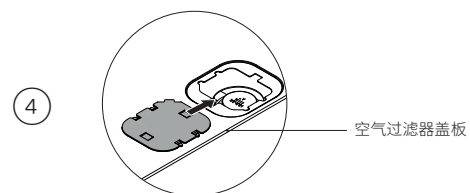

将空气过滤器盖板滑到空气过滤器开口上。

拆卸运输螺钉


首次启动前必须拆除运输螺钉，以免损坏抽屉。

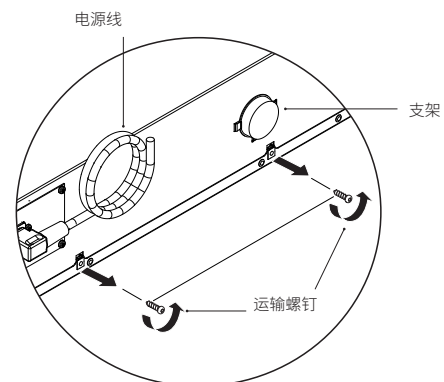

从电源线和支架下方拧下运输螺钉。

安装防倾倒支架

防倾倒支架可防止在打开抽屉时抽屉翻倒。如果未安装防倾倒支架，请勿打开抽屉。

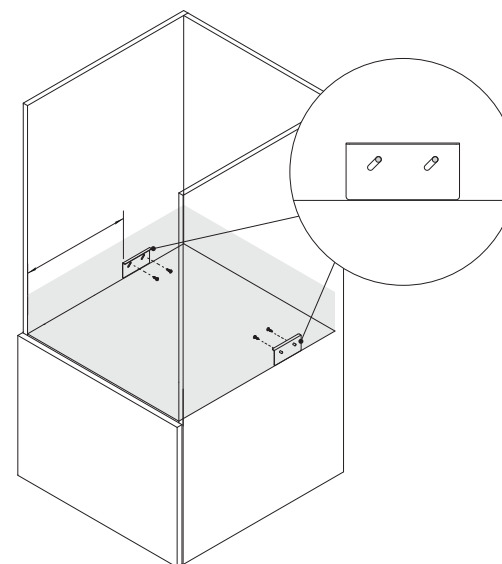


在安装柜两侧找到防倾倒支架的安装位置。


确保防倾倒支架的安装位置与抽屉侧支架的位置相匹配。

请参阅“产品尺寸”以了解侧支架的安装位置。


用螺丝固定防倾倒支架。

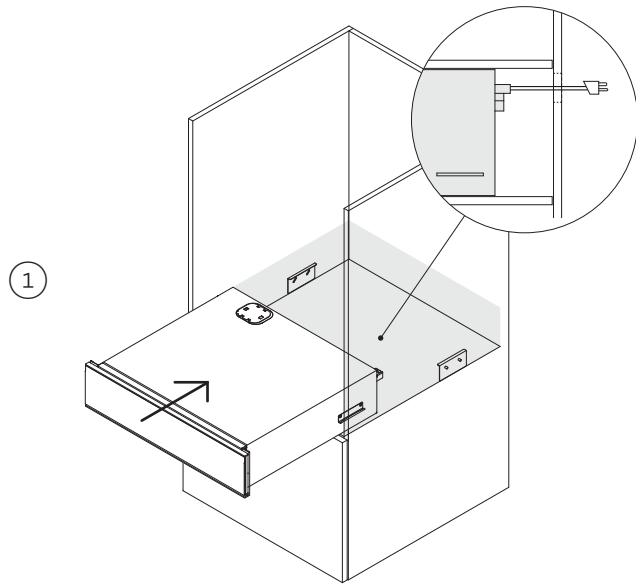


将电源插头插入电源插座。
小心地将抽屉滑入安装柜中。

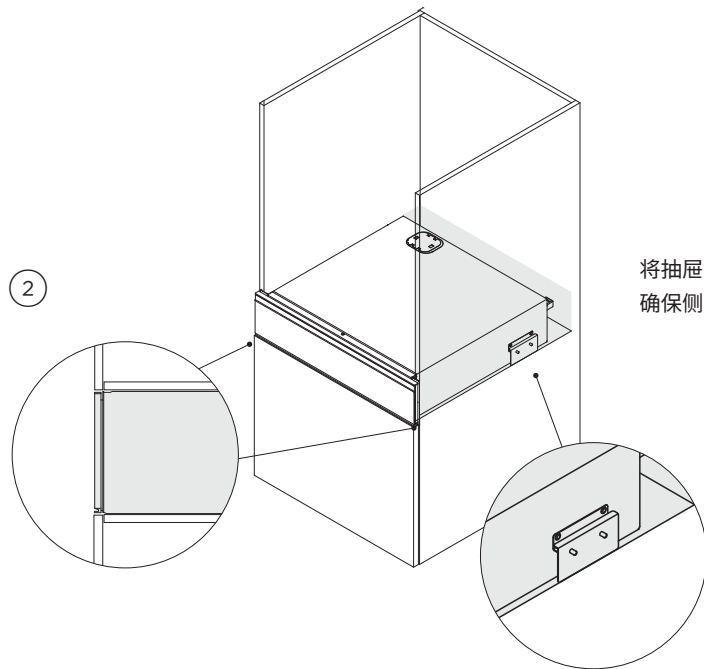

将抽屉推回安装柜中。
确保侧支架与防倾倒支架啮合。

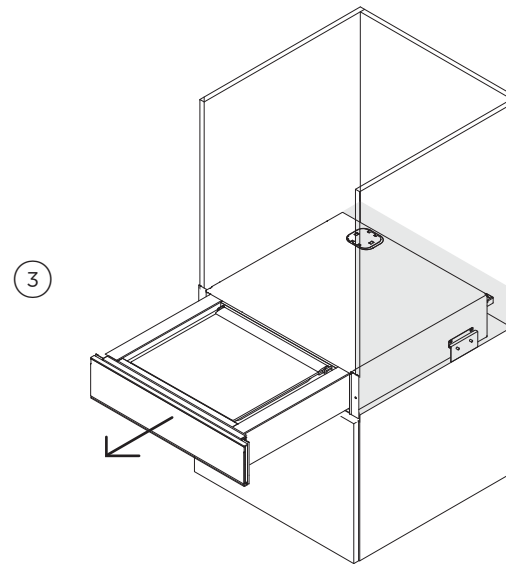


打开抽屉并完全拉出。

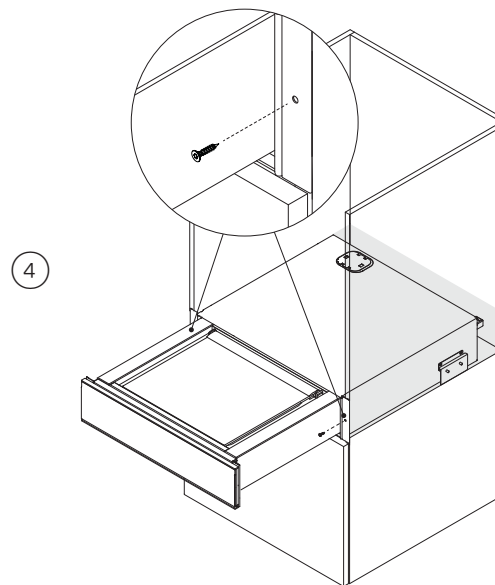

用 4x20 T20 星头沉头螺钉将抽屉的联
接法兰固定在安装柜的侧边。


抽屉的前面板可以垂直调整，以便与周围的安装柜对齐。

①

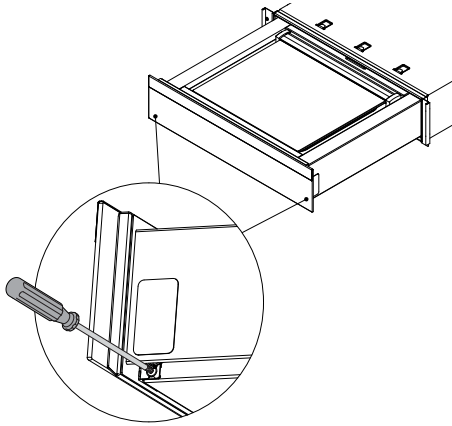


将抽屉完全拉出，并稍微松开两个螺钉。

②

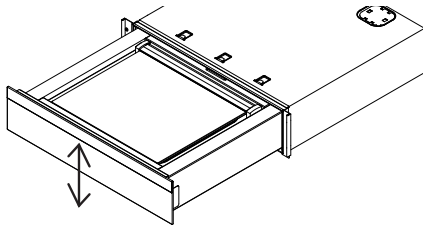

调节到要求的高度，然后重新拧紧螺钉。
高度可在 5mm 范围内调节。

③

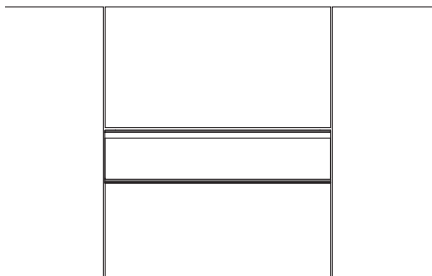

关上抽屉并检查对齐情况。如有必要，
可再次调节。

重要！

请阅读本手册中的所有安装说明，以确认电器是否已正确安装。使用前请确保已正确完成安装。

确保：

- ☐ 真空密封抽屉已调平并牢固地安装在安装柜中
- ☐ 抽屉内的所有内部包装材料已移除
- ☐ 隔离开关便于用户操作
- ☐ 底部搁架可以完全支撑组合电器的总重量

测试运行：

- ☐ 请打开抽屉。
- ☐ 按 ① 按钮开启真空密封抽屉电源。
- ☐ 按 ① 按钮关闭真空密封抽屉电源并推上抽屉。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商地址	
安装人员姓名	
安装人员签名	
安装公司	
安装日期	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。

本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433005A 07.25