

酒柜和饮料中心

---

# 规划指南

---

嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1、RS6009V2R1

嵌入式饮料中心 - RS6009SBLT1、RS6009SBL1

**FISHER & PAYKEL**

这份全面的规划指南为您提供了使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。

## 目录


概念设计	页	成熟和详细的设计	页	成熟和详细的设计	页
<b>设计选择</b>		<b>数据表</b>		<b>水电管线</b>	
酒柜和饮料中心	<b>4</b>	酒柜和饮料中心 + 不锈钢门板	<b>12</b>	水电连接	<b>22</b>
		酒柜和饮料中心 + 定制门板	<b>13</b>		
<b>规格指南</b>		<b>规划注意事项</b>		<b>手柄数据表</b>	
嵌入式酒柜	<b>6</b>	定制踢脚板详细信息	<b>15</b>	专业手柄	<b>24</b>
嵌入式饮料中心	<b>8</b>	定制面板准备 - 实心门	<b>16</b>	精加工铝制手柄	<b>25</b>
多重安装	<b>10</b>	定制面板准备 - 玻璃门	<b>17</b>	精加工圆形手柄	<b>26</b>
		铰链连接	<b>18</b>	经典手柄	<b>27</b>
		门开口间隙	<b>19</b>		

### 支持

如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。

[designsupport@fisherpaykel.com](mailto:designsupport@fisherpaykel.com)

## 设计选择

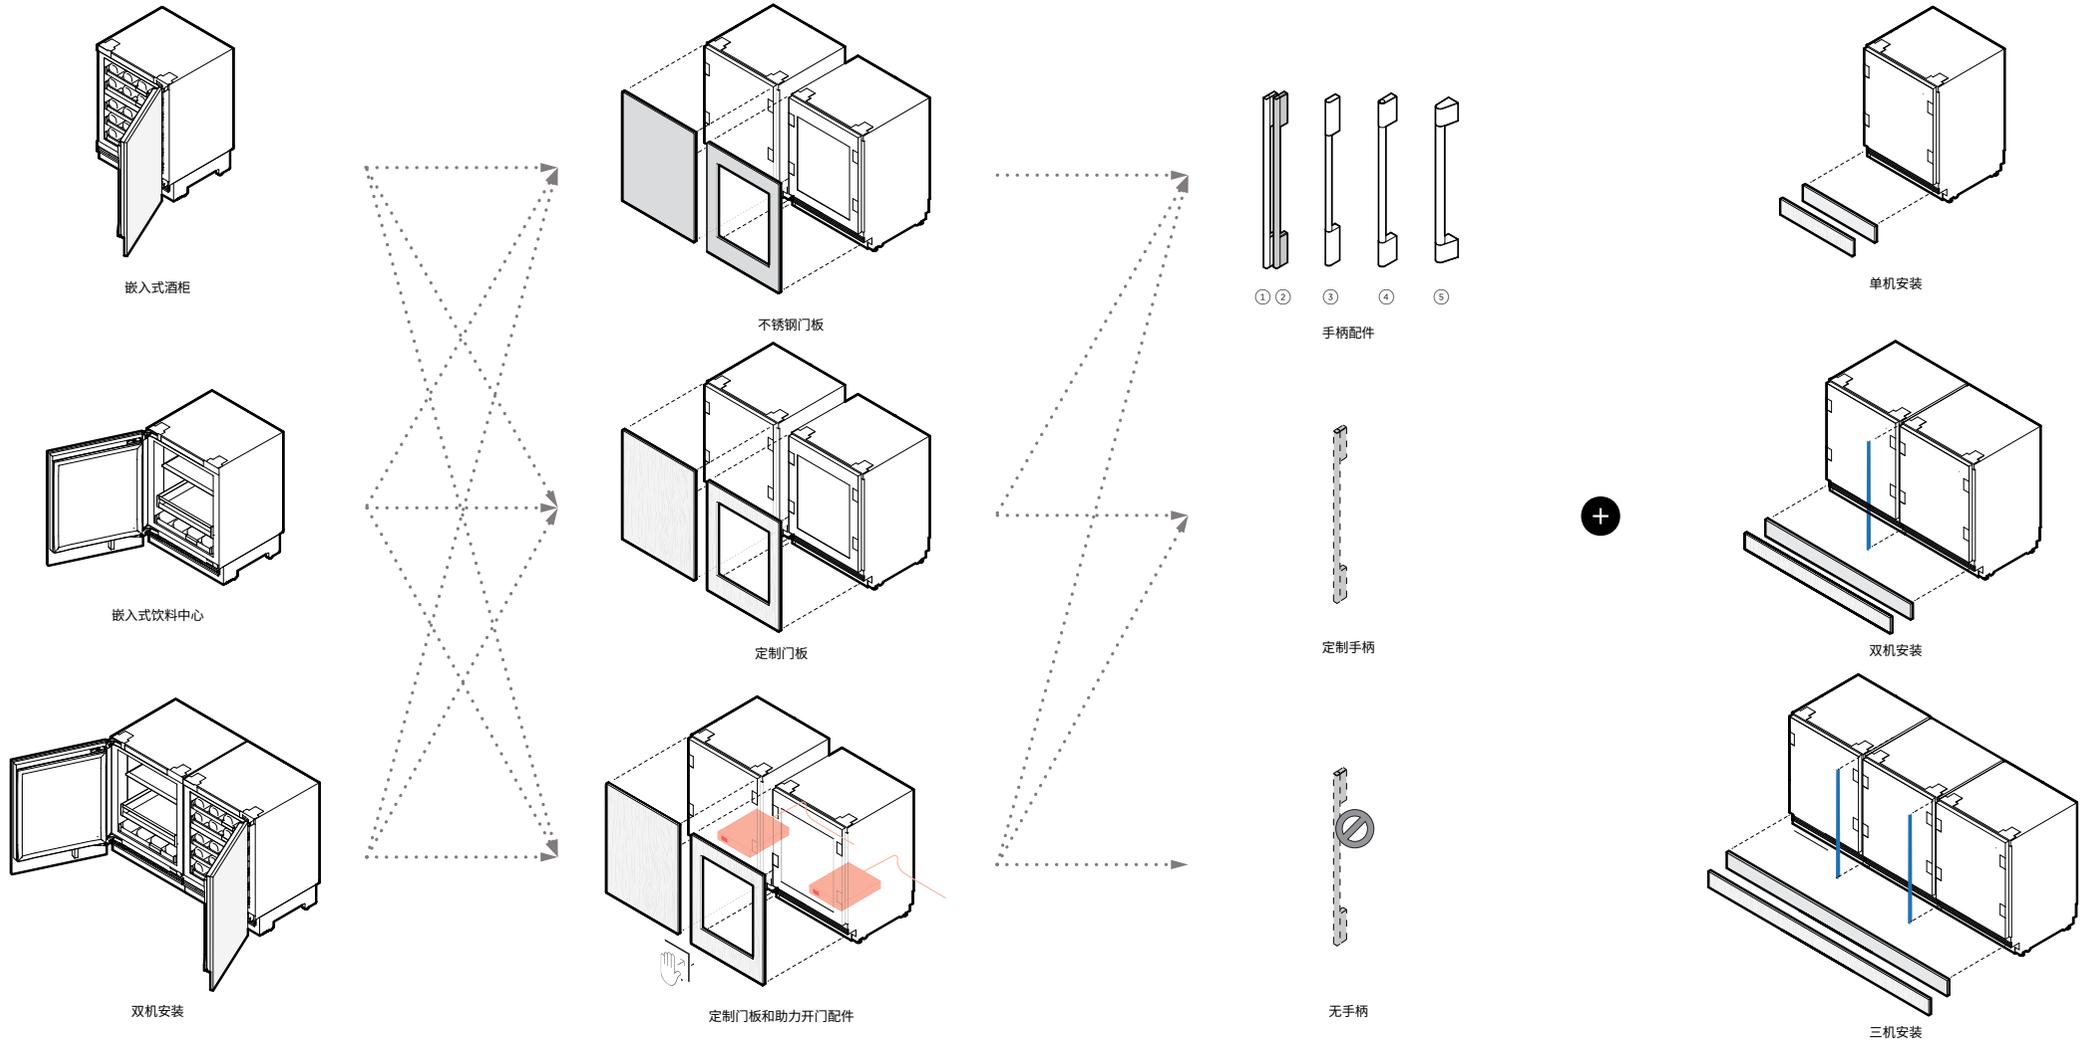

型号	门板	
	左铰链	右铰链
嵌入式酒柜 - 玻璃门		RS6009V2RT1
嵌入式酒柜 - 实心门	RS6009SBLT1	RS6009V2R1
嵌入式饮料中心 - 玻璃门		RS6009SBLT1
嵌入式饮料中心 - 实心门		RS6009SBL1

注意：所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置

门板	手柄	
	左铰链	右铰链
实心不锈钢门板	RD6009L	RD6009R
不锈钢玻璃门板	RD6009VL	RD6009VR
助力开门配件	OPIN1	

注意：定制门板由橱柜制造商生产和安装

手柄	
① 精加工铝制手柄	AHD5RD09
② 黑色精加工铝制手柄	AHD5RD09B
③ 精加工圆形手柄	AHSRD09
④ 经典手柄	AHCLRD09
⑤ 专业手柄	AHP3RD09

注意：定制手柄需由橱柜制造商安装

不锈钢踢脚板和连接支架套件	踢脚板	
	踢脚板	连接套件
单机安装	AKRS06010	不需要
双机安装	AKRS12010	AJRS09LR (1x)
三机安装	AKRS18010	AJRS09LR (2x)

注意：定制脚踢由橱柜制造商生产和安装

## 规格指南



RS6009V2R1 - 带定制面板的实心门



RS6009V2RT1 - 带定制面板的玻璃门

### 概述

这款台下式酒柜专为酒类爱好者设计, 可与不断演变的家居空间完美融合。它采用优质滑出式橡木搁架和防紫外线钢化玻璃门, 可以陈列多达 35 瓶酒, 精致典雅。这款多功能酒柜具有两个温度区和适用于红葡萄酒、白葡萄酒、气泡酒和窖藏酒的专用模式, 可为所有酒类品种提供完美的环境。

### 产品

#### RS6009V2RT1 嵌入式酒柜

玻璃门、面板准备就绪或不锈钢面板, 右铰链  
(所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置)

#### RS6009V2R1 嵌入式酒柜

实心门、面板准备就绪或不锈钢面板, 右铰链 (所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置)

### 功能

- ① 可与家中的任何环境融为一体, 从吧台到主人套房, 选择无穷无尽
- ② 四种专业酒类模式, 适用于红葡萄酒、白葡萄酒、气泡酒和窖藏酒
- ③ 设计为齐平安装, 间隙为 4 毫米, 无可见铰链或格栅
- ④ 优质滑出式橡木搁架, 方便取用和存放
- ⑤ 最多可容纳 35 瓶, 为多样化的藏品提供充足空间
- ⑥ 设有两个独立的温度区, 可满足不同酒类品种的需求
- ⑦ 防紫外线玻璃门可优雅地展示和保护藏酒
- ⑧ 直观的界面, 方便控制温度和选择模式
- ⑨ 内部 LED 照明提供美妙的灯光效果, 完美展示藏酒
- ⑩ 支持 Wi-Fi, 可通过 SmartHQ™ 应用进行远程温度控制




RS6009SBL1 和 RS6009V2R1 并排

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com), 获取具体的安装指南

规格

型号	RS2435V2RT1、RS2435V2R1
电器尺寸	高 864-900 毫米 宽 592 毫米 深 579 毫米
电气	
电源	220 - 240 V, 50 Hz
工作电流	10 A
连接	带柔性电线的插头
重量	
已包装	酒柜, 玻璃门 - 74kg 酒柜, 实心门 - 72kg
未包装	酒柜, 玻璃门 - 64kg 酒柜, 实心门 - 62kg


电器尺寸

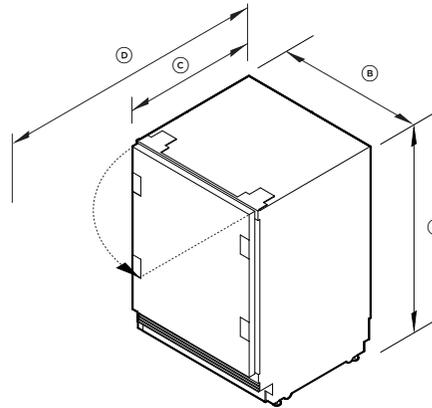

	毫米
Ⓐ 总高度	864 - 900
Ⓑ 总宽度	592
Ⓒ 总深度*	579
Ⓓ 开门时的总深度*	1200
从地板到定制门板底部的高度 (可视踢脚板)**	15 - 136
踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)**	50 - 100
可实现的分割线高度 (地面到定制门板顶面的高度)	至少 861

\*不包括门板和手柄。  
\*\*适用于定制门板。  
注意: 最大定制门板厚度为 19 毫米。

安装柜尺寸: 标准安装

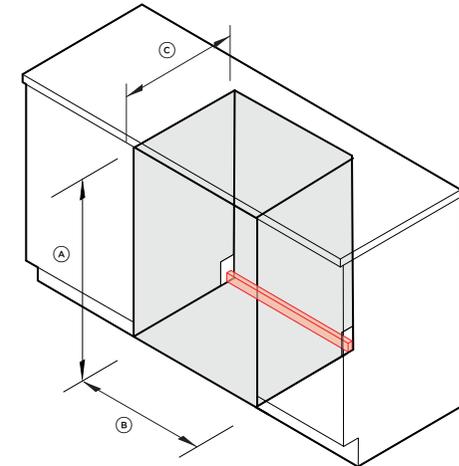

	毫米
Ⓐ 高度	864 - 900
Ⓑ 宽度	600
Ⓒ 安装柜最小总深度 (服务区位于侧面)	600
安装柜最小总深度 (后面有管线时)*	650
服务区 高 37 毫米 x 宽 600 毫米 x 深 20 毫米	

\*包括最大定制门板厚度 19 毫米。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com), 获取具体的安装指南



RS6009SBL1 - 带定制面板的实心门



RS6009SBLT1 - 带定制面板的玻璃门



RS6009SBL1 和 RS6009V2R1 并排

### 概述

体验嵌入式饮料中心的奢华。可调节搁架和全深度酒架可无缝融入任何家庭环境，优雅地存放您最喜爱的饮料。这款饮料中心采用防紫外线玻璃门和柔和的 LED 照明，集时尚性和功能性于一体，为所有饮品提供最佳存放环境。

### 产品

#### RS6009SBLT1 嵌入式饮料中心

玻璃门、面板准备就绪或不锈钢面板，左铰链（所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置）

#### RS6009SBL1 嵌入式饮料中心

实心门、面板准备就绪或不锈钢面板，左铰链  
(所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置)

### 功能


- ① 可与家中的任何环境融为一体，从吧台到主人套房，选择无穷无尽
- ② 设计为齐平安装，间隙为 4 毫米，无可见铰链或格栅
- ③ 可调节温度控制装置有助于将饮品保持在理想温度
- ④ 可定制饮料搁架配有可调节盖板，确保存放的饮料保持直立并整齐有序
- ⑤ 129L 大容量，配有全深度酒架，最多可容纳 7 瓶
- ⑥ 支持 Wi-Fi，可通过 SmartHQ™ 应用进行远程温度控制
- ⑦ 内部 LED 照明提供美妙的灯光效果，完美展示藏酒
- ⑧ 防紫外线玻璃门可优雅地展示和保护饮料
- ⑨ 直观的界面，方便控制温度和选择模式

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)，获取具体的安装指南

规格

型号	RS6009SBLT1、RS6009SBL1
电器尺寸	高 864-900 毫米 宽 592 毫米 深 579 毫米
电气	
电源	220 - 240 V, 50 Hz
工作电流	10 A
连接	带柔性电线的插头
重量	
已包装	饮料中心, 玻璃门 - 67kg 饮料中心, 实心门 - 65kg
未包装	饮料中心, 玻璃门 - 60kg 饮料中心, 实心门 - 58kg


电器尺寸

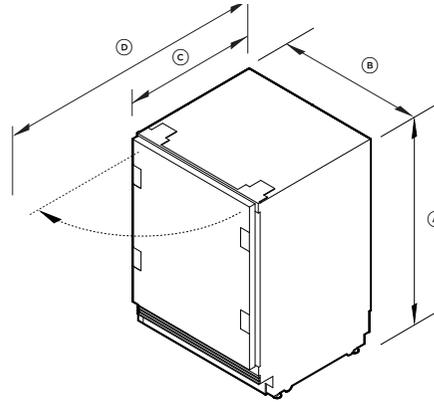

	毫米
Ⓐ 总高度	864 - 900
Ⓑ 总宽度	592
Ⓒ 总深度*	579
Ⓓ 开门时的总深度*	1200
从地板到定制门板底部的高度 (可视踢脚板) **	15 - 136
踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板) **	50 - 100
可实现的分割线高度 (地面到定制门板顶面的高度)	至少 861

\*不包括门板和手柄。  
\*\*适用于定制门板。  
注意: 最大定制门板厚度为 19 毫米。

安装柜尺寸: 标准安装

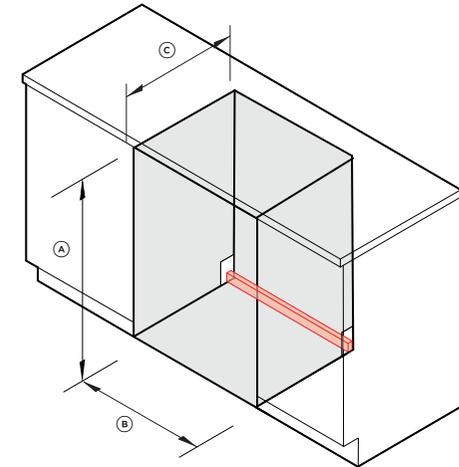

	毫米
Ⓐ 高度	864 - 900
Ⓑ 宽度	600
Ⓒ 安装柜最小总深度 (服务区位于侧面)	600
安装柜最小总深度 (后面有管线时) *	650
服务区 高 37 毫米 x 宽 600 毫米 x 深 20 毫米	


\*包括最大定制门板厚度 19 毫米。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com), 获取具体的安装指南

规格

型号	RS6009V2RT1、RS6009V2R1、RS6009SBLT1、RS6009SBL1
电器尺寸	高 864-900 毫米 宽 592 毫米 深 579 毫米
电气	
电源	220 - 240 V, 50 Hz
工作电流	10 A
连接	带柔性电线的插头


电器尺寸

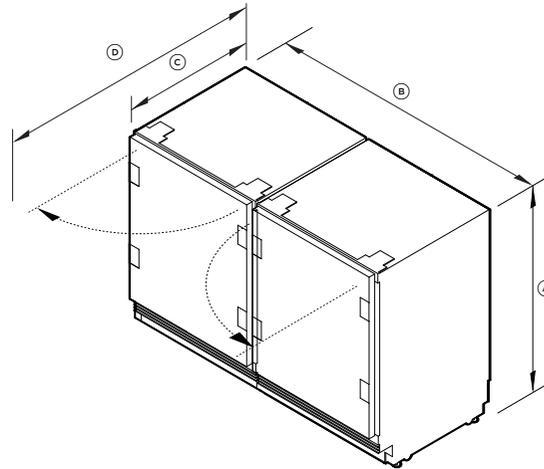

	毫米
Ⓐ 总高度	864 - 900
Ⓑ 双机安装总宽度* 三机安装总宽度*	1190 1776
Ⓒ 总深度**	579
Ⓓ 开门时的总深度**	1200
从地板到定制门板底部的高度 (可视脚踏板) ***	15 - 136
踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板) ***	50 - 100
可实现的分割线高度 (地面到定制门板顶部的高度)	至少 861

\*包括连接套件。  
\*\*不包括门板和手柄。  
\*\*\*适用于定制门板。  
注意：最大定制门板厚度为 19 毫米。

安装柜尺寸：标准安装

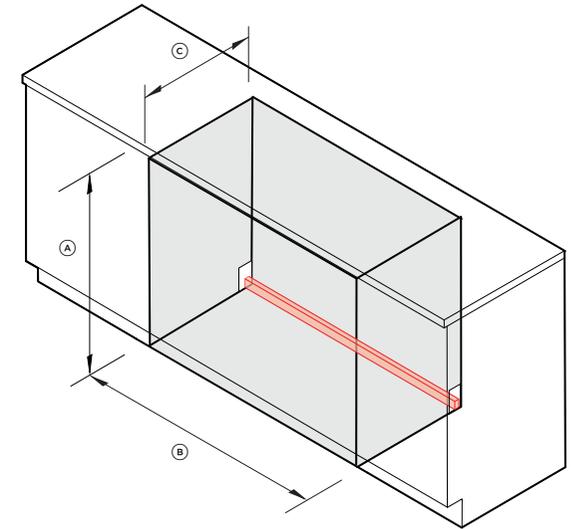


	毫米
Ⓐ 高度	864 - 900
Ⓑ 双机安装宽度 三机安装宽度	1200 1800
Ⓒ 安装柜最小总深度 (服务区位于侧面) 安装柜最小总深度 (后面有管线时) *	600 650
服务区 双机安装 高 37 毫米 x 宽 1200 毫米 x 深 20 毫米 服务区 三机安装 高 37 毫米 x 宽 1800 毫米 x 深 20 毫米	

\*包括最大定制门板厚度 19 毫米。

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)，获取具体的安装指南

## 数据表

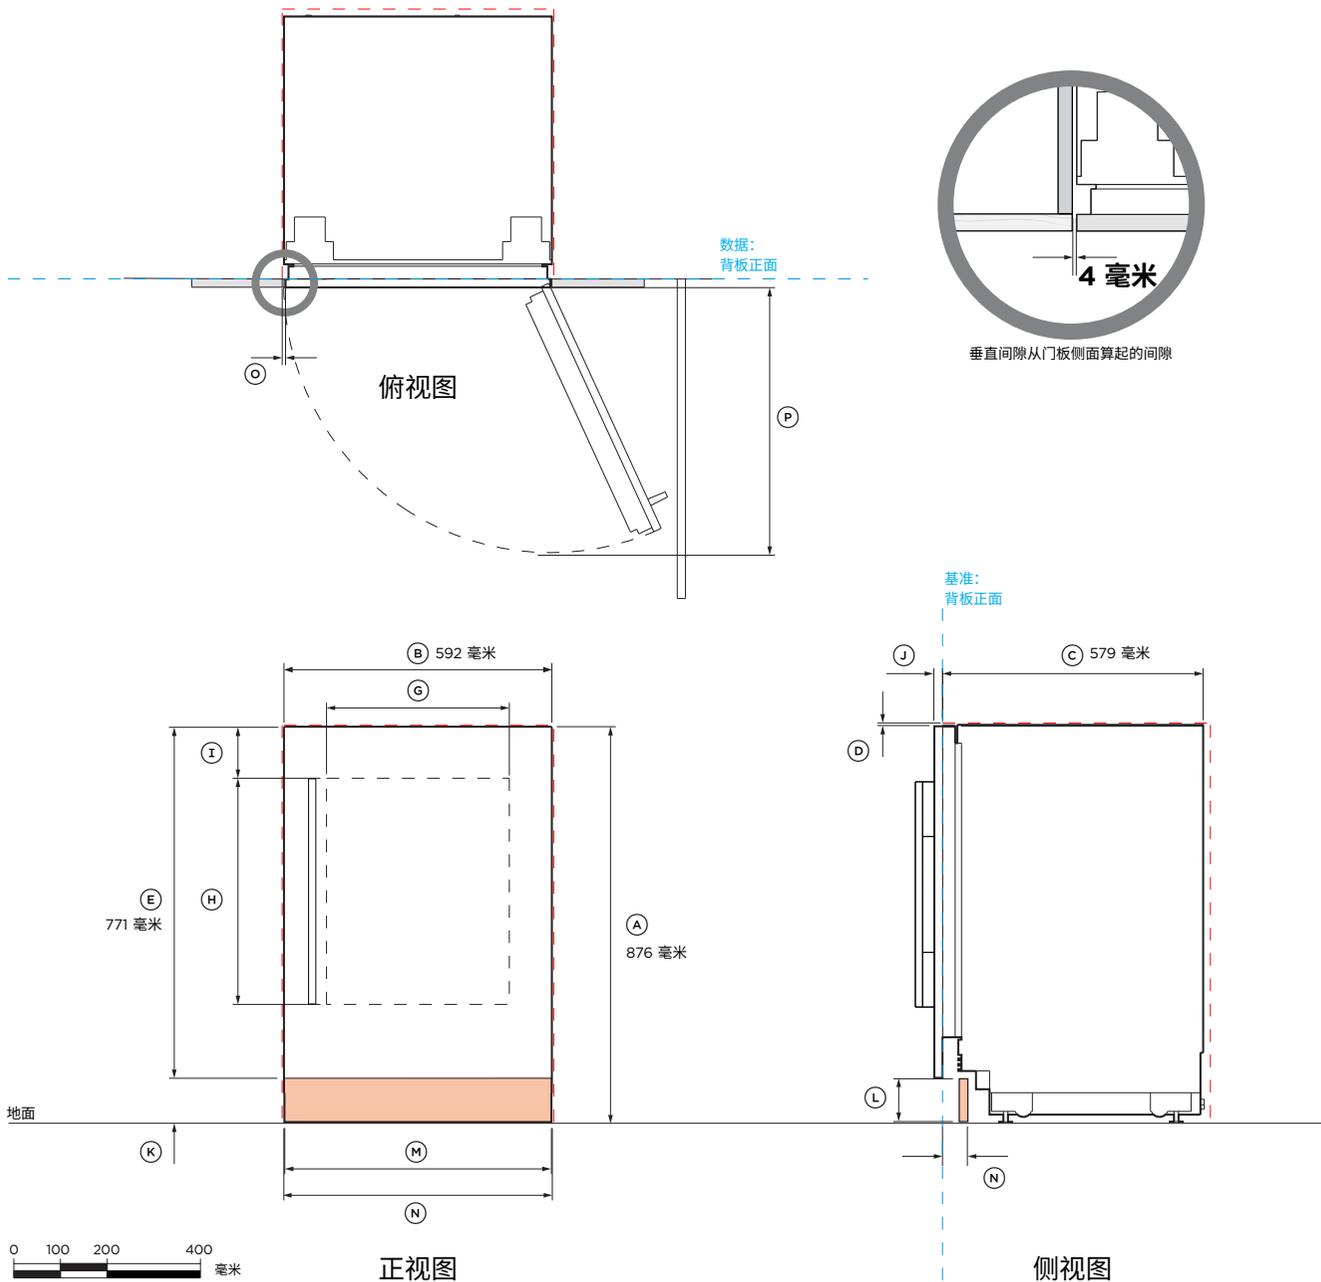

**带不锈钢门板的嵌入式酒柜和饮料中心**

型号:

酒柜, 玻璃门 - RS6009V2TR1 (右铰链)

酒柜, 实心门 - RS6009V2R1 (右铰链)

饮料中心, 玻璃门 - RS6009SBLT1 (左铰链)

饮料中心, 实心门 - RS6009SBL1 (左铰链)

注意: 图中所示为右侧铰链。所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置。

不锈钢门板:

玻璃门板 - RD6009VR (右铰链) 或 RD6009VL (左铰链)

实心门板 - RD6009R (右铰链) 或 RD6009L (左铰链)

所示为:

手柄套件 - AHD5RD09(B)

不锈钢踢脚板 - AKRS6009

电器尺寸	毫米
Ⓐ 产品总高度*	876
Ⓑ 产品总宽度	592
Ⓒ 产品总深度 (不包括前门板)	579
Ⓓ 从门板顶部到机壳的高度	3
Ⓔ 不锈钢门板高度	771
Ⓕ 不锈钢门板宽度	592
Ⓖ 玻璃窗宽度	404
Ⓗ 玻璃窗高高	496
Ⓘ 门板顶部至开口/窗顶部	113
Ⓝ 不锈钢门板厚度	18
Ⓚ 可视踢脚板高度*	102
Ⓛ 不锈钢踢脚板高度	100
Ⓜ 不锈钢踢脚板宽度	596
Ⓝ 踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	50-100
Ⓞ 门板侧面和安装柜之间的最小间隙	4
Ⓟ 门深度 (90° 打开, 从安装柜正面测量)	600

\*可视踢脚板的总高度达 102 毫米。

注意: 请参阅本规划指南“踢脚板详细信息”部分, 了解有关可视踢脚板的更多信息。


安装柜尺寸	毫米
安装柜总高度	876
安装柜总宽度	600
安装柜最小总深度: (包括前面板)	
当服务区位于安装柜外时 (较浅) *	600
当服务区位于相邻安装柜时	610
当服务区位于安装柜背面时 (较深)	650
*多个产品安装时的安装柜深度为 610 毫米, 这为连接支架套件支架留出空间	
门板顶部到台面底面的最小间隙	3

注意: 如图所示的电器安装在地面上。滑进安装柜里。也可以安装在底座上。相应调节安装柜高度。

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的相关信息。如需完整的安装说明, 请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

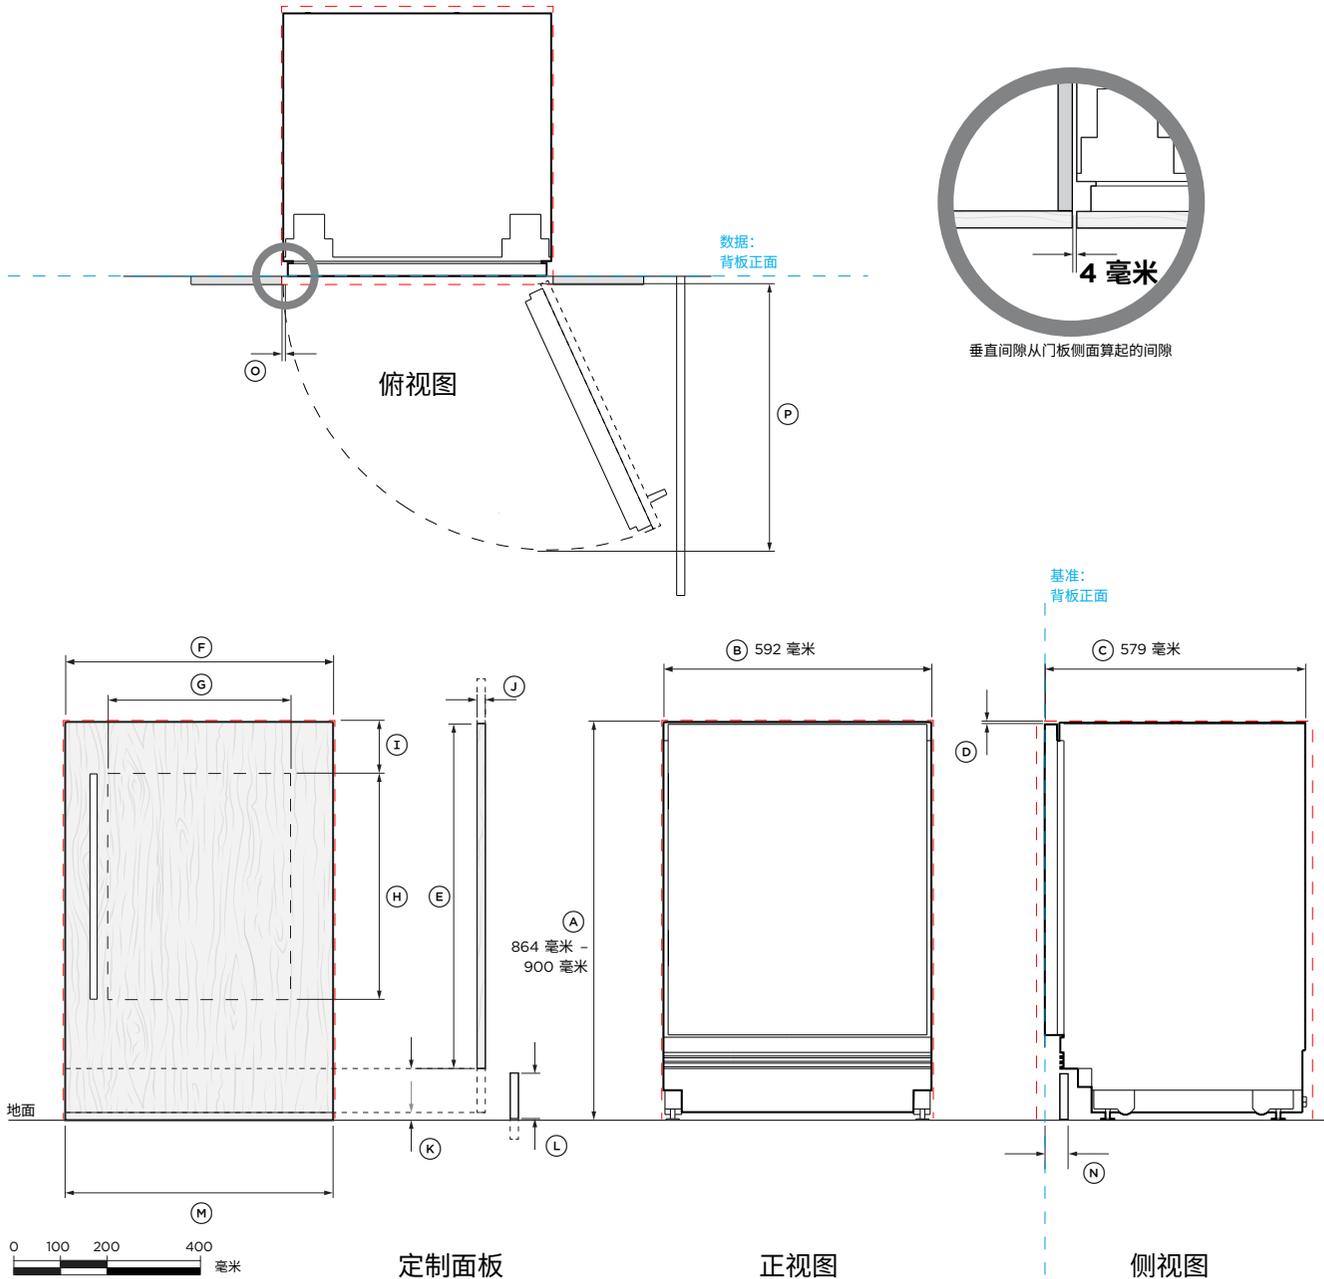

带有定制门板的嵌入式酒柜和饮料中心

型号：

- 酒柜，玻璃门 - RS6009V2TR1（右铰链）
- 酒柜，实心门 - RS6009V2R1（右铰链）
- 饮料中心，玻璃门 - RS6009SBLT1（左铰链）
- 饮料中心，实心门 - RS6009SBL1（左铰链）

注意：图中所示为右侧铰链。所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置。

电器尺寸	毫米
Ⓐ 产品总高度	864 - 900
Ⓑ 产品总宽度	592
Ⓒ 产品总深度（不包括前门板）	579
Ⓓ 定制门板顶部到机壳的最小高度	3
Ⓔ 定制门板的最小高度	761
Ⓕ 定制门板宽度	
- 单机安装	592
- 双机安装	594
- 三机安装	594.5
Ⓖ 玻璃窗宽度	404
Ⓗ 玻璃窗高度	496
Ⓙ 玻璃顶部边缘至机壳顶部	116
Ⓚ 定制门板厚度	16 - 19
Ⓛ 可视踢脚板高度*	15 - 136
Ⓜ 定制踢脚板高度	最小 100 最大 131
Ⓝ 定制踢脚板宽度	596
Ⓞ 踢脚板深度（不包括前门板和踢脚板）	50 - 100
Ⓟ 门板侧面和安装柜之间的最小间隙	4
Ⓟ 门深度（90° 打开，从安装柜正面测量）	600

\*请参阅本规划指南“踢脚板详细信息”部分，了解有关可视踢脚板的更多信息。

注意：定制门板可向上延伸。需确保满足最小间隙要求，并相应地调整玻璃窗尺寸。

安装柜尺寸	毫米
安装柜总高度	864 - 900
安装柜总宽度	600
安装柜最小总深度：（包括定制前面板）	
当服务区位于安装柜外时（较浅）*	600
当服务区位于安装柜上方的机柜时	610
当服务区位于安装柜背面时（较深）	650
*多个产品安装时的安装柜深度为 610 毫米，此为连接支架套件支架留出空间	
定制门板顶部到台面底面的最小间隙	3





注意：如图所示的电器安装在地面上。滑进安装柜里。也可以安装在底座上。相应调节安装柜高度。

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的相关信息。如需完整的安装说明，请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## 规划注意事项

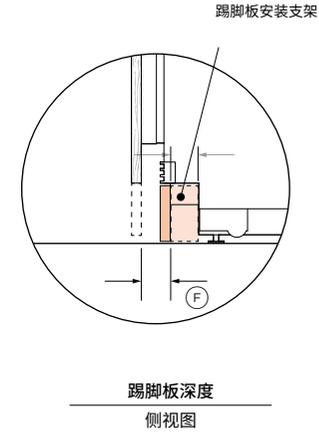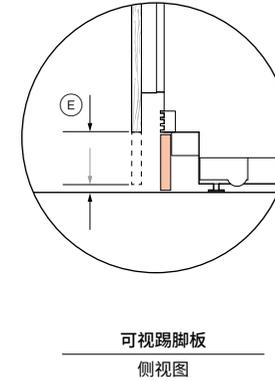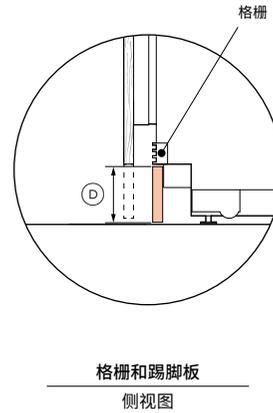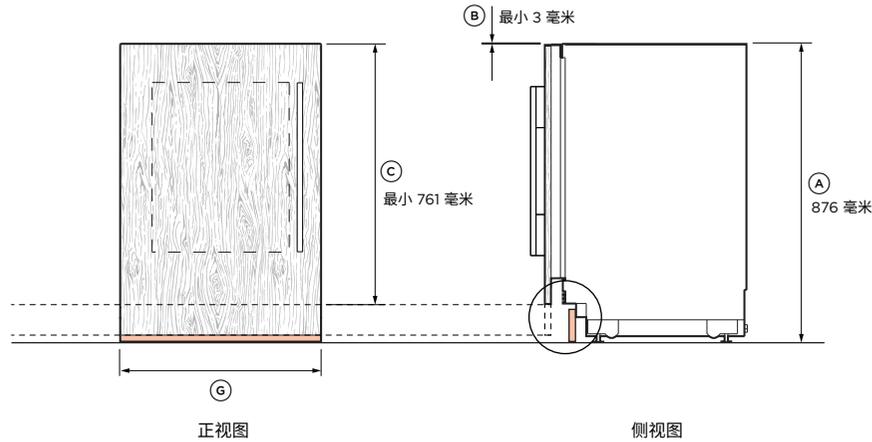

尺寸	毫米
Ⓐ 产品总高度*	864 - 900
Ⓑ 从门板顶部到台面下方的高度	3
Ⓒ 定制门板的最小高度	最小 761
Ⓓ 定制踢脚板高度	最小 100 最大 131
Ⓔ 可视踢脚板高度	最小 15 最大 136
Ⓕ 踢脚板深度 (不包括前门板和踢脚板)	50 - 100
Ⓖ 定制踢脚板宽度	
- 单机安装	592
- 双机安装	594
- 三机安装	594.5

\* 图纸显示产品总高度为 876 毫米。  
定制门板和踢脚板由橱柜制造商生产和安装。

#### 护栅 - 定制门板

定制门板高度最小时无法看到护栅。

#### 可视踢脚板 - 定制门板

定制门板可以更长或更短, 以实现可视踢脚板更短或更长。  
前往本规划指南的“定制面板准备”部分, 了解有关定制面板高度的更多信息。

#### 踢脚板深度

踢脚板安装支架可延伸 50 毫米。  
为了确保与护栅正面正确对齐, 请使用厚度至少为 16 毫米的踢脚板。


本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com), 获取具体的安装指南

定制门板背面支架孔位置

导孔直径为 2.5 毫米，  
所有孔深均为 15 毫米。  
切勿穿透正面。

定制门板正面

所有 Fisher & Paykel 手柄孔均为  $\varnothing 6$  毫米。  
手柄孔和支架孔位置要错开。

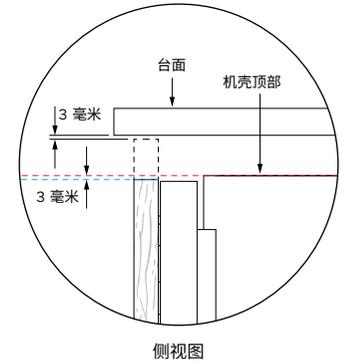

侧视图

定制门板基准顶部


确保定制门板顶部与台面底面之间至少有 3 毫米的间隙。

定制门板高度

定制门板最小高度为 761 毫米。此高度下无法看到助力开启配件。  
与 771 毫米不锈钢门板相匹配的高度。  
产品最大高度为 900 毫米，可视踢脚板高度为 15 毫米，定制面板高度需要达到 882 毫米。

定制面板重量

定制实心门板的最大重量为 5.6kg。

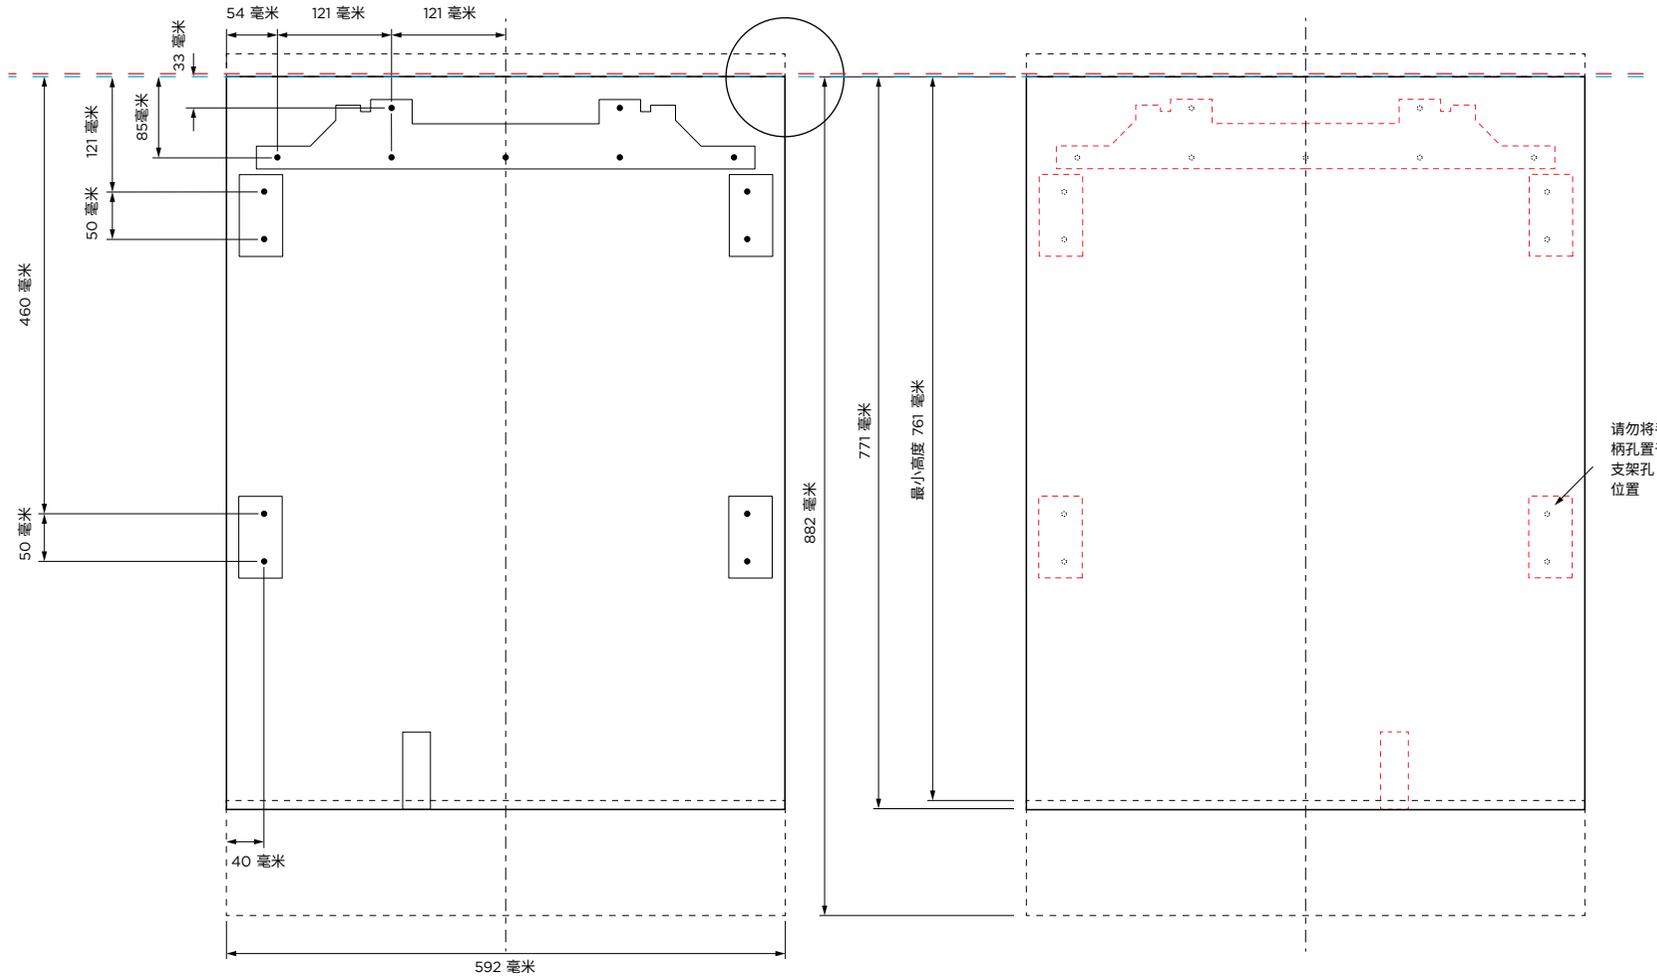


本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)，获取具体的安装指南

**定制门板背面支架孔位置**

导孔直径为 2.5 毫米，  
所有孔深均为 15 毫米。  
切勿穿透正面。

**定制门板正面**

所有 Fisher & Paykel 手柄孔均为  $\varnothing 6$  毫米。  
手柄孔和支架孔位置要错开。

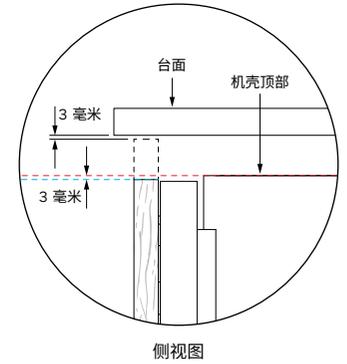

**定制门板基准顶部**

确保定制门板顶部与台面底面之间至少有 3 毫米的间隙。

**定制门板高度**


定制门板最小高度为 761 毫米。此高度下无法看到助力开启配件。

与 771 毫米不锈钢门板相匹配的高度。


产品最大高度为 900 毫米，可视踢脚板高度为 15 毫米，定制面板高度需要达到 882 毫米。

**定制面板重量**

定制玻璃门板最大重量为 3.7kg。

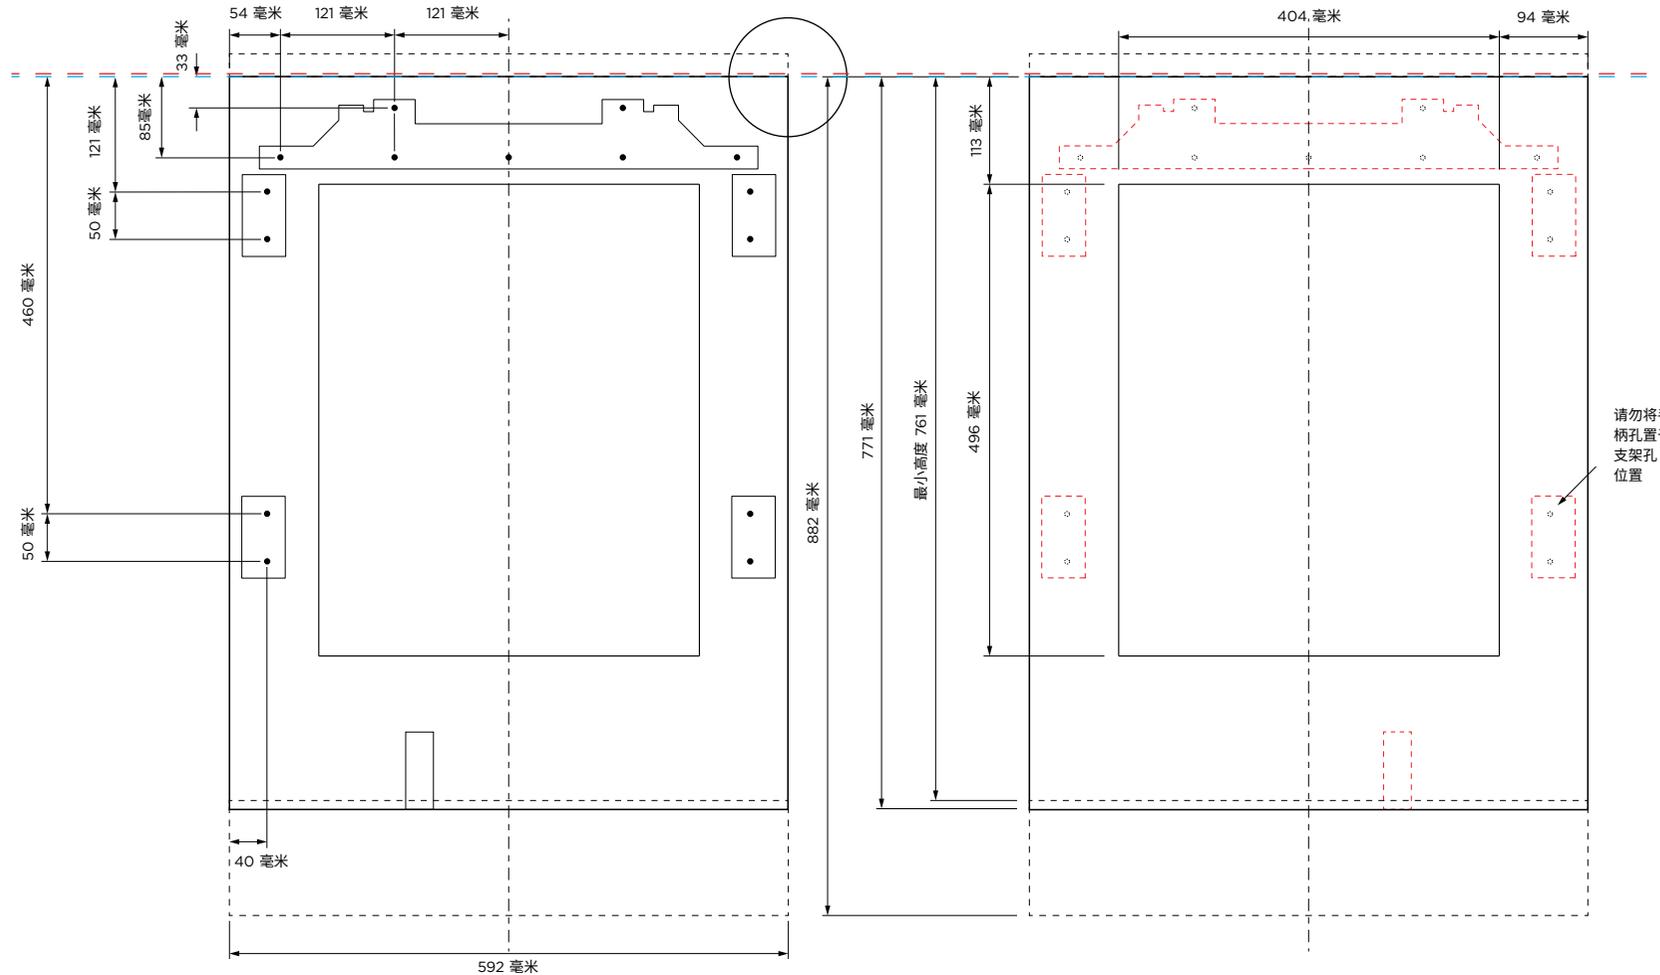

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)，获取具体的安装指南

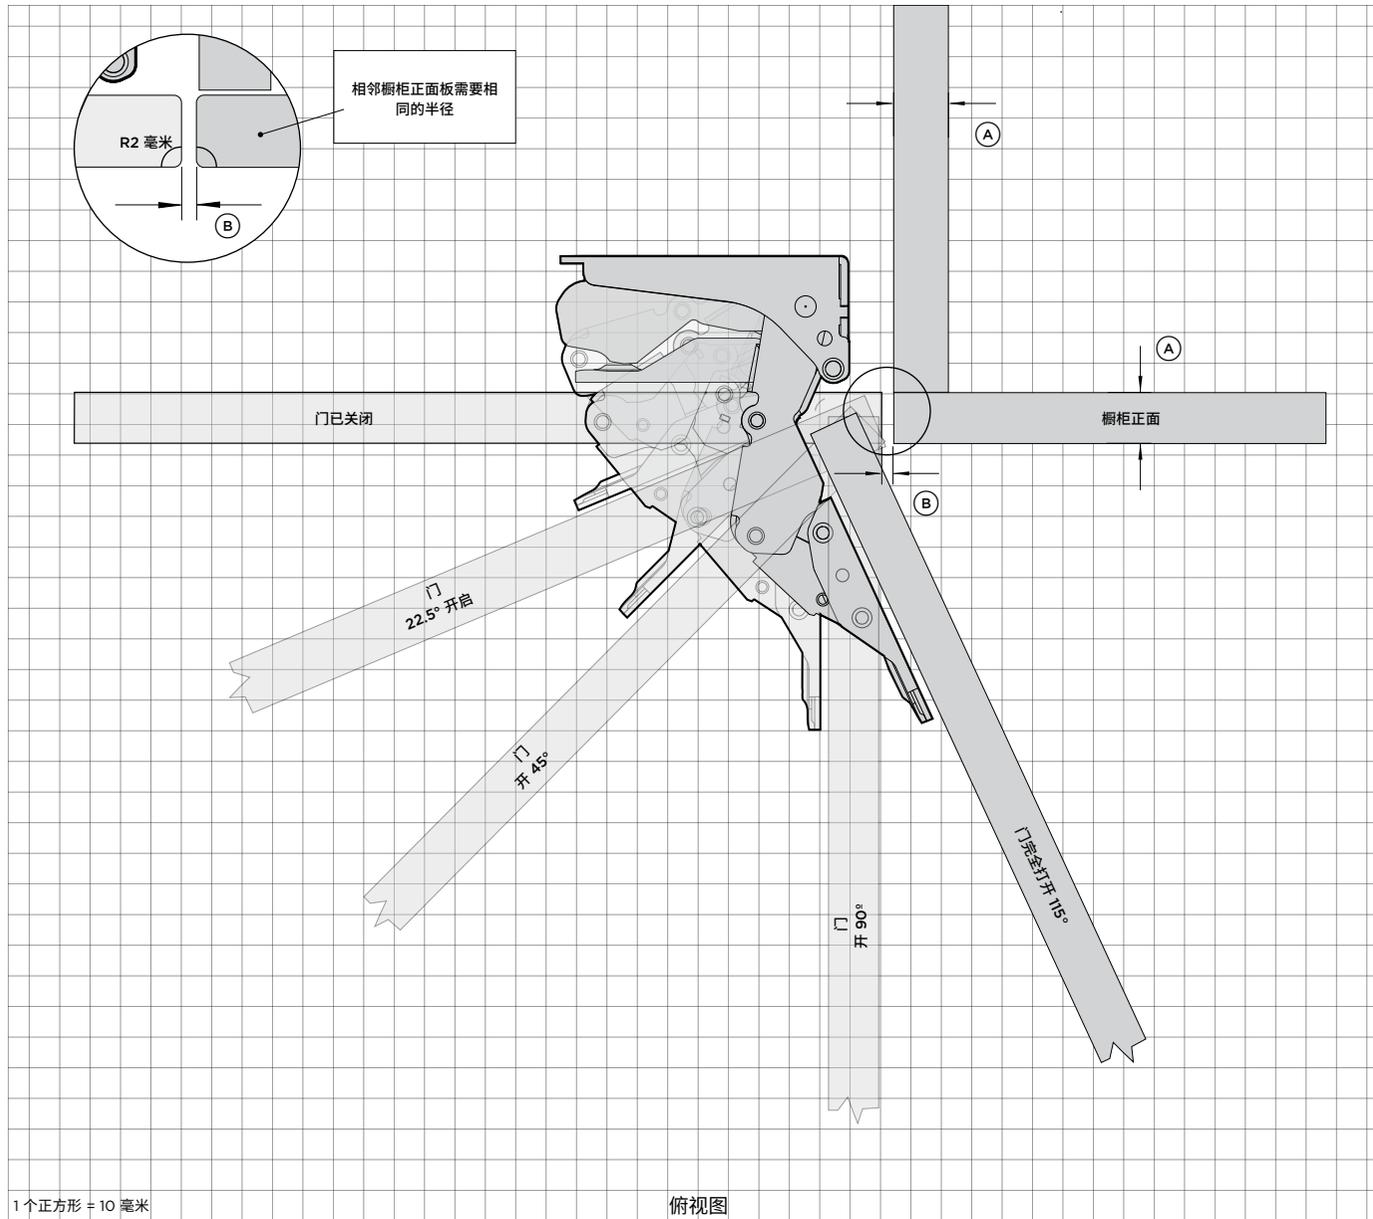

### 门铰链 - HETTICH K08

左铰链模型是镜像的显示的版本。

### 定制正面板

- Ⓐ 正面板厚度: 16 毫米-19 毫米  
图中所示为 18 毫米面板。
- Ⓑ 定制面板与橱柜之间的间隙: 4 毫米

### 半径要求

间隙: 最小 4 毫米  
 面板厚度 16 毫米-19 毫米: 要求最小 R2 毫米  
 面板厚度 20 毫米: 要求最小 R5 毫米

最小半径可防止与相邻橱柜发生冲突。厚度超过 20 毫米的面板需要更大的间隙和半径, 这可能会暴露内部组件。

### 重量限制

定制实心门板: 最大 5.6 公斤  
 定制窗门板: 最大 3.7 公斤

注: 门重量包括手柄重量。

### 支持


如需更多设计规划和安装支持, 请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。

[designsupport@fisherpaykel.com](mailto:designsupport@fisherpaykel.com)

1个正方形 = 10 毫米

俯视图


本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com), 获取具体的安装指南

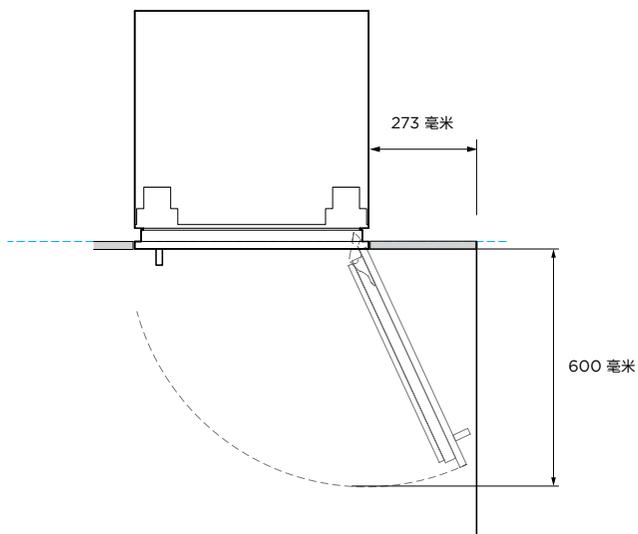

**便于取放食物**

115° 开门幅度 - 便于取放食物


图中标注的最小尺寸适用于AHD5RD09(B) 现代手柄套件。  
需要考虑定制门板和手柄细节

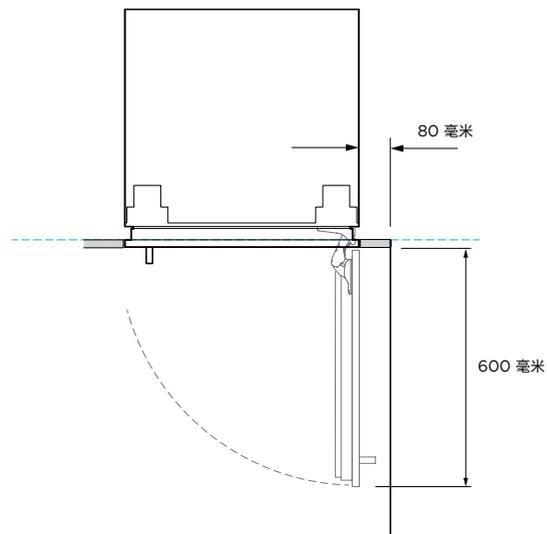

**不便取放食物**

必要时用铰链限位销把开门幅度限制为90°

图中标注的最小尺寸适用于AHD5RD09(B) 现代手柄套件。  
需要考虑定制门板和手柄细节

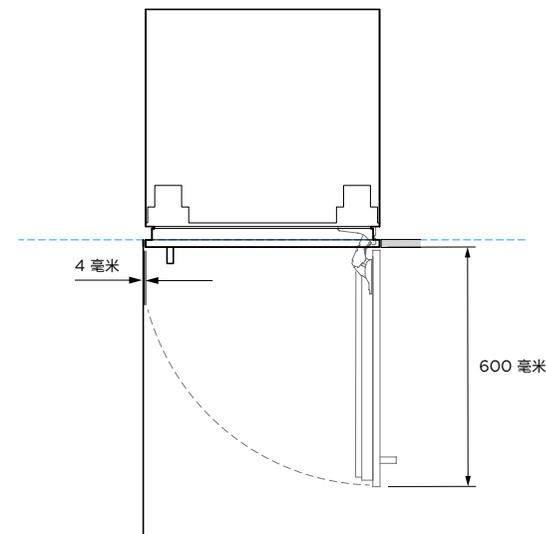

**不便取放食物**

必要时用铰链限位销把开门幅度限制为90°



图中标注的最小尺寸适用于现代手柄套件 AHD5RD09(B)。  
需要考虑定制门板和手柄细节

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售，且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品，需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)，获取具体的安装指南

铰链至铰链

- Ⓐ 两扇门同时打开 - 需要模型之间留出空间
- Ⓑ 每次只允许打开一扇门

图中标注的最小尺寸适用于AHD5RD09(B) 现代手柄套件。  
需要考虑定制门板和手柄细节。

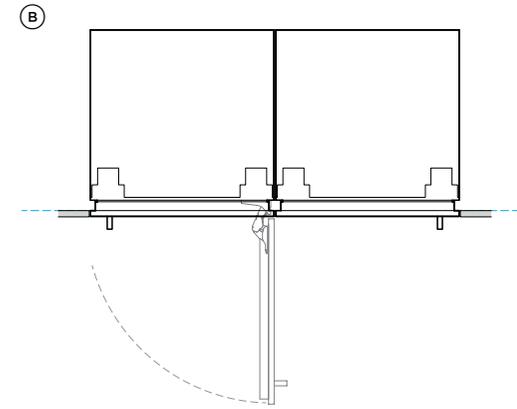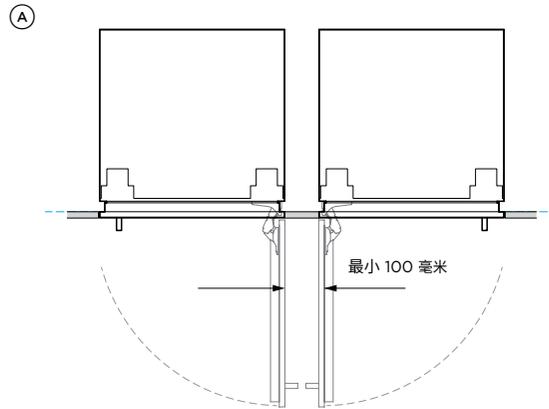



附加说明

必要时用铰链限位销将开门幅度限制为 90°。

图中标注的最小尺寸适用于AHD5RD09(B) 现代手柄套件。  
需要考虑定制门板和手柄细节。



双机安装

- Ⓒ 不锈钢门板 (安装时间隙均衡) - 5 毫米
- Ⓓ 定制门板 (定制门板的宽度增加, 以便在多个产品之间保持 4 毫米的间隙) - 4 毫米

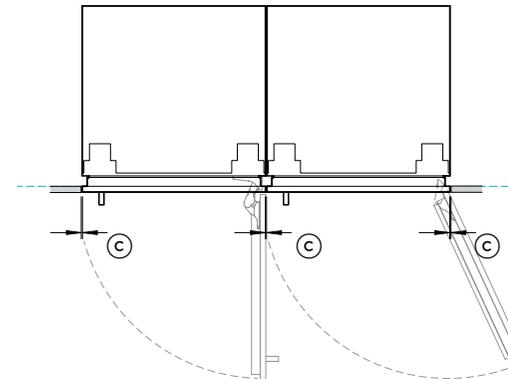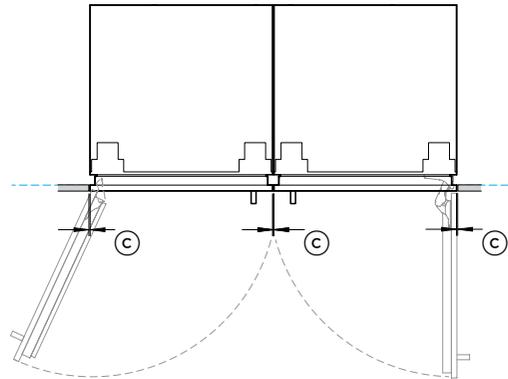


三机安装

- Ⓒ 不锈钢门板 (安装时间隙均衡) - 6 毫米
- Ⓓ 定制门板 (定制门板的宽度增加, 以便在多个产品之间保持 4 毫米的间隙) - 4 毫米

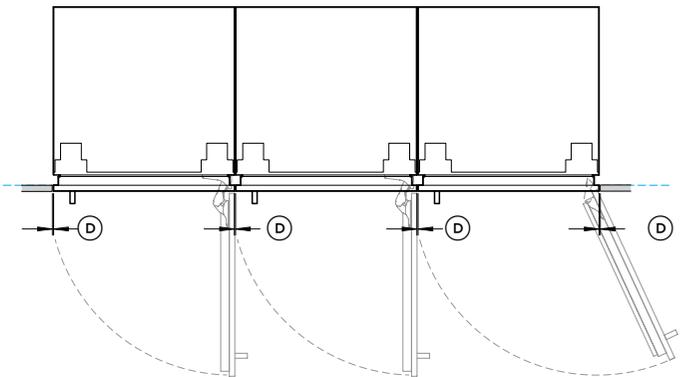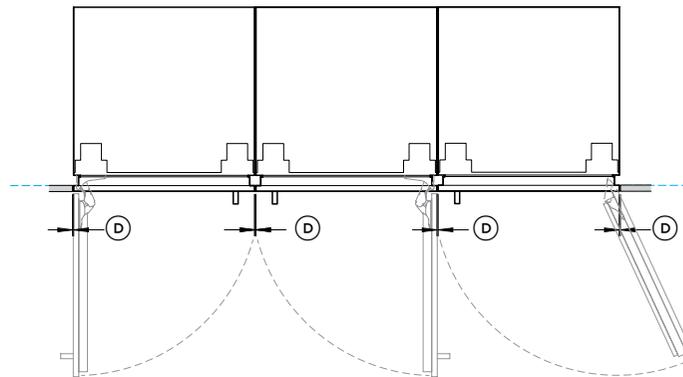

本规划指南所述的型号并非在所有市场上销售, 且随时会有变动。产品规格可能与所示有所不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装本文介绍的产品, 需了解更多信息。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com), 获取具体的安装指南

## 水电管线

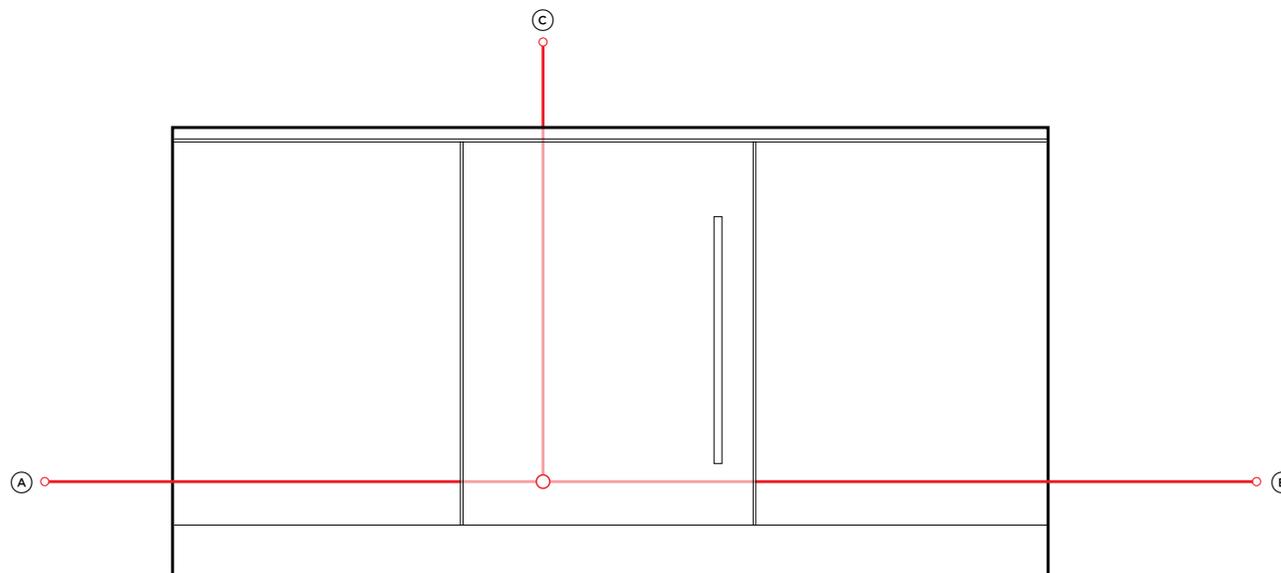

**电源和水管连接**  
**嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心**

适用型号：  
嵌入式酒柜 - **RS6009V2RT1、RS6009V2R1**  
嵌入式饮料中心 - **RS6009SBLT1、RS6009SBL1**

所有型号均可使用随附部件实现相反的铰链位置。  
请参阅安装指南了解详情。

电气规格	
电源	220 - 240 V, 50 Hz
工作电流	10 A
连接	带柔性电线的插头

注意：建议从相邻橱柜引入水电管线。

电源线长度 电气	毫米
Ⓐ 电源线长度 (从产品左侧边缘算起) *	1800
Ⓑ 电源线长度 (从产品右侧边缘算起) *	2000
Ⓒ 电源线长度 (从产品顶部算起) *	1400


\*不包括插头。

建议将水电管线放在相邻橱柜中。

表示产品数据 -----  
表示安装柜间隙 -----



重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明，请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## 手柄数据表

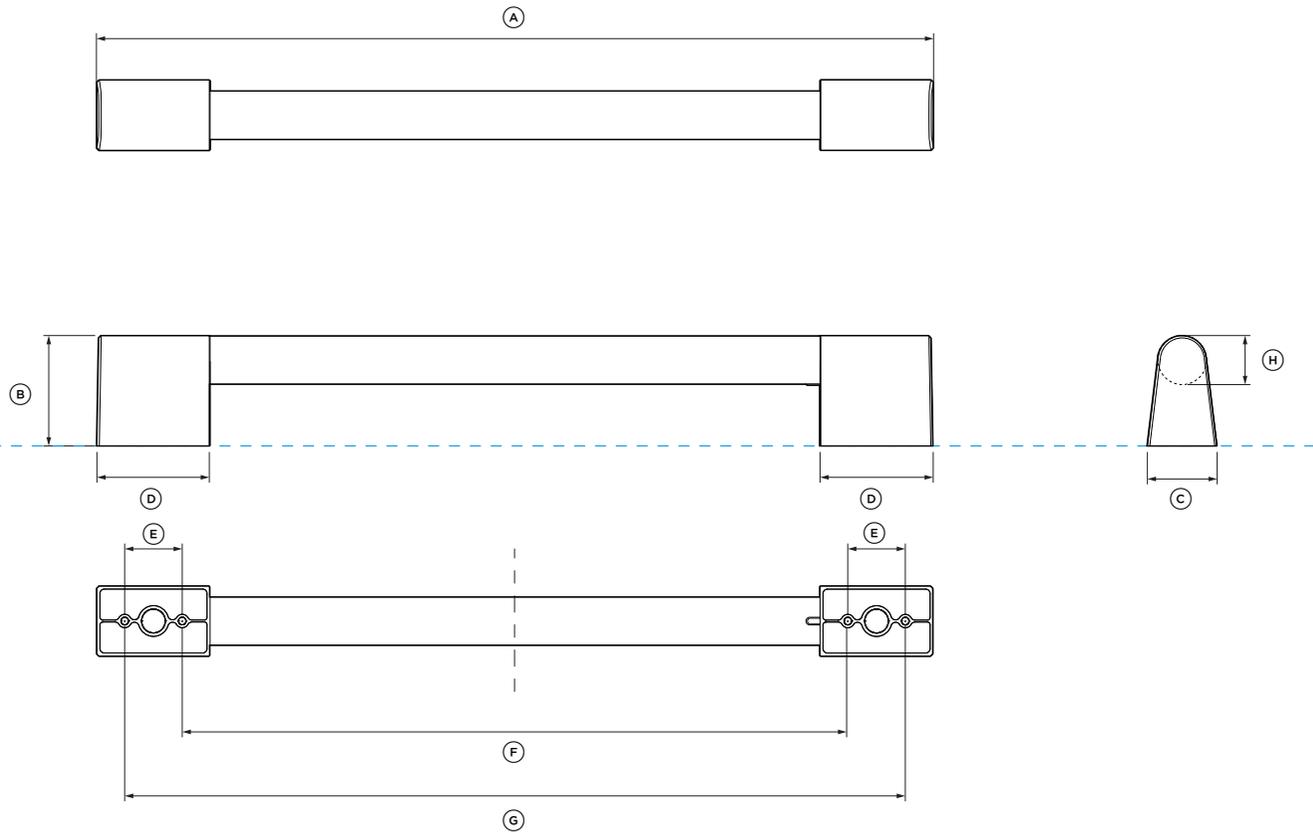

**螺丝**

M5 X 12" 平头内六角螺丝 (每个手柄 4 个)。  
适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

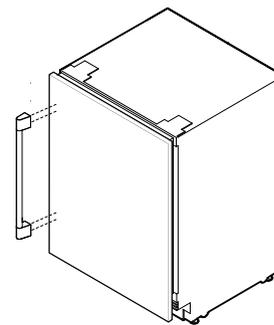

**手柄数据表**

适用于所有嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心型号

型号:

专业手柄 AHP3RDO9

适用型号:

嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1, RS6009V2R1

嵌入式饮料中心 - RS6009BLT1, RS6009BLT1


**手柄尺寸**

手柄尺寸	毫米
Ⓐ 手柄总长度	442
Ⓑ 手柄总高度	58
Ⓒ 手柄总宽度	37
Ⓓ 架子长度	60
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 内部安装孔之间的距离	353
Ⓖ 外部安装孔之间的距离	413
Ⓗ 手柄导轨厚度	25

表示产品数据



表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装の詳細信息。如需完整的安装说明, 请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

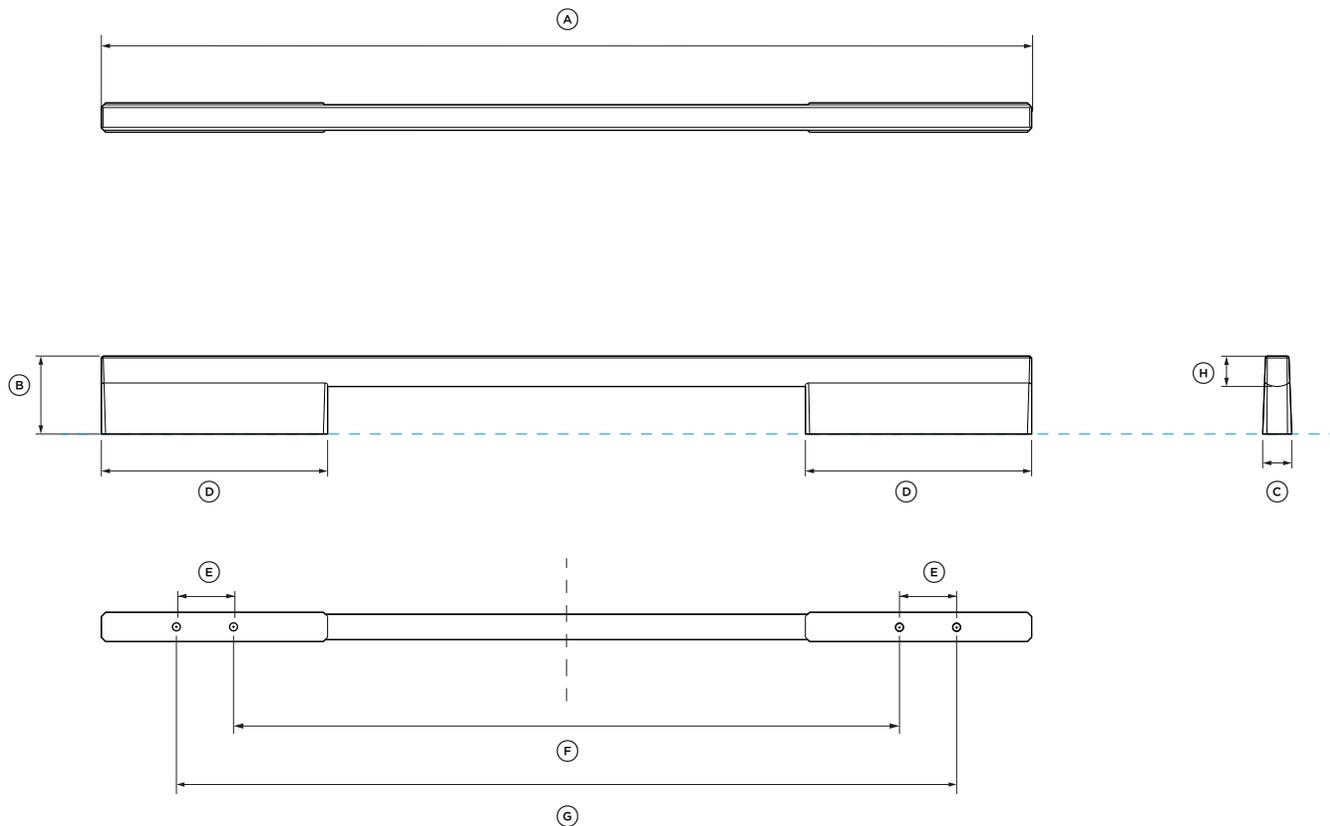

**螺丝**

M5 X 12" 平头内六角螺丝 (每个手柄 4 个)。  
适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

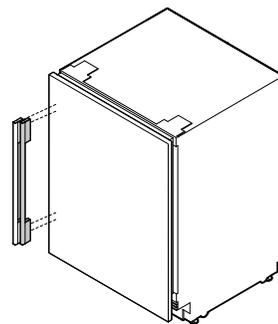

**手柄数据表**

适用于所有嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心型号

型号:

精加工铝制手柄 AHD5RD09

黑色精加工铝制手柄 AHD5RD09B

适用型号:

嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1、RS6009V2R1

嵌入式饮料中心 - RS6009BLT1、RS6009BLT1


**手柄尺寸**

手柄尺寸	毫米
Ⓐ 手柄总长度	493
Ⓑ 手柄总高度	41
Ⓒ 手柄总宽度	15
Ⓓ 架子长度	120
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 内部安装孔之间的距离	353
Ⓖ 外部安装孔之间的距离	413
Ⓗ 手柄导轨厚度	16

表示产品数据



表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细  
信息。如需完整的安装说明, 请访问 fisherpaykel.com

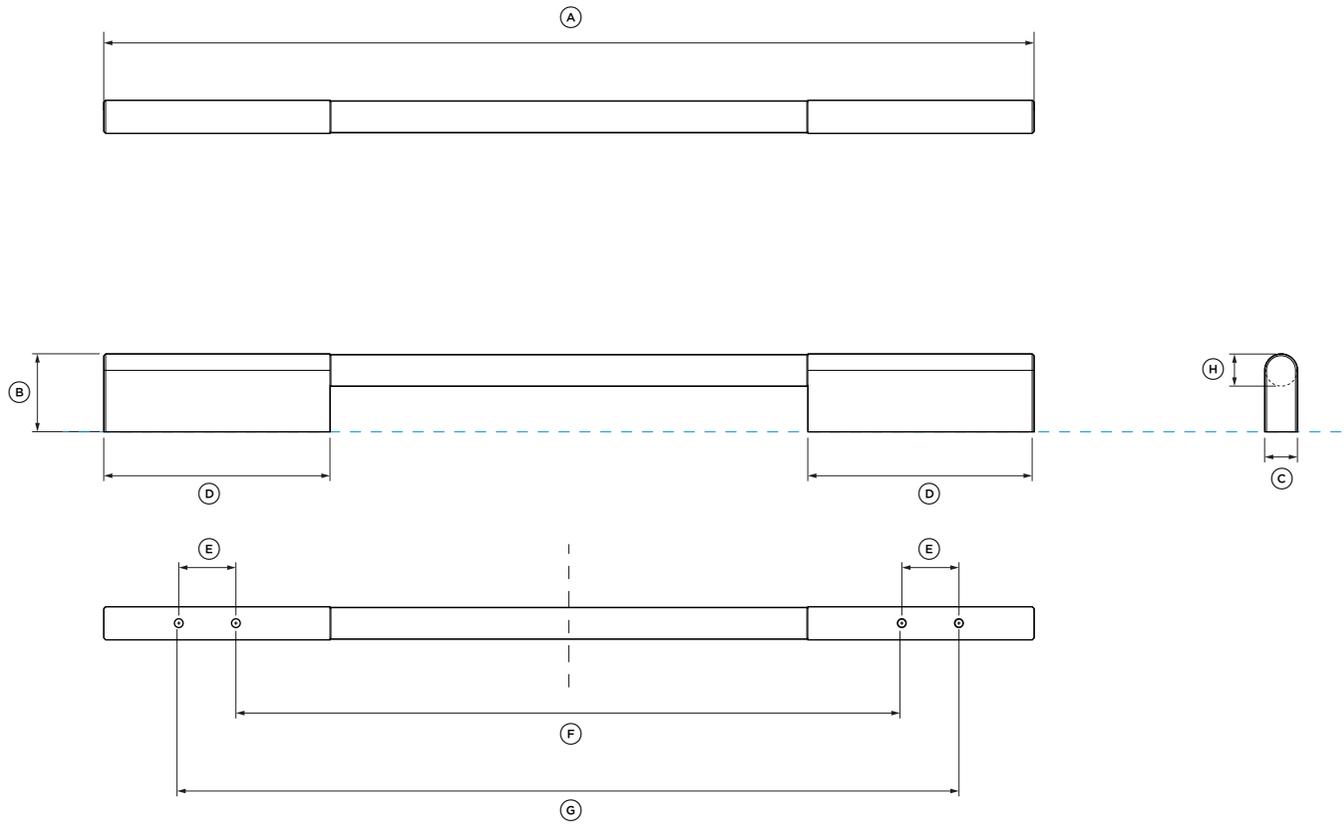

**螺丝**

M5 X 12" 平头内六角螺丝 (每个手柄 4 个)。  
适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

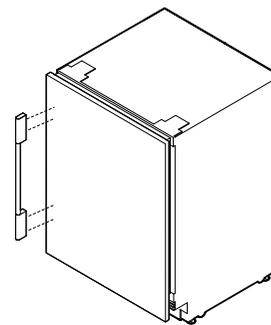

**手柄数据表**

适用于所有嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心型号

型号:

精加工圆形手柄 AHSRD09

适用型号:

嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1, RS6009V2R1


嵌入式饮料中心 - RS6009BLT1, RS6009BLT1

手柄尺寸	毫米
Ⓐ 手柄总长度	493
Ⓑ 手柄总高度	41
Ⓒ 手柄总宽度	17
Ⓓ 架子长度	120
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 内部安装孔之间的距离	353
Ⓖ 外部安装孔之间的距离	413
Ⓗ 手柄导轨厚度	17

表示产品数据



表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明, 请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

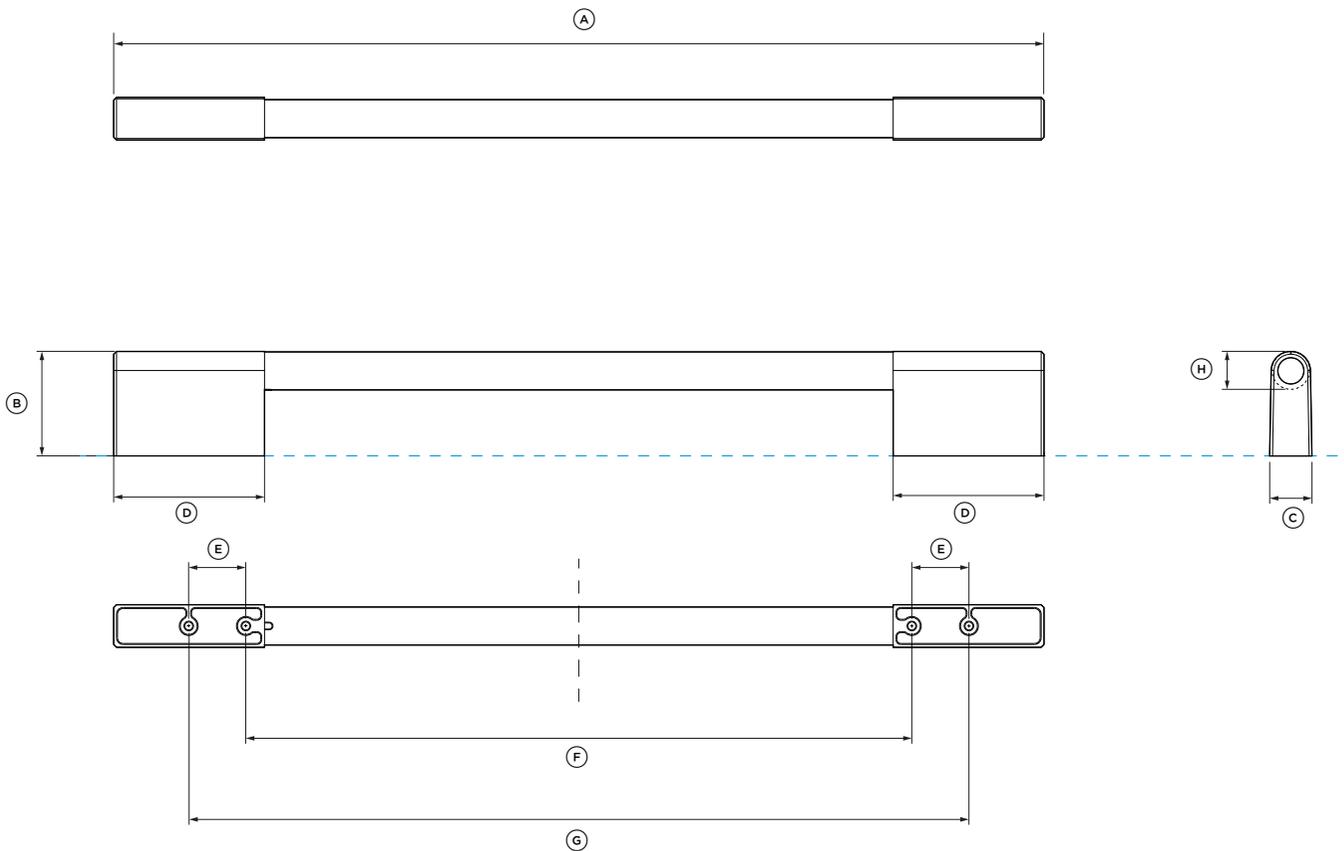

**螺丝**

M5 X 12" 平头内六角螺丝 (每个手柄 4 个)。  
适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

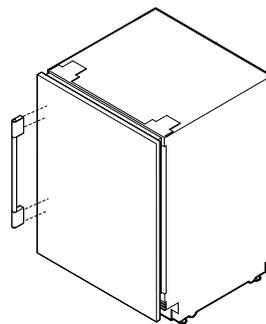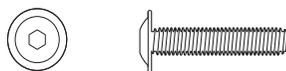

**手柄数据表**

适用于所有嵌入式酒柜和嵌入式饮料中心型号

型号:

经典手柄 AHCLR09

适用型号:

嵌入式酒柜 - RS6009V2RT1, RS6009V2R1

嵌入式饮料中心 - RS6009BLT1, RS6009BLT1

**手柄尺寸**

手柄尺寸	毫米
Ⓐ 手柄总长度	414
Ⓑ 手柄总高度	55
Ⓒ 手柄总宽度	22
Ⓓ 架子长度	80
Ⓔ 安装孔之间的距离	30
Ⓕ 内部安装孔之间的距离	353
Ⓖ 外部安装孔之间的距离	413
Ⓗ 手柄导轨厚度	20

表示产品数据

表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装指南, 了解有关产品安装的相关信息。如需完整的安装说明, 请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

